




牧田®
专业电动工具

型号 **RBC421L**

汽油割草机

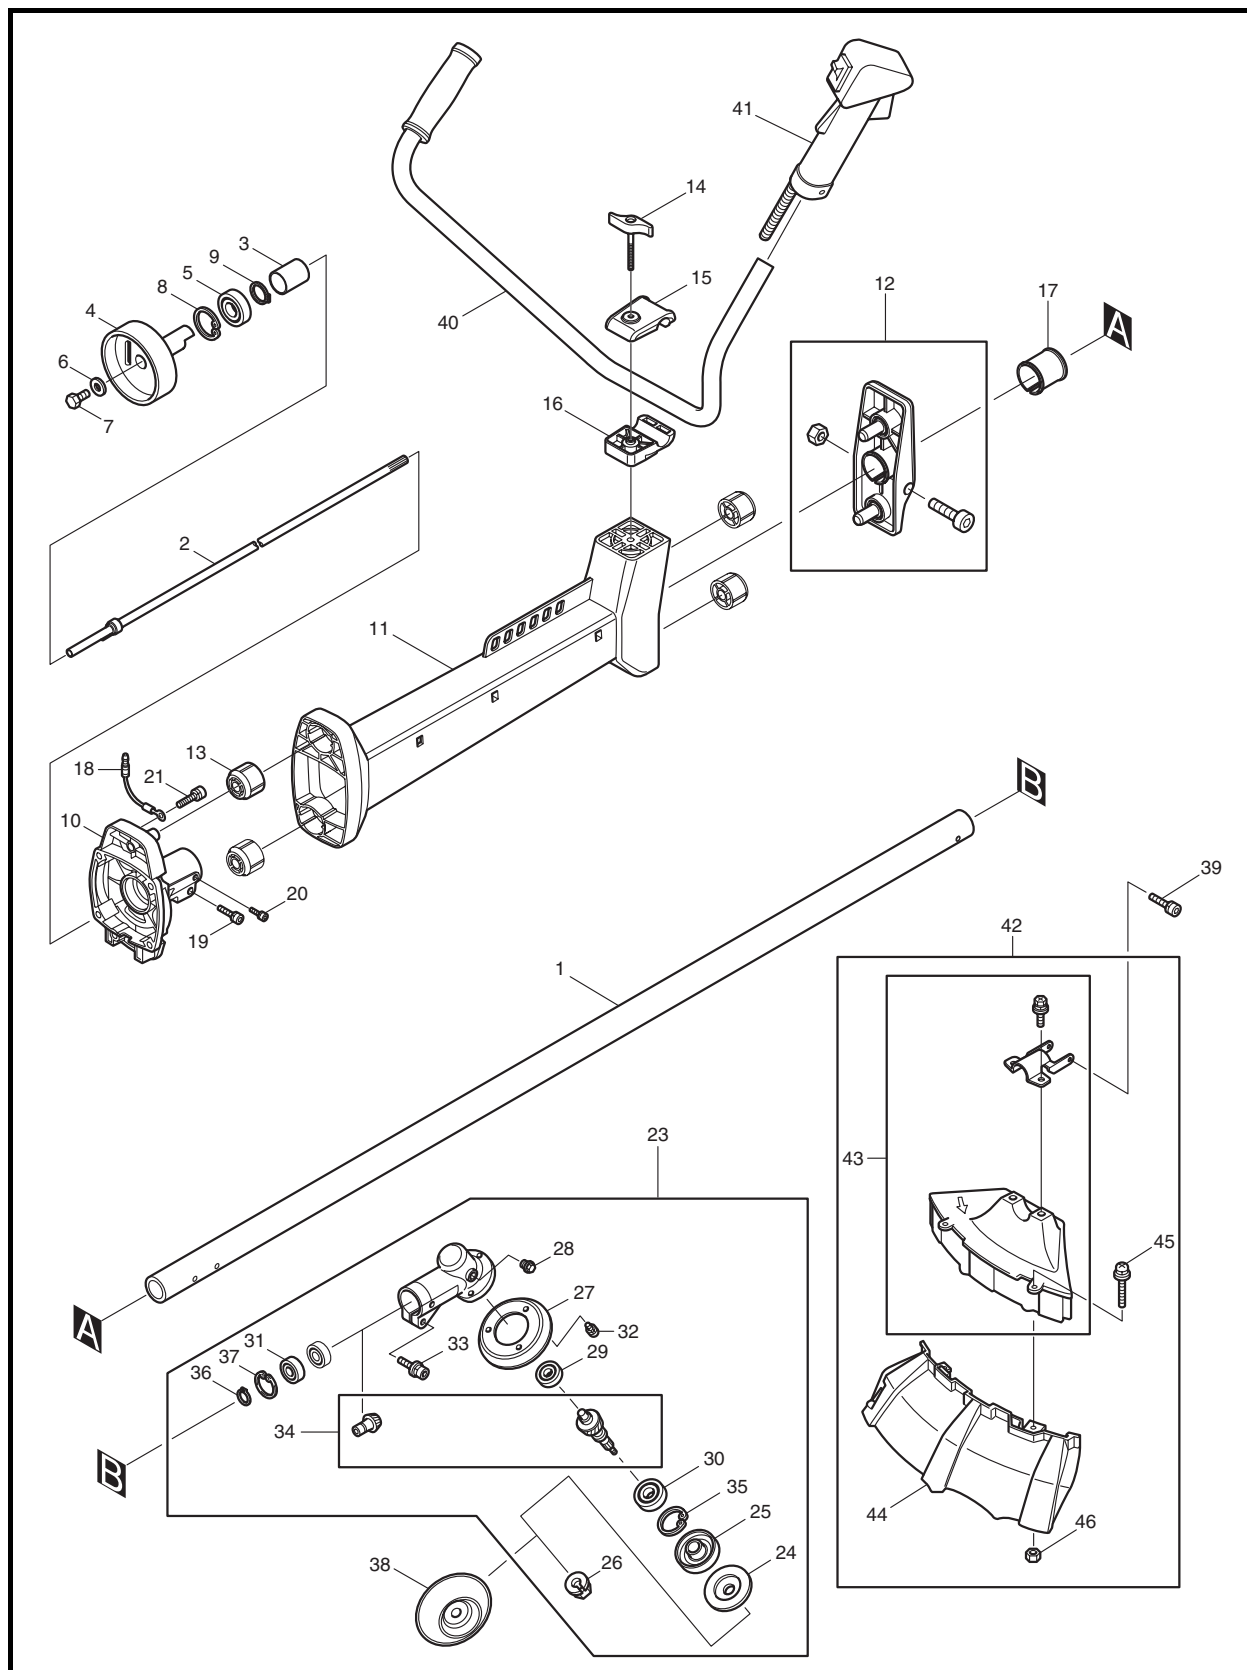




牧田®
专业电动工具

型号 **RBC421L**

汽油割草机

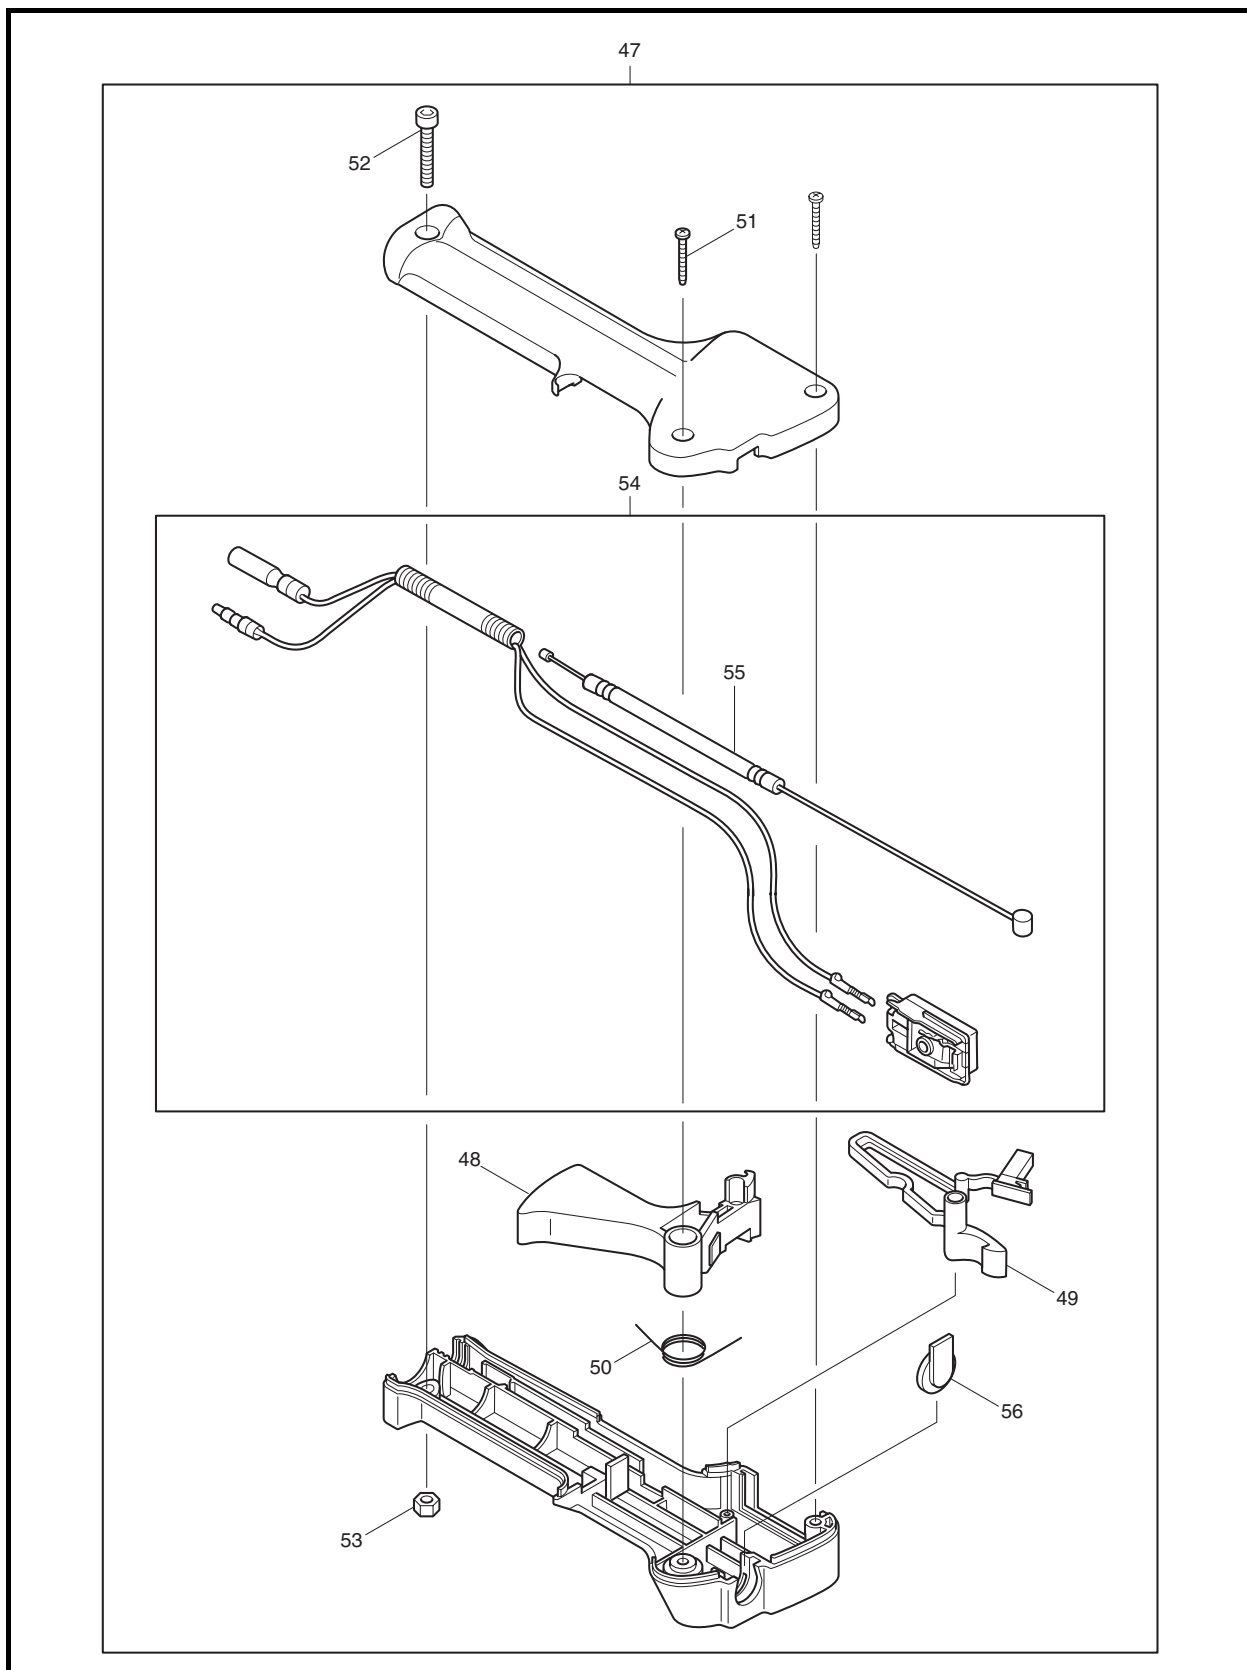




牧田®
专业电动工具

型号 **RBC421L**

汽油割草机

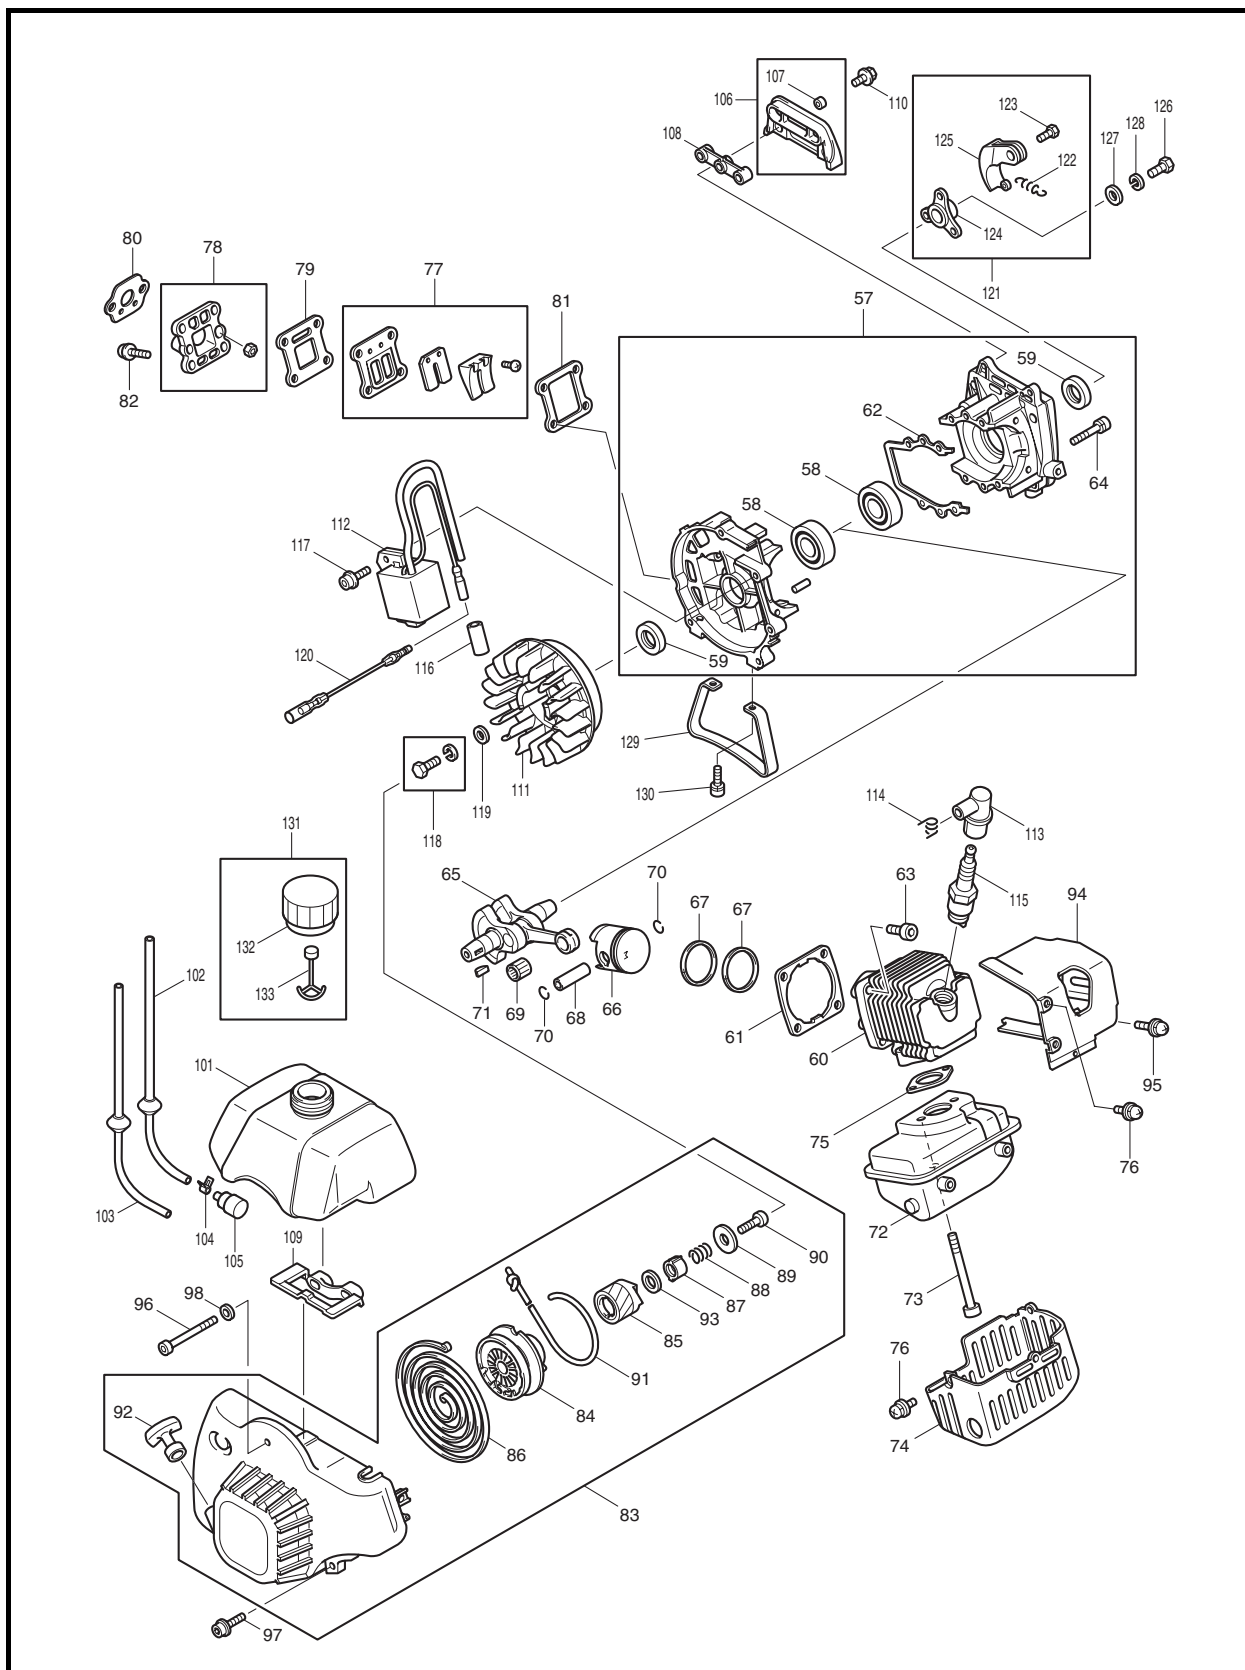




牧田®
专业电动工具

型号 **RBC421L**

汽油割草机

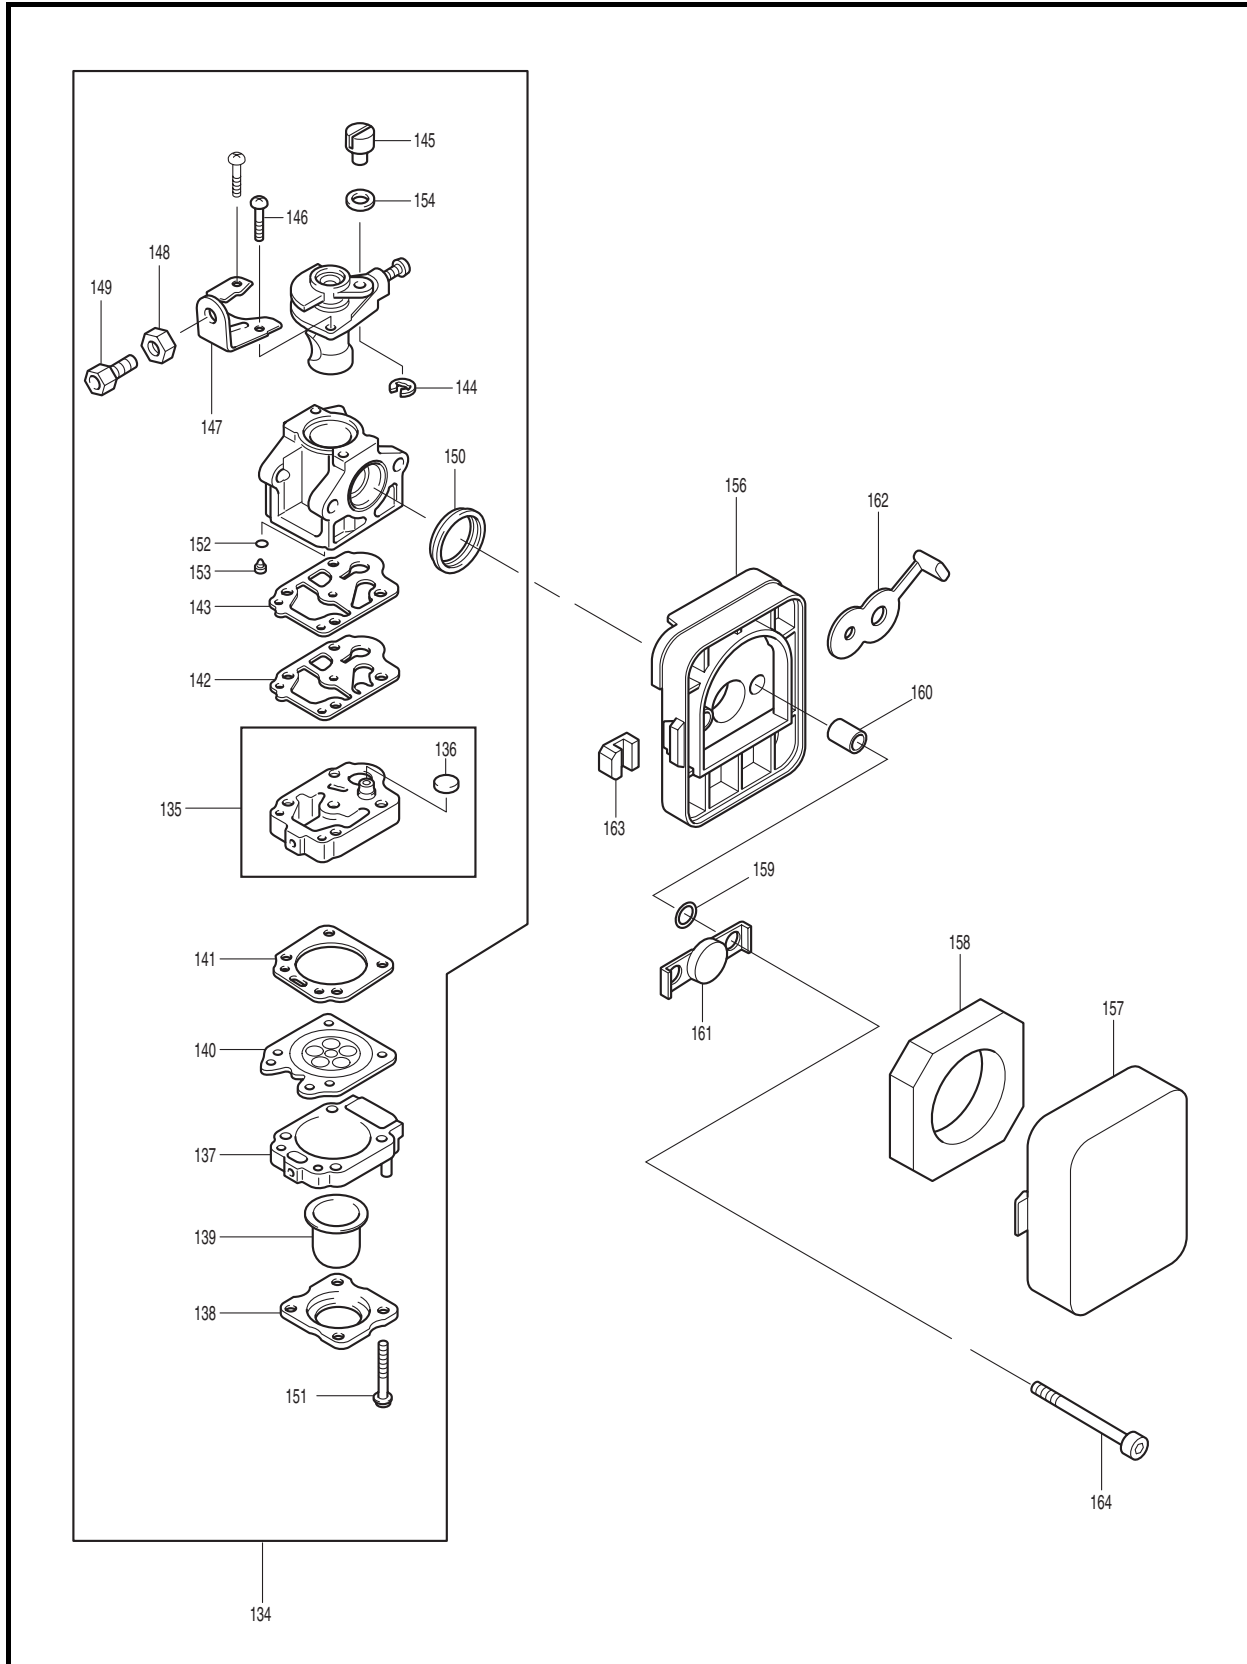




牧田®
专业电动工具

型号 **RBC421L**

汽油割草机

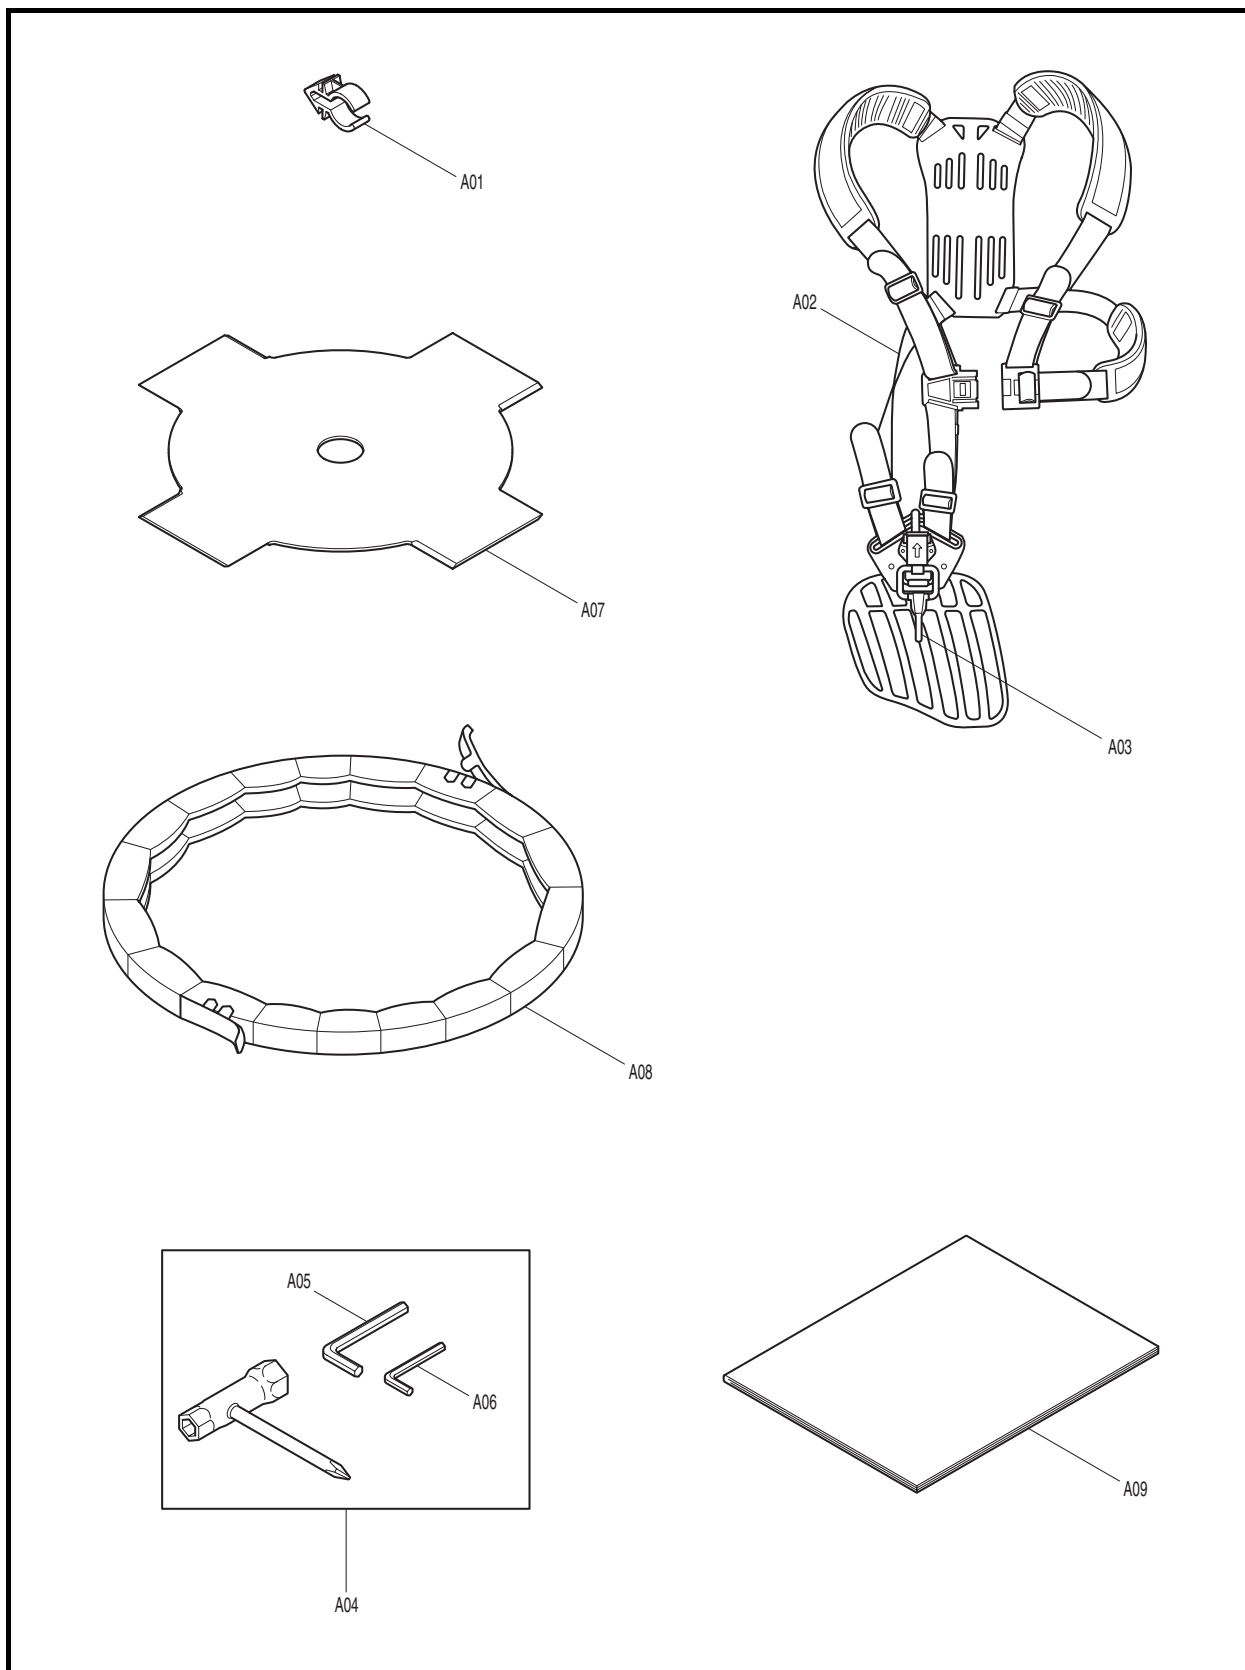

型号 RBC421L

Makita®

图号	零件编号	零件名称	数量	价格代码	备注
001	6411057000	杆组件	1	JP050	
002	6341003000	传动轴	1	JP052	
003	6411008000	减震器	1	JP020	
004	6342002000	离合器鼓	1	JP036	
005	0600179810	轴承 6003DDV	1	JP023	
006	6202500600	垫圈	1	JP009	
007	6202500400	螺栓	1	JP013	
008	0031435000	内挡圈	1	JP011	
009	0031517000	外挡圈	1	JP009	
010	6341500700	离合器箱	1	JP037	
011	6344001011	手柄支架 1	1	JP054	
012	6344001020	手柄支架 2	1	JP034	
013	6344001120	减震器	4	JP028	
014	6344001040	手柄螺钉	1	JP032	
015	6344001050	手柄固定器 1	1	JP039	
016	6344001060	手柄固定器 2	1	JP040	
017	6341500800	衬圈	1	JP014	
018	6115501800	电线	1	JP014	
019	0119069750	内六角螺丝	1	JP011	
020	0119059460	内六角螺丝 M5X8	1	JP010	
021	0119069750	内六角螺丝	4	JP011	
023	6343004001	齿轮箱组件	1	JP054	包含零件 .24-37
024	6343004010	紧固片	1	JP018	
025	6343004020	固定垫圈	1	JP025	
026	6343004030	螺母 M10	1	JP014	
027	6343004040	防护装置	1	JP016	
028	6343004050	螺栓	1	JP009	
029	6343004110	轴承 629	1	JP020	
030	0600129950	轴承 #6201DD/#6201 2RU	1	JP025	
031	0600109940	轴承 6000ZZ	2	JP024	
032	0043505100	螺钉	3	JP006	
033	6343004160	内六角螺丝M6X30	1	JP013	
034	6343005001	齿轮组件	1	JP048	
035	0031432000	内挡圈	1	JP011	
036	0031510000	外挡圈10	1	JP009	
037	0031426000	内挡圈	1	JP010	
038	6413501500	杯形圈	1	JP026	
039	0140059480	螺丝M5X14	2	JP009	
040	6344002000	手柄	1	JP050	
041	6415023000	控制杆组件	1	JP046	
042	6348001000	安全护罩总成	1	JP042	包含零件 .43-46
043	6348002000	安全护罩组件	1	JP034	
044	6258053001	安全护罩	1	JP030	
045	0140059380	螺丝	2	JP010	
046	0021805000	螺母 M5	2	JP009	
047	6415023000	控制杆组件	1	JP046	包含零件 .48-56
048	6215022030	控制杆	1	JP025	
049	6195013010	控制杆	1	JP019	
050	6195006050	弹簧	1	JP012	
051	6195006060	自攻螺丝 M4X20	2	JP011	
052	0119059980	内六角螺丝 M5X30	1	JP012	
053	6215022040	螺母 M5	1	JP015	


型号 **RBC421L**

图号	零件编号	零件名称	数量	价格代码	备注
054	6415023010	控制线组件	1	JP040	包含零件 .55
055	6415023020	控制电缆	1	JP030	
056	6195006150	顶曲盖	1	JP012	
057	5411005001	曲轴箱组件	1	JP056	包含零件 .58, 59, 62, 64
058	0600159880	轴承 6203C3	2	JP022	
059	0440159971	油封圈	2	JP015	
060	5411500300	汽缸	1	JP047	
061	5411500501	汽缸垫圈	1	JP016	
062	5411501200	曲轴箱垫圈	1	JP012	
063	0119069990	内六角螺丝 M6X18	4	JP009	
064	0119059940	内六角螺丝 M5X30	4	JP010	
065	5412001000	曲轴组件	1	JP057	
066	5412505301	活塞	1	JP034	
067	5402500600	活塞环	2	JP018	
068	5412505200	活塞销	1	JP016	
069	5412501300	滚针轴承	1	JP023	
070	0565099990	挡圈	2	JP009	
071	0323039990	半圆键	1	JP011	
072	5413068000	消音器	1	JP035	
073	0119069780	内六角螺丝 M6X60	2	JP013	
074	5413507500	消音器盖	1	JP023	
075	5323500600	消音器垫圈	1	JP013	
076	0140059480	螺丝 M5X14	4	JP009	
077	5413006000	引导阀	1	JP035	
078	5403048001	绝缘组件	1	JP037	
079	5403500600	绝缘垫圈	1	JP011	
080	5416504000	汽化器垫圈	1	JP010	
081	5413502800	支架垫圈	1	JP011	
082	0119059640	内六角螺丝 M5X25	4	JP011	
083	5415053000	起动机组件	1	JP044	包含零件 .84-93
084	5415001010	线盘	1	JP021	
085	5415001020	棘齿	1	JP016	
086	5415001030	回卷弹簧	1	JP024	
087	5415001040	棘齿导向圈	1	JP012	
088	5415001050	摩擦簧	1	JP010	
089	5415001060	垫圈	1	JP010	
090	5245001010	固定螺丝	1	JP010	
091	5415001140	起动绳	1	JP015	
092	5305002110	拉绳把手	1	JP018	
093	5415001220	推力垫圈	1	JP012	
094	5415506000	汽缸盖	1	JP027	
095	0140059330	螺丝 M5X20	1	JP011	
096	0119059661	内六角螺丝 M5X20	1	JP012	
097	0119059790	内六角螺丝 M5X22	2	JP010	
098	0031005000	垫圈 M5	1	JP008	
101	5416504801	燃料箱	1	JP035	
102	0851279970	导管	1	JP019	
103	0851289960	导管	1	JP020	
104	0561059990	软管夹	3	JP009	
105	5236503900	过滤器	1	JP020	
106	5416057000	燃料箱支架	1	JP018	包含零件 .107
107	0230059990	隔圈	2	JP009	


型号 RBC421L

图号	零件编号	零件名称	数量	价格代码	备注
108	5416501100	减震器	1	JP016	
109	5416501900	减震器	1	JP020	
110	0130059980	螺丝 M5X14	2	JP009	
111	5417023010	飞轮	1	JP044	
112	5417041020	点火线圈	1	JP042	
113	5417037001	火花塞帽	1	JP028	
114	0654009931	塞帽弹簧	1	JP009	
115	0650149661	火花塞	1	JP034	
116	5417500300	导管	1	JP014	
117	0119059790	内六角螺丝 M5X22	2	JP010	
118	0130069970	螺钉	1	JP011	
119	0200069920	垫圈 M6	1	JP009	
120	5607005000	控制线组件	1	JP015	
121	6452002000	离合器组件	1	JP053	包含零件. 122-125
122	6452500400	弹簧	3	JP016	
123	6452500600	离合器螺钉	3	JP018	
124	6452500300	固定器	1	JP029	
125	6452003000	离合器履	3	JP031	
126	6202500400	螺钉	1	JP013	
127	6202500600	垫圈	1	JP009	
128	0032006000	弹簧垫圈	1	JP005	
129	6305500500	支架	1	JP025	
130	0119069720	内六角螺丝	2	JP010	
131	5256059000	燃料箱盖组件	1	JP023	包含零件. 132, 133
132	5256058000	燃料箱盖	1	JP021	
133	5256067000	防拉带	1	JP022	
134	5416046000	汽化器组件	1	JP053	包含零件. 135-154
135	5236046130	泵体组件	1	JP045	包含零件.136
136	5016004010	进气屏	1	JP016	
137	5236046060	空气清洁器	1	JP031	
138	5236046050	盖	1	JP021	
139	5246001150	泵油器	1	JP021	
140	5316005250	隔膜	1	JP033	
141	5236046040	密封垫	1	JP018	
142	5246001040	泵膜	1	JP023	
143	5246001030	密封垫	1	JP019	
144	5316005120	环	1	JP017	
145	5236018040	旋杆	1	JP022	
146	5246001240	固定螺丝	2	JP014	
147	5236052020	控制线支架	1	JP025	
148	5316005450	控制线调整螺母	1	JP012	
149	5216008010	控制线调整螺丝	1	JP016	
150	5236018020	包装环	1	JP017	
151	5236046010	泵盖螺丝	4	JP014	
152	5246001010	O形圈	1	JP017	
153	5416046010	喷油头 #50	1	JP021	
154	5236052030	垫圈	1	JP015	
156	5413044010	空气清洁器支架	1	JP026	
157	5233013020	空气清洁器盖	1	JP025	
158	5413044020	空气过滤器	1	JP025	
159	5313003050	垫圈	1	JP014	
160	5233013030	袖管	2	JP016	



型号 RBC421L

图号	零件编号	零件名称	数量	价格代码	备注
161	5233013040	盘	1	JP016	
162	5313003030	阻气阀	1	JP026	
163	5313003110	气节器盖夹	1	JP019	
164	0119059810	内六角螺丝 M5X50	2	JP010	
A01	6344001110	电线夹	3	JP013	
A02	6347003001	背带组件	1	JP048	包含零件. A03
A03	6347004000	挂钩	1	JP019	
A04	6419038001	工具	1	JP026	包含零件. A05, A06
A05	0717059990	六角扳手	1	JP014	
A06	0717049990	六角扳手	1	JP013	
A07	B-01884	刀片 255-4T	1	JP031	
A08	6418500701	刀盖	1	JP021	