



牧田®


牧田牌
专业电动工具

使用说明书

充电式吹风机

BUB360 型

UB360D 型

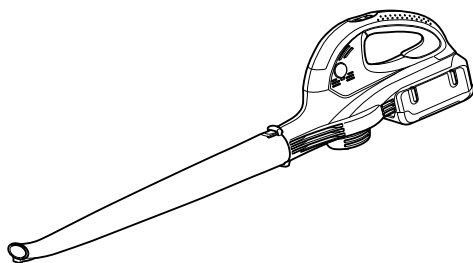

011049

重要事项：使用前请阅读。

规格

型号		BUB360	UB360D
能力	风量（高）	4.4 m ³ /min.	4.4 m ³ /min.
	风量（低）	2.6 m ³ /min.	2.6 m ³ /min.
回转数（/min）	高	17,000	17,000
	低	10,000	10,000
长度	（不带长喷嘴）	436 毫米	439 毫米
	（带长喷嘴）	921 毫米	924 毫米
净重		3.1 公斤	3.1 公斤
额定电压		D.C. 36 V	D.C. 36 V

- 生产者保留变更规格不另行通知之权利。
- 规格和电池组可能因销往国家之不同而异。
- 重量（带电池组）符合 EPTA-Procedure 01/2003

符号

END012-1

以下显示本工具使用的符号。在使用工具之前请务必理解其含义。



- 特别小心和注意。



- 阅读使用说明书。



- 手应远离旋转的部件。



- 危险；注意抛掷物体。



- 使旁观者远离。



- 请佩戴耳目保护装置。



- 勿暴露于潮湿环境。

用途

ENE018-1

本工具用于吹除灰尘。

吹风机使用安全警告

ENB116-4

1. 使用吹风机时，请务必佩带护目镜、护帽和面罩等。
2. 使用吹风机时，切勿将喷嘴对准工作区中的任何人。
3. 警告一若用于潮湿表面，则会导致触电事故。勿使本工具淋雨。室内存放。
4. 切勿堵塞进气口和/或吹气口。
 - 对多尘区域进行清洁时注意勿堵塞进气口或吹气口。
 - 请勿使用小于原装喷嘴的锥形喷嘴，如通过额外安装的小直径软管或较小的软管与喷嘴端部相连的新喷嘴。
 - 请勿将吹风机用于膨胀气球、橡皮艇或类似物品。

提高电机转速可能会导致风扇破裂，从而造成严重人身伤害。过热的电机和控制电路可能造成火灾。

5. 操作时，请使儿童、其他旁观者和宠物等远离吹风机。
6. 请勿在打开的窗户等附近操作吹风机。

- 建议在适宜的时间段操作吹风机，如上午或下午以避免扰民。
- 建议在吹风前使用耙子和扫帚等分散碎片。
- 在多尘环境下使用吹风机时，建议用市售弥雾器稍稍润湿多尘表面。
- 建议使用长喷嘴以使气流更接近地面。
- 不应让年幼的儿童或无人监督的体弱人士使用吹风机。
- 应看管好年幼的儿童，勿让其玩耍吹风机。

请保留此说明书。

警告：
请勿因对产品足够熟悉（由于重复使用而获得的经验）而不严格遵循相关产品安全规则。使用不当或不遵循使用说明书中的安全规则会导致严重的人身伤害。

电池组的重要安全注意事项

ENC007-6

- 在使用电池组之前，请仔细阅读所有的说明以及（1）电池充电器，（2）电池，以及（3）使用电池的产品上的警告标记。
- 请勿拆解电池组。
- 如果机器运行时间变得过短，请立即停止使用。否则可能会导致过热、起火甚至爆炸。
- 如果电解液进入您的眼睛，用清水将其冲洗干净并立即就医。否则可能会导致视力受损。
- 请勿使电池组短路：
 - 请勿使任何导电材料碰到端子。
 - 避免将电池组与其他金属物品如钉子、硬币等放置在同一容器内。
 - 请勿将电池组置于水中或使其淋雨。电池短路将产生大的电流，导致过热，并可能导致起火甚至击穿。
- 请勿将工具和电池组置于温度可能达到或超过 50°C（122°F）的场所。

- 即使电池组已经严重损坏或完全磨损，也请勿焚烧电池组。电池组会在火中爆炸。
- 请小心，勿撞击电池或使其掉落。
- 请勿使用损坏的电池。

请保留此说明书。

保持电池最大使用寿命的提示

- 在电池组电量完全耗尽前及时充电。发现工具电量低时，请停止工具操作，并给电池组充电。
- 请勿对已充满电的电池组重新充电。过度充电将缩短电池的使用寿命。
- 请在 10°C - 40°C（50°F - 104°F）的室温条件下给电池组充电。请在灼热的电池组冷却后再充电。

功能描述


注意：

- 调节或检查工具功能之前，请务必关闭工具的电源并取出电池组。

电池组的安装或拆卸

注意：

- 安装或拆卸电池组时请握紧工具和电池组。未握紧工具和电池组可能会导致它们从您的手上滑落，损坏工具和电池组，造成人身伤害。

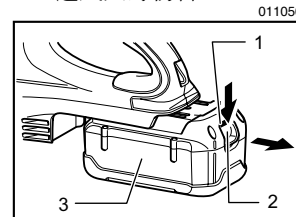

- 红色部分
- 按钮
- 电池组

- 插入或取出电池组之前，请务必关闭工具电源。
- 拆卸电池组时，按下电池组前侧的按钮，同时将电池组从工具中抽出。

- 插入电池组时，要将电池组上的舌簧与外罩上的凹槽对齐，然后推滑到位。务必将其完全插入到位，直到电池组锁定并发出卡嗒声为止。如果插入后仍能看到按钮上侧的红色部分，则说明电池组未完全锁紧。此时，须将电池组完全插入，直到红色部分看不到为止。否则其可能会意外从机器中脱落出来从而造成自身或他人受伤。
- 插入电池组时不可使用蛮力。如果电池组难以插入，可能是插入方法不当。


电池保护系统

电池组配有保护系统，可自动切断输出电源以延长使用寿命。

作业时，当工具和/或电池处于以下情况时工具可能会停止运转。这是由于启用了保护系统，并非工具故障。

- 当工具过载时：
此时，请按下“OFF”（关）按钮并排除过载故障，然后再次按“HIGH/LOW”（高/低）按钮重启工具。当即便按下“HIGH/LOW”（高/低）按钮后工具仍不工作，则是由于电池电源自动停止功能在起作用。使用前，请给电池组充电。
- 当电池的剩余电量变低时：
请给电池组充电。

开关操作

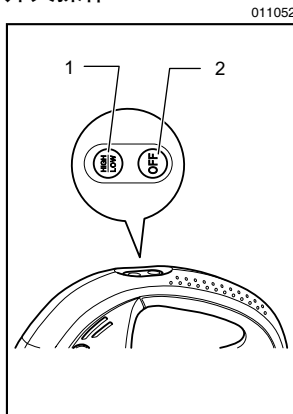


1. HIGH/LOW（高/低）按钮
2. “OFF”（关）按钮

要启动工具时，只需按“HIGH/LOW”（高/低）按钮即可。要关闭工具，则请按“OFF”（关）按钮。要进行变速操作，请按“HIGH/LOW”（高/低）按钮。首次按该按钮工具会高速运转，再按将会切换为低速，然后每次重复按该按钮，则会周期性交替获得高/低速度。

电池剩余电量指示灯（仅限使用BL3622A电池的机型）

BL3622A 电池配备电池剩余电量指示灯。

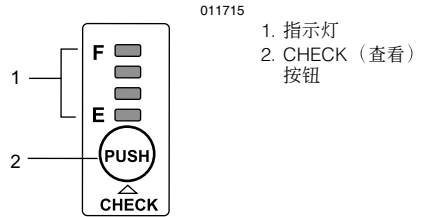

按 CHECK（查看）按钮可显示电池剩余电量。指示灯将点亮约 3 秒。

指示灯			剩余电量	
点亮	熄灭	闪烁		
E	█	█	F	70% 至 100%
	█	█		45% 至 70%
	█	█		20% 至 45%
	█	█		0% 至 20%
	█	█		给电池充电。
	█	█		电池可能出现故障。

- 仅最低电量指示灯（字母“E”的旁边）闪烁或所有指示灯熄灭时，表示电力耗尽，无法工作。在这种情况下，请给电池充电或更换电池。
- 如果充完电后仍有 2 个以上的指示灯不亮，则表示电池已达使用寿命。
- 如果上下两个指示灯交替点亮，则表示电池可能出现故障。请联络当地的 Makita（牧田）授权维修服务中心。

注：


- 如果在工具运转时或停止后立即查看电池剩余电量，则指示灯所示电量可能低于实际水平。
- 在不同的使用条件及环境温度下，指示灯所示电量可能与实际情况略有不同。

装配


△ 注意：

- 对工具进行任何装配操作前，请务必关闭工具电源，并取出电池组。

长喷嘴的安装或拆卸

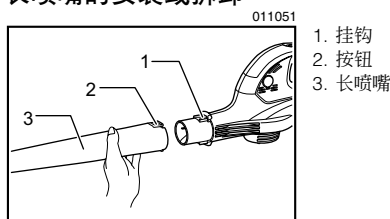


要安装长喷嘴，请将其按入工具的吹气口中。

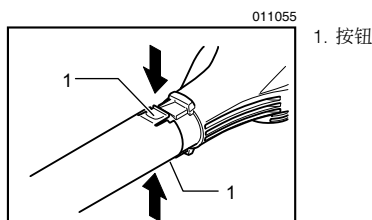

要拆卸长喷嘴时，按住其两个按钮，然后将其拉出即可。

肩带的安装

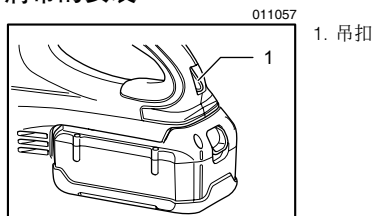


将吊扣从工具中拉出。

将肩带钩挂在工具的吊扣上。使用前，请调整肩带长度以更舒适地进行作业。

操作

吹扫

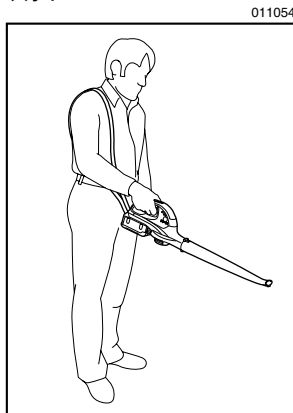

单手紧握吹风机，缓慢移动以进行吹扫操作。

当在建筑物、大的石块或车辆周围进行吹扫作业时，请使喷嘴偏离它们。


当在角落位置进行作业时，请先吹扫角落，然后移至宽阔区域。

保养

△ 注意：

- 检查或保养工具之前，请务必关闭工具电源并取出电池组。

清洁

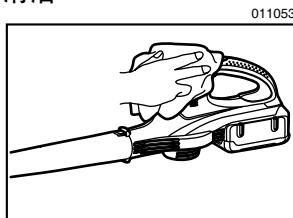

要经常使用蘸有肥皂水的抹布擦除工具外部的灰尘。


⚠ 注意：

- 切勿使用汽油、苯、稀释剂、酒精或类似物品清洁工具。否则可能会导致工具变色、变形或出现裂缝。


如您需要了解更多关于这些选购附件的信息，请咨询当地的 Makita（牧田）维修服务中心。

- 长喷嘴
- 肩带
- 各类 Makita（牧田）原装电池和充电器
- 电池适配器

更换碳刷

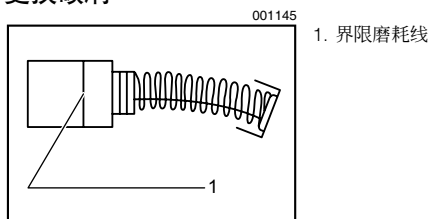

定期拆下碳刷进行检查。在碳刷磨损到界限磨损线时进行更换。请保持碳刷清洁并使其在碳刷夹内能自由滑动。两个碳刷应同时替换。请仅使用相同的碳刷。

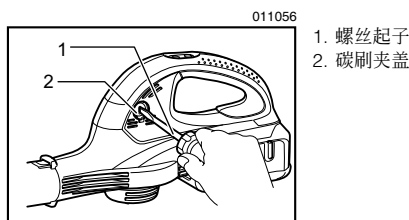

使用螺丝起子拆下碳刷夹盖。取出已磨损的碳刷，插入新的碳刷，然后紧固碳刷夹盖。

为了保证产品的安全与可靠性，维修、任何其他维修保养或调节需由 Makita（牧田）授权的维修服务中心完成。务必使用 Makita（牧田）的替换部件。

选购附件

⚠ 注意：

- 这些附件或装置专用于本说明书所列的 Makita（牧田）电动工具。如使用其他厂牌附件或装置，可能导致伤人的危险。仅可将附件或装置用于规定目的。

备忘录

总 制 造 商 : 株式会社牧田

日本国爱知县安城市 住吉町 3-11-8

生 产 厂 : 冈崎工厂

日本国爱知县冈崎市 合欢木町字渡岛 22-1