








# 扬声器 DMR203

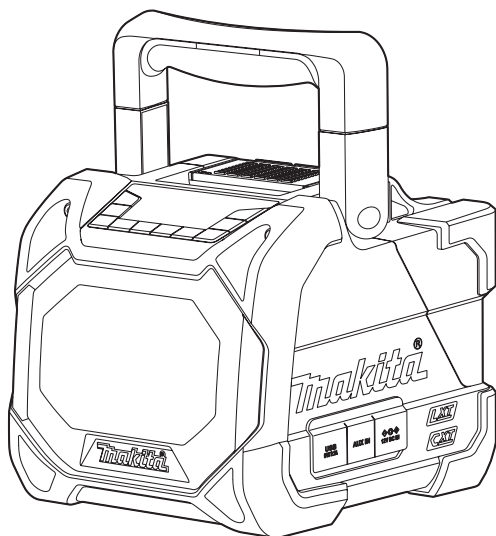


使用说明书


重要：使用前请详细阅读



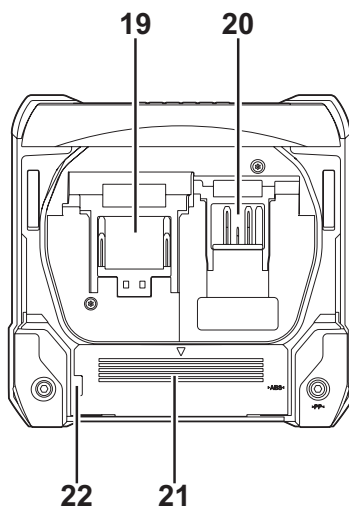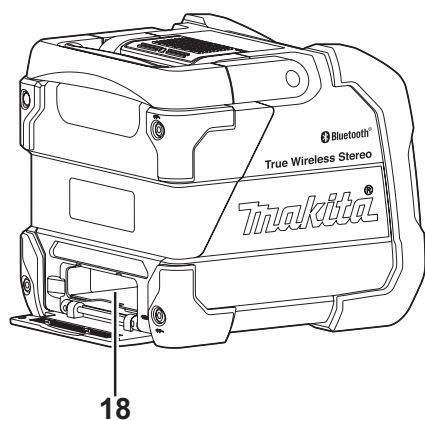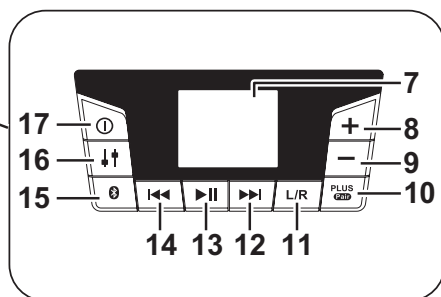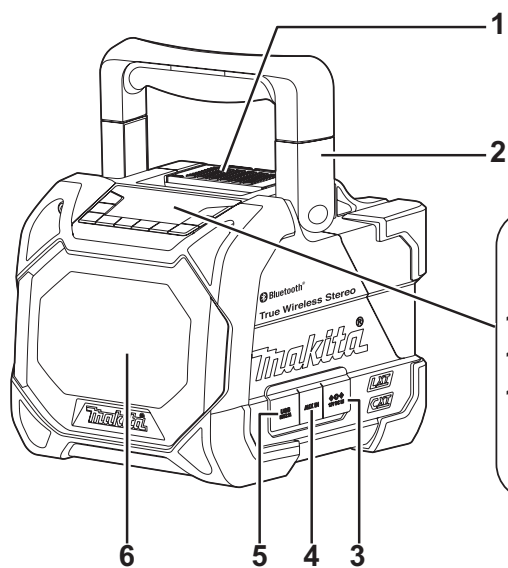


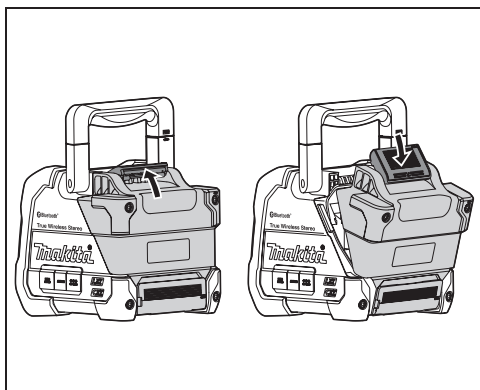

2

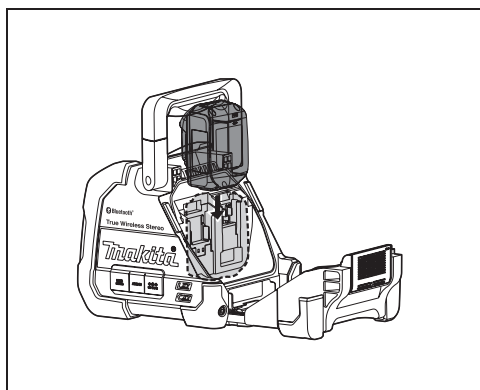

3

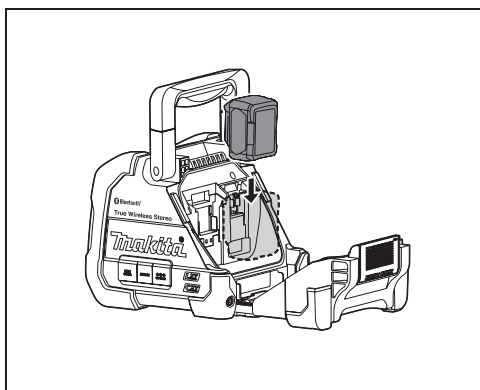


4

## 简体中文

### 总图解释 (图 1)

#### 1. 电池室开合扣锁 / 手机 (装置) 放置板

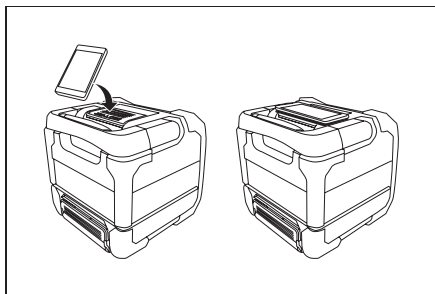

#### 2. 手把

#### 3. DC IN (变压器) 插孔

#### 4. AUX IN 音源输入孔

#### 5. USB 充电孔

#### 6. 喇叭

#### 7. LCD 显示屏

#### 8. 音量增大按键

#### 9. 音量减小按键

#### 10. 连结他台键

#### 11. L/R 左右 (声道) 键

#### 12. 下一曲目 / 快进按键

#### 13. 播放 / 暂停按键


#### 14. 上一曲 / 倒退按键

#### 15. 蓝牙配对按键

#### 16. EQ 均衡器按键

#### 17. 电源按键

#### 18. 手机 / 装置放置盒

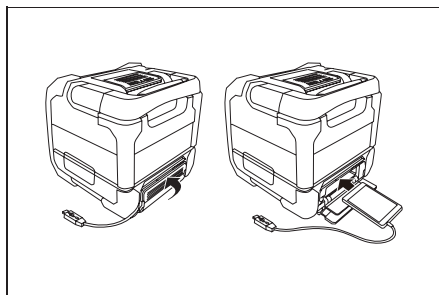

#### 19. 14.4V/18V 电池端子

#### 20. 10.8V-12Vmax 电池端子

#### 21. 手机 / 装置放置盒盖

#### 22. 电缆线穿出孔

## 符号

以下是用于本机的符号。使用本机前务必明白它们的含义。



请阅读本说明书。

## 重要的安全说明

### ⚠ 警告:

使用电动工具应遵循基本的安全预防措施, 以降低火灾、电击和人身伤害风险, 安全措施包括:

1. 使用前请阅读本说明书和充电器使用说明书。
2. 请用干布清洁。
3. 勿将本机安放在靠近暖气、电热器、炉子等热源或发热设备 (包括扩大机) 之处。
4. 仅使用制造商指定的附件 / 配件。
5. 雷雨天或长时间不用时, 需拔下电源插头。
6. 使用集成电池或单独电池供电的扬声器, 必须用专用充电器为电池充电。适用某款电池的充电器在给另一款电池充电时可能会有起火的危险。
7. 用电池工作的扬声器只可使用指定的电池。使用其他电池时会产生起火的危险。
8. 不使用电池时, 确保其远离其他金属物体, 比如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺丝、或可能造成两极短路其他小金属物体。电池两极短路可引火花、燃烧或火灾。
9. 避免身体接触管道、暖气、电灶、冰箱等接地表面。身体接地会增加电击风险。
10. 电池受损情况下, 液体可能会溢出, 避免接触电池液。如果意外接触电池液, 请用水冲洗并就医。电池溢出的液体可导致发炎或灼伤。
11. 请勿使用受损或改装过的电池或工具, 否则会出现不可预测的结果, 带来人身伤害或爆炸风险。
12. 不要将电池或工具暴露于明火或高温环境中, 暴露于火源或 130°C (266°F) 以上高温可引起爆炸。
13. 遵守充电说明, 请勿在超过额定温度下给电池或工具充电。充电不当或在超出指定温度范围内充电会损坏电池并增加火灾风险。
14. 电源插头作为断路装置, 应可以随时操作。

15. 使用本产品时，音量不宜过大。为避免损害听力，使用本产品时请将音量调至适度。
16. (仅针对具有 LCD 显示屏的产品) LCD 显示屏含有刺激性或可能导致中毒的液体。如果液体进入眼睛、口中或接触皮肤，请用水冲洗，并及时就医。
17. 请勿将本产品置于下雨或潮湿的环境中。产品进水会增加触电的风险。
18. 本产品不适合身体感官及心智能力不足(含儿童)，或缺乏经验和常识者使用。在保证使用者安全之下，需给予监督或指导才能使用。请确保儿童不会将本产品当作玩具，并置于儿童拿不到的地方。
19. 禁止加热或使扬声器暴露在火中，禁止将其放在热源附近、阳光直射或烈日下的车辆内等炎热位置。这样做可能导致火灾或爆炸，并导致人身伤害。

## 请保存好此说明书

### 电池的特定安全规则

1. 使用电池前，需仔细阅读说明书并理解(1)充电器、(2)电池和(3)使用电池的产品的警示标志的含义。
2. 请勿拆卸电池。
3. 如果电池工作时间变得过短，则立即停止使用，电池过热可能会引起燃烧甚至爆炸。
4. 如果电解液进入眼睛，请立即用清水冲洗并就医。电解液可能会造成失明。
5. 勿使电池短路：
  - (1) 请勿使用导电材料接触电池两极。
  - (2) 避免将电池存放在装有钉子、硬币等金属的容器内。
  - (3) 避免电池接触水或淋雨。电池短路可引起大电流、过热，造成烫伤或是爆炸。
6. 请勿将工具和电池存放在温度可能会达到或超过 50°C (122°F) 的地方。
7. 即使电池已严重损坏或完全报废，也切勿焚烧电池，电池可能在火中会爆炸。
8. 注意不要摔落或撞击电池。
9. 请勿使用已受损电池。
10. 为了避免风险，使用之前请阅读更换电池手册。电池最大充电电流应大于等于 8A。
11. 所含锂离子电池受危险货物法律要求的管

制。协力厂商、运输代理商进行运输时必须遵守包装和标识要求。

准备运输的物品时，必须向专家进行危险材料咨询。并遵守更为详细的国家法律。

用胶带或薄膜将开放触头遮蔽，将电池装入包装盒内，使之不能移动。

12. 处理电池时，请将其从工具中取出，并在安全的地方进行处理。请遵守当地有关处理电池的法规。

13. 仅将电池用于牧田 (Makita) 公司指定的产品。将电池装入不符合规定的产品中可引起火灾、过热、爆炸或电解液泄漏。

14. 如果长时间不使用此工具，必须从工具上拆下电池。

#### △ 注意：

- 电池更换不当会有爆炸危险。
- 仅用同类型或相当于同类型的电池进行更换。
- 仅使用正品牧田电池。使用非正品牧田电池或改装过的电池会导致电池爆炸，引起火灾、人身伤害和财产损害，且牧田公司对于产品和充电器的保固会失效。

### 维持电池最长寿命的技巧

1. 在电池电量用完之前充电，发现机器使用功率减小时，应停止使用并立即充电。
2. 切勿给电量充足的电池充电。过度充量会缩短电池使用寿命。
3. 在室温为 10°C - 40°C (50°F - 104°F) 之下给电池充电，并使电池冷却后再充电。
4. 如果长时间未使用电池（六个月以上），则给电池充电。

## 操作时间

\* 适用于本扬声器的电池如下表所示。

\* 下表中表示充电一次的操作时间。

| 电池容量<br>(Ah) | 电池电压         |        |         | 扬声器输出功率 =100mW<br>单位：小时（近似值） |          |
|--------------|--------------|--------|---------|------------------------------|----------|
| 标称电压         | 10.8V-12Vmax | 14.4V  | 18V     | 蓝牙                           | AUX 音频输入 |
| 充电限制<br>电压   | 12.6V        | 16.8V  | 21V     |                              |          |
| 1.5Ah        | BL1016       |        |         | 8.5                          | 9.5      |
| 2.0Ah        | BL1021B      |        |         | 11                           | 12       |
| 3.0Ah        |              |        | BL1830B | 14                           | 16       |
| 4.0Ah        | BL1041B      |        |         | 22                           | 25       |
|              |              | BL1440 |         | 20                           | 22       |
|              |              |        | BL1840B | 20                           | 22       |

⚠ 警告：仅使用上列电池，使用其他电池可造成人身伤害或火灾。

说明：

- 关于表上记载的电池操作时间仅供参考。
- 实际工作时间会随电池型号、充电状态或使用环境而异。

## 安装电池和电源

⚠ 注意：

- 打开和关闭电池盖时，注意不要夹伤手指。
- 安装或拆卸电池后，请将电池盖关上锁好。否则电池可能会意外从扬声器里脱落，让您或周围的人受伤。
- 移动扬声器之前，务必将电池盖关上并锁好。
- 在安装或拆卸电池之前，务必关掉扬声器。
- 小心不要把扬声器掉在地上或受到撞击。破裂的外壳可能会划伤手指或刺伤身体。损坏的扬声器可引起火灾、爆炸或人身伤害危险，导致不可预测的后果。
- 安装或取出电池时，请紧握扬声器和电池。若无法紧握致使扬声器和电池从手上滑落，可能会损坏扬声器和电池或造成人身伤害。

重要：


- 功率降低、声音失真或断断续续，或显示屏显示“lowbattery（电池电量低）”等迹象，表示需要更换主电池。
- 不可使用提供的交流变压器给电池充电。
- 电池不包括在标准配件中。

### 安装或取出滑动式电池（图 3 和图 4）

- 安装电池时，将电池上的舌簧与外壳内的槽对正，然后将其滑动到位。请滑动到底至锁住并听到“喀嗒”声为止。
- 若还能看到按键上方的红色指示表示电池没有锁好。请重新安装直到看不到红色指示为止。如果没装好，电池可能会意外从扬声器内脱落，让您或周围的人受伤。
- 插入电池时不可用力过猛。如果电池不能顺利滑动，则说明插入不正确。
- 取下电池时，请按住电池前面的按键不放，同时滑动电池使其脱离扬声器。

显示电池剩余电量


\* 仅适用于型号最后为“B”的电池。

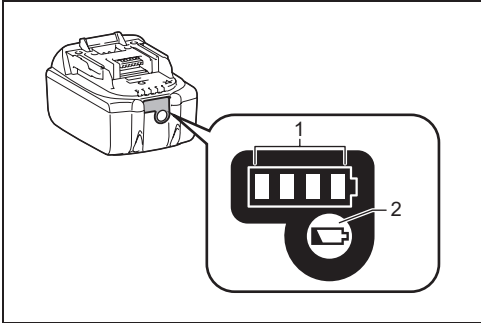

➤ 1. 指示灯 2. 检查键

按下电池上的检查键，可查看电池剩余电量。指示灯亮起数秒钟。

● 14.4V/18V 电池

| 指示灯                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      | 残余电量     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  亮  |  不亮 |  闪亮 |          |
|    |                                                                                      |                                                                                      | 75%~100% |
|    |                                                                                      |                                                                                      | 50%~75%  |
|    |                                                                                      |                                                                                      | 25%~50%  |
|    |                                                                                      |                                                                                      | 0%~25%   |
|   |                                                                                      |                                                                                      | 需要充电     |
|  |                                                                                      |                                                                                      | 电池可能故障   |
|  |                                                                                      |                                                                                      |          |

● 10.8V-12Vmax 电池

| 指示灯                                                                                  |                                                                                        |                                                                                        | 残余电量     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  亮 |  不亮 |  闪亮 |          |
|   |                                                                                        |                                                                                        | 75%~100% |
|   |                                                                                        |                                                                                        | 50%~75%  |
|   |                                                                                        |                                                                                        | 25%~50%  |
|   |                                                                                        |                                                                                        | 0%~25%   |

说明：

不同使用条件和不同温度下，指示可能与实际电池电量略有差异。

使用随配的变压器

打开橡胶防护套，然后将变压器插头扬声器右侧的直流插座。将变压器插入交流电源插座。每当使用变压器时，电池会自动断开。

⚠ 注意：

- 移动扬声器之前，一定要完全断开变压器。如果未移除变压器，可能会引起触电。
- 不要拉扯变压器电线。扬声器若掉落，可能会让您或周围的人受伤。

重要：

- 变压器用于将扬声器连接到插座电源。连接扬声器的电源插座必须保持可正常使用。
- 要断开扬声器电源，应将变压器从电源插座中完全拔出。
- 仅使用随产品提供的或牧田指定的交流变压器。
- 请勿将电源线和插头含在口中，这样做会遭电击。
- 请勿以潮湿或带有油脂的手接触电源插头。
- 损坏或缠绕的电线会增加触电的危险。如果电线损坏，请联络我们授权的服务中心更换，以避免发生危险。修理好前不要使用。
- 使用之后请将交流变压器放到儿童拿不到的地方。如果儿童玩弄电线可能会受伤。

USB 充电孔

USB 充电孔可用来给行动电话或其他任何使用小于 2.1A 直流电的设备充电，需打开扬声器后才可充电。

说明：

确保您的外部装置（如手机或播放机）的规格与扬声器兼容。充电前请阅读您的外部装置使用说明书。

重要：

- 连接 USB 装置进行充电之前，务必备份 USB 装置的资料，以防万一资料遗失。

- 某些 USB 装置可能无法充电。
- 使用或充电之后，拔出 USB 电线并关闭盖子。
- 请勿将电源与 USB 充电孔相连。否则有着火的风险。USB 充电孔仅用于给低压设备充电。不充电时务必盖上 USB 充电孔的盖子。
- 请勿将钉子、电线等插入 USB 充电孔。否则短路可引起冒烟和起火。
- 请勿将此 USB 充电孔与计算机的 USB 界面连接，否则极有可能引起设备故障。

## 连接蓝牙播放音乐

透过扬声器自动建立连接以播放 / 传输蓝牙音乐前，必须先将蓝牙装置与扬声器配对，配对会使两台装置产生连结可相互识别。

**说明：**

为了获得更好的音质，我们建议将蓝牙装置的音量调至三分之二以上，然后根据需要在扬声器上调节音量。

### 蓝牙首次配对

1. 按 Power（电源）按键打开扬声器。显示屏上将显示“Pairing（正在配对）”，表示扬声器可被选择配对。
2. 根据连接装置的使用手册启动蓝牙，连结到扬声器。找到蓝牙装置清单并选择名为“DMR203”的选项（搭载蓝牙 BT2.1 更早版本的手机，可能需要输入密码“0000”）。
3. 连接成功后您将听到确认提示音。同时显示屏显示上“Paired（已配对）”。您只需从音源装置中选择并播放任何音乐即可。音量控制可以从音源装置调整，也可以直接从扬声器调整。
4. 使用启用蓝牙功能装置上的控制项进行播放 / 暂停和变换乐曲，或在扬声器上直接进行此类操作。

**说明：**

- 如果有两个蓝牙装置正首次与 DMR203 进行配对，同时搜索扬声器时，则两个装置上均显示扬声器可以使用。然而，如果其中一个先与扬声器连接成功，则另一个蓝牙装置的清单中找不到扬声器。
- 如果蓝牙装置一时与扬声器断开，就需要

重新进行手动连接。

- 如果蓝牙装置清单中显示有“DMR203”，但不能与扬声器连接，请将其从配对清单列表中删除，然后依照上述步骤重新与扬声器连接。
- 最佳蓝牙音乐播放与扬声器间的距离范围约 10 米（30 英尺）（视距），但最大可达 30 米（100 英尺）。
- 如果蓝牙连接因中断时间过久、相隔距离过远、障碍物阻挡或其他原因而中断，则需要将您的装置与扬声器重新连接。
- 物理障碍物、其他无线设备或电磁设备可能会影响连接品质。
- 蓝牙连线性能随所连接的连结装置而异。连接扬声器之前，请参阅您装置的蓝牙能力。某些已配对的设备可能无法支援所有功能。

### 用蓝牙模式播放音乐档

扬声器与所选择的蓝牙装置连接成功后，就可使用蓝牙装置上的控制项播放音乐。

1. 开始播放音乐时，可使用扬声器或启用的蓝牙装置来调整音量至所需要的大小。
2. 使用蓝牙装置上的控制项播放 / 暂停和选择曲目。或者，使用扬声器上的“播放 / 暂停”、“下一首曲目”和“上一首曲目”按键控制播放。
3. 按住快进按键或快退按键可在当前曲目中移动。达到所需点后松开按键。

**说明：**

- 并非所有播放的应用程序或装置都回应这些控制项。
- 打电话或接电话时，有些手机会暂时与扬声器断开。有些手机会暂时让其蓝牙播放音乐为静音。这种现象是所连接的装置的功能，并不表示扬声器出现故障。
- 在蓝牙模式下播放时，显示屏将显示曲目信息，如歌曲名、演唱者、专辑等。

### 播放曾经配对的蓝牙装置

您的扬声器最多可储存 8 套配对装置，超过这数量时最早的配对记录会被覆盖。如果蓝牙装置之前已与扬声器配对，则扬声器会记住该装置，并会试图再次连接存储器中上次连接的装置；如果上次连接的装置不可使用，则找不到扬声器。

## 断开蓝牙装置

按住蓝牙配对键 2-3 秒，直到显示屏上显示“Pairing（配对中）”以断开与蓝牙装置的连接，或关闭蓝牙装置上的以中止连接蓝牙。

## 删除已配对的蓝牙装置记忆

要清除所有已存储的配对装置，请按住蓝牙配对键 5 秒钟以上，直到听到两声蜂鸣音为止。

## TWS 无线双声道串连功能

TWS 功能透过无线串连可使两台喇叭组合成一对立体音响，左右声道同时输出，增加临场环绕音效感。你可透过 TWS 连接另一台 DMR203 同时播放音乐。

### 设定第一台扬声器

1. 确保第一台扬声器处于蓝牙模式并连接到蓝牙装置。
2. 按下 PLUS 键，显示屏将显示 **[ST] • [MULTI] • [ST]** 将不断闪烁。按 PLUS 键进入“STPair（ST 配对）”模式。如果 10 秒钟内未按下任何按键，扬声器也将进入“STPair（ST 配对）”模式。显示屏将显示“STPair（ST 配对）”并且“Pair（配对）”将持续闪烁 1 分钟。

### 设定第二台扬声器

1. 确保第二台扬声器处于蓝牙模式。
2. 按下 PLUS 键，显示屏将显示 **[ST] • [MULTI] • [ST]** 将不断闪烁。按 PLUS 键进入“STPair（ST 配对）”模式。如果 10 秒钟内未按下任何按键，扬声器也将进入“STPair（ST 配对）”模式。连接成功时，两台扬声器上同时显示 **[L • ST] • [L]**。EQ 设定会恢复为一般（FLAT）模式（初始设置）。

#### 说明：

请在 1 分钟内设定第二台扬声器。若未在 1 分钟内设定，则第一台扬声器的配对将被取消。

### 开始播放

1. 在已连接的蓝牙装置上开始播放，并调整蓝牙装置或其中一台扬声器的音量，以舒适地收听。

#### 说明：

调整其中一台扬声器的音量或 EQ 均衡器（不包括低音 / 中音 / 高音）会反映在另一台扬声器上。

2. 使用蓝牙装置上的控制项播放 / 暂停或选择曲目。或使用其中一台扬声器上的“播放 / 暂停”、“下一曲”和“上一曲”按键进行操作。第一台扬声器上的显示屏将显示曲目信息，如歌曲名、演唱者、专辑等。
3. 长按下一曲键或上一曲键，可进行当前乐曲的快进 / 快退。到达预期的播放点时松开按键。

### 切换单声道 / 立体声模式

1. 使用两个扬声器，您可以在 **[L • ST] • [R]**、**[R • ST] • [R]**、**[L • ST] • [L]** 模式之间切换。
2. 按任一扬声器上的 L/R 按键可以更改扬声器的声道。
3. **[L • ST] • [R]** 模式：两台均为单声道，此为初始设置。
4. **[R • ST] • [R]** 和 **[L • ST] • [L]** 模式：一台为右声道，一台为左声道，两台扬声器成为立体声模式。

### 断开 TWS 功能

按住 PLUS 键不放可断开 TWS 功能。

## 多台扬声器无线串连

您可以连接最多 10 台与此功能兼容的装置来同时播放音乐。

### 设定第一台扬声器

1. 确保第一台扬声器处于蓝牙模式并连接到蓝牙装置。
2. 按下 PLUS 键，显示屏将显示 **[ST] • [MULTI]**。
3. 按 L/R 按键选择 **[MULTI]**。**[MULTI]** 将在显示屏上闪烁。按 PLUS 键进入“MULTIPair（多重配对）”模式。如果 10 秒钟内未按下任何按键，扬声器也将进入“MULTIPair（多重配对）”模式。显示屏将显示“MULTIPair（多重配对）”其中“Pair（配对）”将闪烁 1 分钟。

## 连接第二台及更多扬声器

1. 确定每台扬声器都处于蓝牙模式。
2. 按下 PLUS 键，显示屏将显示 **BT • MULTI**。
3. 按 L/R 按键选择 **MULTI**。**MULTI** 将在显示屏上闪烁。按 PLUS 键进入“MULTIPair（多重配对）”模式。如果 10 秒钟内未按下任何按键，扬声器也将进入“MULTIPair（多重配对）”模式。当连接成功时，第一台扬声器上的显示屏将显示“PARENT（主机）”，其他显示屏都显示“CHILD（子机）”。EQ 设置将恢复为一般模式（初始设置）。

### 说明：

当连接第二台或更多扬声器时，请在设置第一台扬声器后 1 分钟内连接它。1 分钟后，扬声器无法连接。

## 增加新的子扬声器

如果要在连接状态下再增加另一台扬声器，请执行以下步骤：

1. 确保新扬声器处于蓝牙模式。
2. 按主扬声器上的 PLUS 键，显示屏将显示“MULTIADD（添加多个）”并且“ADD”（添加）将在萤幕上闪烁。
3. 按新扬声器上的 PLUS 键，显示屏将显示 **BT • MULTI**。
4. 按 L/R 按键选择 **MULTI**。**MULTI** 将在显示屏上闪烁。按 PLUS 键进入“MULTIPair（多重配对）”模式。如果 10 秒钟内未按下任何按键，扬声器也将进入“MULTIPair（多重配对）”模式。当连接成功时，新扬声器上将显示“CHILD（子机）”。EQ 设置将恢复为一般模式（初始设置）。

## 开始播放

1. 在已连接的蓝牙装置上开始播放，并调整蓝牙装置或扬声器上的音量，以便舒适地收听。所有扬声器都播放相同的音乐。

### 说明：

只有主扬声器的音量或 EQ 均衡器（不包括低音 / 中音 / 高音）调整将与其他扬声器同步。对于其他扬声器，请分别调整每台扬声器的音量或 EQ 均衡器。

2. 使用蓝牙装置上的控制项播放 / 暂停和导航曲目。或者，使用主扬声器上的“播放 /

暂停”、“下一曲”和“上一曲”按键控制播放。主扬声器上的显示屏将显示曲目信息，如歌曲名、演唱者、专辑等。

3. 长按下一曲键或上一曲键，可进行当前乐曲的快进 / 快退。到达预期的播放点时松开按键。

## 断开多台扬声器

- 只要断开一台子扬声器时，请按住要断开的子扬声器的 PLUS 键不放。
- 要断开所有连接并退出多扬声器群组，请按住主扬声器的 PLUS 键不放。

## EQ 均衡器功能

1. 按电源按键打开扬声器。
2. 按 EQ 均衡器键选择所需模式（Flat 一般模式 / JAZZ 爵士 / ROCK 摇滚 / CLASSIC 古典 / POP 流行 / NEWS 新闻）。
3. 要设置低音、中音和高音，请按 EQ 均衡器键，直到显示屏上的“Bass（低音）”闪烁。
4. 按 + / - 键选择所需的低音等级。按 EQ 均衡器键确认设置并进入“Mid.（中音）”设置。
5. 按 + / - 键选择所需的中间等级。按 EQ 均衡器键确认设置并进入“Tre.（高音）”设置。
6. 按 + / - 键选择所需的高音等级。按 EQ 均衡器键确认设置。

## 通过音源输入孔播放音乐

扬声器右侧有 3.5mm 音讯输入插口，可将来自 iPod、MP3 或 CD 扬声器等任何具有耳机或音源输出功能的音源信号输入扬声器。

1. 连接立体声或单声道音讯源（例如 MP3 或 CD 播放机）到音源输入孔（标示为 AUXIN），扬声器将从蓝牙模式切换到音源输入模式。
2. 调整 MP3 或 CD 播放机上的音量控制按键，以确保信号充足，然后调整扬声器上的音量，以便舒适地收听。

说明：

- 为了获得更好的音质，我们建议在音乐装置上将音量设置为三分之二以上，然后根据需求调整扬声器的音量。
- 通过音源输入播放时，显示屏不会显示歌曲名、演唱者、专辑等信息。（音讯连接线不包含在标准配件中。）

保养

⚠ 注意：

- 请勿使用汽油、挥发油、稀释剂、酒精等。否则会导致褪色、变形或裂化。
- 请勿用水清洗扬声器。

技术规格

| 功放    |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| 输出功率  | 10.8V-12Vmax:3.5W<br>14.4V:6W<br>18V:10W |
| 频率回应  | 50Hz~20kHz                               |
| 音讯输入  |                                          |
| 输入灵敏度 | 250mVrms@100Hz                           |
| 扬声器   |                                          |
| 主喇叭   | 101.6mm8Ω10W                             |
| 高音喇叭  | 36mm8Ω10W                                |

| Bluetooth®<br>(Bluetooth® 文字标志和徽标是 BluetoothSIG,Inc. |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 蓝牙版本                                                 | 已认证的 5.0 版本                                                       |
| 蓝牙设定档                                                | A 2 D P / S C M S - T / AVRCP                                     |
| 传输功率                                                 | 功率 2 级                                                            |
| 传输距离                                                 | 最佳范围：<br>最远 10 米（33 英尺）<br>可覆盖范围：<br>最远 30 米（100 英尺）<br>（因使用条件而异） |
| 支持的转码器                                               | SBC                                                               |
| 兼容的蓝牙设定档                                             | A2DP/AVRCP                                                        |
| 最大射频功率                                               | BTEDR:3.08dBm<br>BTLE:3.88dBm                                     |
| 工作频率                                                 | 2402MHz~2480MHz                                                   |

| USB 充电孔      |          |
|--------------|----------|
| USB 充电最大供电功率 | 5V, 2.1A |

| 一般规格       |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 交流变压器      | 直流 12V1.5A, 中心脚为正极                     |
| 电池         | 滑轨式电池：<br>10.8V-12Vmax<br>14.4V<br>18V |
| 尺寸 (WxHxD) | 206mm × 199mm × 217mm                  |
| 重量         | 2.7KG（不含电池）                            |

本公司保留修改技术规格的权利，恕不通知。

总制造商 株式会社牧田  
日本国爱知县安城市住吉町 3-11-8

DMR203-CS-2001  
3A81dF5ZG000A

[www.makita.com](http://www.makita.com)

SJN