中文简体：原本

牧 田®

牧 田 牌
专业电动工具

使用说明书

充电直立式吸尘器

DVC560

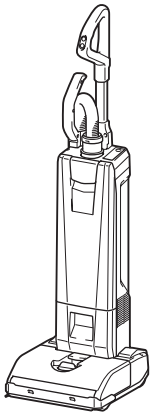

⚠📖 使用前请阅读。保留备用。

警告

本设备不得由不熟悉操作说明的人员（包括小孩）和体力、感觉及心智不健全或缺乏经验和知识的人员使用。应看管好儿童，勿让其玩耍本工具。

规格

型号:	DVC560
最大风量*	1.9 m^3/min
真空吸力*	12 kPa
容量	5 L
尺寸（长 × 宽 × 高）	326 mm × 318 mm × 1,146 mm
额定电压	D.C. 36 V
净重	8.3 - 9.0 kg

* 数据来源于Makita的原始测量方法。

- 生产者保留变更规格不另行通知之权利。
- 规格和电池组可能因销往国家之不同而异。
- 净重包括附件（圆刷、角落集尘口）和电池组的重量。设备和电池组的最轻及最重组合重量见表格。

适用电池组和充电器

电池组	BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
充电器	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- 部分以上所列电池组和充电器是否适用视用户所在地区而异。

⚠警告： 请仅使用以上所列电池组和充电器。使用其他类型的电池组或充电器可能会导致人身伤害和 / 或失火。

符号

以下显示本设备可能会使用的符号。在使用工具之前，请务必理解其含义。

	阅读使用说明书。
	特别小心和注意。
	仅限于欧盟国家 请勿将电气设备或电池组与家庭普通废弃物一同丢弃！请务必遵守欧洲关于废弃电子电气设备、电池和蓄电池以及废弃电池和蓄电池的指令并根据法律法规执行。达到使用寿命的电气设备和电池组必须分类回收至符合环境保护规定的再循环机构。

用途

本工具用于收集干尘。本工具适合商业用途，例如，用于酒店、学校、医院、工厂、商店、办公室和租借的办公场所。

安全警告

充电式吸尘器安全警告

⚠警告： **重要事项 使用前请仔细通读所有的安全警告和所有的说明事项。**若不遵循警告和说明事项，可能导致触电、起火和 / 或严重的人身伤害。

1. **使用前，请确保本吸尘器必须由经过培训的合格人员使用。**
2. **过滤袋和 / 或过滤器未放置到位时请勿使用。如果过滤器受损，请立即更换。**
3. **避免意外启动。安装电池时请确保开关已关闭。**
4. **请勿试图吸取可燃物、鞭炮、点燃的香烟、热灰、热金属片、以及剃刀、针、碎玻璃等尖锐物体。**
5. **切勿在附近有汽油、煤气、油漆、粘合剂或其他易爆物质的环境下使用吸尘器。**开启和关闭时开关会发出火花。操作期间电机整流器也会发出火花。可能会导致爆炸。
6. **切勿吸取有毒物质、致癌物质、易燃物质或石棉、砷、钡、铍、铅、杀虫剂等有害物质或其他危及健康的物质。**
7. **请勿在户外或潮湿的表面上使用。**
8. **请勿在热源（火炉等）附近使用本工具。**
9. **切勿堵塞吸气口 / 吹气口 / 冷却通风口。这些通风口可冷却电机。应小心避免堵塞，否则电机会因为通风不足而被烧坏。**
10. **请勿折叠、拉拽或踩踏软管。**
11. **如果您在操作期间发现性能下降或任何异常，请立即停止工具。**
12. **取出电池。不使用时，维修前或更换附件时，请断开集尘器电源。**
13. **每次使用后请立即清洁和维护吸尘器，使其处于最佳的工作状态。**
14. **小心保养吸尘器。保持吸尘器的清洁，以提高产品的性能和安全性。根据说明更换附件。保持把手干燥、清洁，无油污和润滑脂。**
15. **检查有无部件损坏。在进一步使用吸尘器之前，应仔细检查保护罩或其他部件有无损坏，以确定工具是否可以正常运转。检查运动部件是否有偏差或粘连、部件是否破损、安装是否妥当以及其他可能会影响工具运行的情况。除非本手册另有声明，否则应对受损保护罩或其他部件进行修复或由授权维修中心进行更换。失灵的开关由授权的维修中心进行更换。如果开关不能开启和关闭吸尘器，请勿使用。**
16. **更换部件。进行维修时，请仅使用与原来相同的更换部件。**
17. **存放闲置的吸尘器。不使用时，应将吸尘器存放在室内。**
18. **善待吸尘器。即便吸尘器再结实，野蛮操作也会将其损坏。**
19. **请勿试图用苯、稀释剂或清洁用化学品清洁工具的外部或内部。否则可能会导致工具破裂和褪色。**
20. **请勿在存放有油基涂料、涂料稀释剂、汽油或防蛀物品，会释放出易燃、易爆或有毒气体的密闭空间里或存在易燃灰尘的地方使用吸尘器。**
21. **请勿在服药或饮酒的情况下操作本工具或其他工具。**
22. **根据使用环境来穿戴合适的保护装备，例如面罩。**
23. **本设备不得由不熟悉操作说明的人员（包括儿童）和体力、感觉及心智不健全或缺乏经验和知识的人员使用。**
24. **应看管好年幼的儿童，勿让其玩耍吸尘器。**
25. **切勿用湿手操作电池和集尘器。**
26. **清洁楼梯时要特别注意安全。**
27. **操作时请双脚站稳，始终保持平衡。**
28. **切勿将吸尘器当做凳子或工作台使用。机器可能会跌倒导致人身伤害。**
29. **确保身体和衣物远离通风口和移动部件，如处于旋转状态的刷辊。**否则，它们可能会被卷入工具内并造成人身伤害。

用电池驱动的电动工具的使用和保养

1. **请仅使用制造商指定的充电器进行充电。**将适用于某一种类型电池组的充电器用于其他类型的电池组时，可能会导致起火。
2. **电动工具仅可使用专门指定的电池组。**使用其他类型的电池组可能会导致人身伤害或起火。
3. **不使用电池组时请将其远离纸夹、硬币、钥匙、钉子、螺丝或其他小型金属物体放置。这些物体可能会使电池端子短路。**这些物体可能会使电池端子短路，引起燃烧或起火。
4. **使用过度时，电池中可能溢出液体。请避免接触。如果意外接触到电池漏液，请用水冲洗。如果液体接触到眼睛，请就医。**电池漏液可能会导致过敏发炎或灼伤。
5. **不要使用损坏或改装过的电池包或工具。**损坏或改装过的电池组可能呈现无法预测的结果，导致着火、爆炸或伤害。
6. **不要将电池包暴露于火或高温中。**电池包暴露于火或高于130 ℃的高温中可能导致爆炸。

7. **遵循所有充电说明。不要在说明书中指定的温度范围之外给电池包或电动工具充电。** 不正确或在指定的温度范围外充电可能会损坏电池和增加着火的风险。

请保留此说明书。

⚠警告： **请勿为图方便或因对产品足够熟悉（由于重复使用而获得的经验）而不严格遵循相关产品安全规则。使用不当或不遵循使用说明书中的安全规则会导致严重的人身伤害。**

电池组的重要安全注意事项

1. **在使用电池组之前，请仔细通读所有的说明以及（1）电池充电器，（2）电池，以及（3）使用电池的产品上的警告标记。**
2. **切勿拆卸或改装电池组。**否则可能引起火灾、过热或爆炸。
3. **如果机器运行时间变得过短，请立即停止使用。否则可能会导致过热、起火甚至爆炸。**
4. **如果电解液进入您的眼睛，请用清水将其冲洗干净并立即就医。否则可能会导致视力受损。**
5. **请勿使电池组短路：**
   (1) **请勿使任何导电材料碰触到端子。**
   (2) **避免将电池组与其他金属物品如钉子、硬币等放置在同一容器内。**
   (3) **请勿将电池组置于水中或使其淋雨。**
   电池短路将产生大的电流，导致过热，并可能导致起火甚至击穿。
6. **请勿在温度可能达到或超过50°C（122°F）的场所存放以及使用工具和电池组。**
7. **即使电池组已经严重损坏或完全磨损，也请勿焚烧电池组。电池组会在火中爆炸。**
8. **请勿对电池组射钉，或者切削、挤压、抛掷、掉落电池组，又或者用硬物撞击电池组。**否则可能引起火灾、过热或爆炸。
9. **请勿使用损坏的电池。**
10. **本工具附带的锂离子电池需符合危险品法规要求。**
    第三方或转运代理等进行商业运输时，应遵循包装和标识方面的特殊要求。
    有关运输项目的准备作业，咨询危险品方面的专业人士。同时，请遵守可能更为详尽的国家法规。
    请使用胶带保护且勿遮掩表面的联络信息，并牢固封装电池，使电池在包装内不可动。
11. **丢弃电池组时，需将其从工具上卸下并在安全地带进行处理。关于如何处理废弃的电池，请遵循当地法规。**
12. **仅将电池用于Makita（牧田）指定的产品。**将电池安装至不兼容的产品会导致起火、过热、爆炸或电解液泄漏。
13. **如长时间未使用工具，必须将电池从工具内取出。**
14. **使用工具期间以及使用工具之后，电池组温度可能较高易引起灼伤或低温烫伤。处理高温电池组时请小心操作。**
15. **在使用工具后请勿立即触碰工具的端子，否则可能引起灼伤。**
16. **避免锯屑、灰尘或泥土卡入电池组的端子、孔口和凹槽内。**否则可能导致工具或电池组性能下降或故障。
17. **除非工具支持在高压电源线路附近使用，否则请勿在高压电源线路**附近使用电池组。否则可能导致工具或电池组故障或失常。
18. **确保电池远离儿童。**

请保留此说明书。

⚠小心： **请仅使用Makita（牧田）原装电池。**使用非Makita（牧田）原装电池或经过改装的电池可能会导致电池爆炸，从而造成火灾、人身伤害或物品受损。同时也会导致牧田工具和充电器的牧田保修服务失效。

保持电池最大使用寿命的提示

1. **在电池组电量完全耗尽前及时充电。发现工具电量低时，请停止工具操作，并给电池组充电。**
2. **请勿对已充满电的电池组重新充电。过度充电将缩短电池的使用寿命。**
3. **请在10°C - 40°C（50°F - 104°F）的室温条件下给电池组充电。请在灼热的电池组冷却后再充电。**
4. **不使用电池组时，请将其从工具或充电器上拆除。**
5. **如果电池组长时间（超过六个月）未使用，请给其充电。**

部件说明

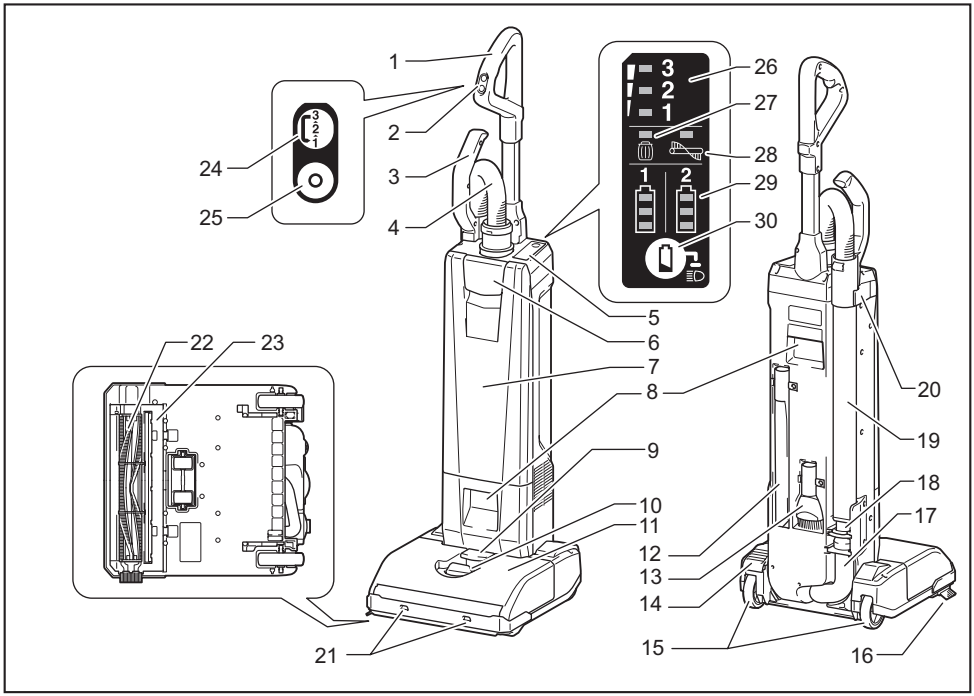

1	把手	2	开关板	3	管道夹握器	4	软管
5	指示面板	6	锁定杆 （集尘箱盖板）	7	集尘箱盖板	8	搬运把手
9	盖锁（电池盖）	10	调节杆	11	电池盖	12	角落集尘口
13	圆刷	14	脚踏杆	15	脚轮	16	边刷
17	吸入软管	18	接头	19	铝管	20	管支架
21	LED灯	22	刷辊	23	底板	24	ON（开）/ 模式变换按钮
25	OFF（关）按钮	26	工作模式指示灯	27	粉尘过量指示灯	28	刷辊错误指示灯
29	剩余电池电量 指示灯	30	电池检查 / LED灯按钮	-	-	-	-

装配

⚠小心： 对工具进行任何操作前，请务必关闭工具并取出电池组。

⚠小心： 安装或维护期间请务必佩戴防尘面罩。

连接把手

1. 按照图示将把手杆完全插入吸尘器主体内。
2. 闭合锁闩。

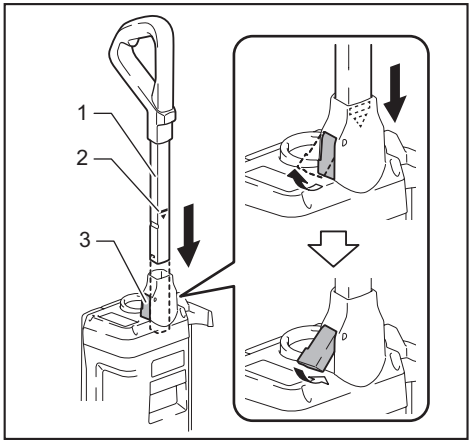

► **1.** 把手杆 **2.** 红色标记 **3.** 锁闩

注意： 须将把手完全插入，直到看不到红色标记为止。

连接软管

将软管插入本工具的安装口内，然后转动软管直至其锁定。

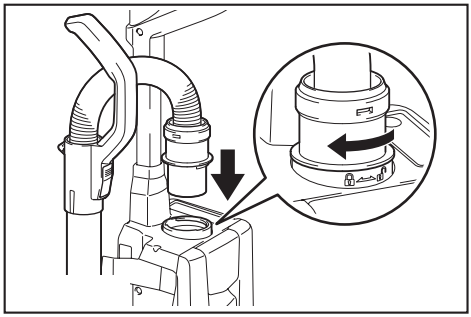

连接管道

将铝管端口插入接头内，然后将铝管固定在管支架上。

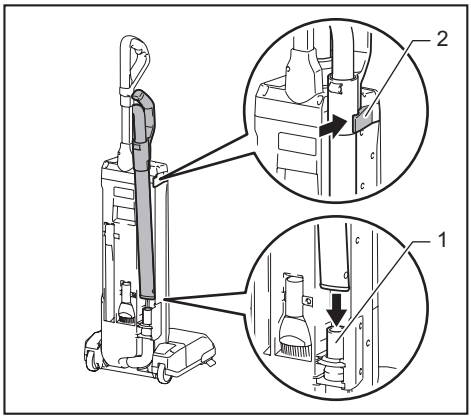

► **1.** 接头 **2.** 管支架

注意： 务必沿图示的正确方向插入铝管。否则管支架不会被锁定，从而导致铝管脱落。

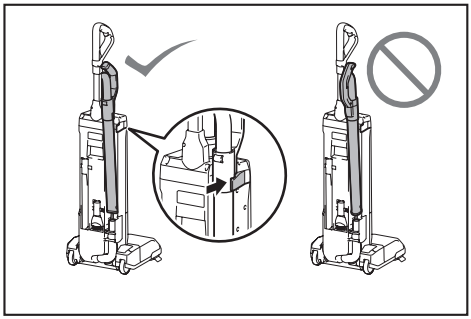

安装或拆卸电池组

⚠小心： 安装或拆卸电池组之前，请务必关闭工具电源。

⚠小心： 安装或拆卸电池组时请握紧集尘器和电池组。否则它们可能从您的手中滑落，导致工具和电池组受损，甚至造成人身伤害。

⚠小心： 打开或关闭电池盖时请小心不要夹住您的手指。否则可能会导致人身伤害。

安装电池组时，请先解除锁定，然后打开电池盖。然后插入电池组。

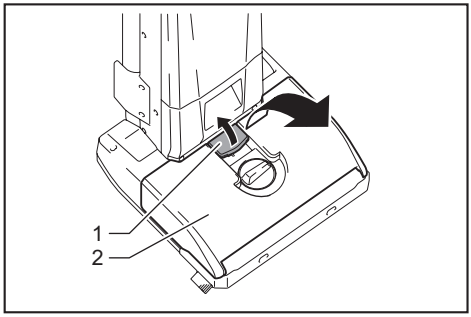

► **1.** 锁定 **2.** 电池盖

将电池组上的舌簧与外罩上的凹槽对齐，然后推滑到位。将其完全插入到位，直到锁定并发出卡嗒声为止。然后锁定电池盖。

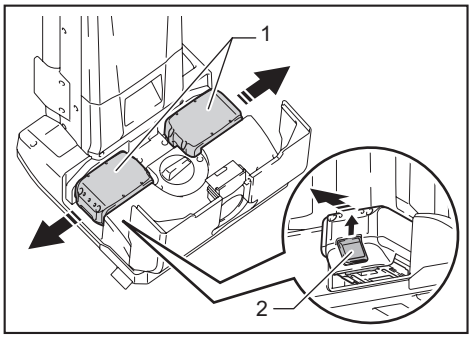

► **1.** 电池组 **2.** 按钮

拆卸电池组时，按下电池组前侧的按钮，同时将电池组从工具中滑出。

⚠小心： 务必将电池组完全装入。否则它可能会从工具中意外脱落，从而造成自身或他人受伤。

⚠小心： 请勿强行安装电池组。如果电池组难以插入，可能是插入方法不当。

注： 仅安装单个电池组时，集尘器无法工作。

安装过滤袋

⚠小心： 请勿使用损坏的过滤袋。使用集尘器时，务必确保过滤袋已正确安装。否则吸入的灰尘或颗粒物会可能会从集尘器排出，可能会导致操作者罹患呼吸道疾病。

使用吸尘器前，请安装过滤袋。
过滤袋为一次性使用物品。请把集满灰尘的过滤袋整个扔掉，不必清空。

注意： 过滤袋已满或阻塞时，请更换新的过滤袋。继续使用已装满或阻塞的过滤袋会导致吸力下降。

注意： 为防止灰尘进入电机：

— 务必在使用前安装过滤袋。

— 请勿使用已受损或破裂的集尘袋。

否则可能会损坏电机。

注意： 安装过滤袋时，请勿折叠其开口处的卡纸板。

注意： 本吸尘器专用的过滤袋是保持工具良好性能的重要部件。使用非原装过滤袋可能会引起冒烟或起火。

注： 当本工具中未安装过滤袋时，集尘箱盖板不会完全关闭。

1. 将锁定杆解锁，然后打开集尘箱盖板。

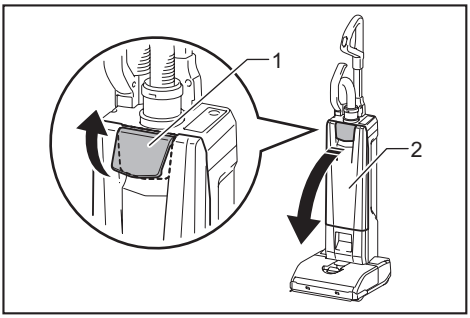

► **1.** 锁定杆 **2.** 集尘箱盖板

2. 将过滤袋插入固定支架的插槽内，确保带△标记的一侧先进入插槽内。

3. 钩住固定支架锁扣。

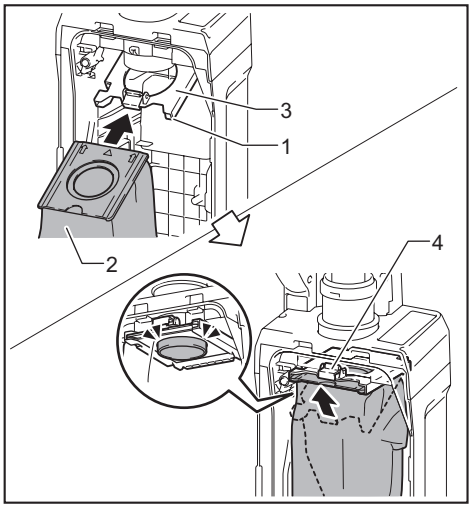

► **1.** 插槽 **2.** 过滤袋 **3.** 固定支架 **4.** 锁扣

4. 确保固定支架的狭缝中仅能看到卡纸板上的标记。

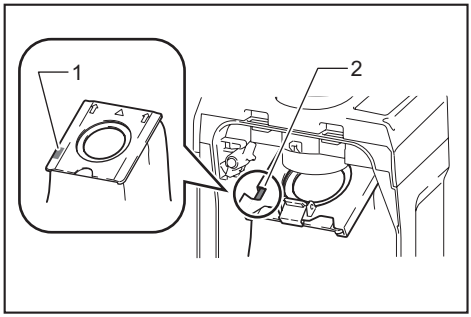

► **1.** 标记 **2.** 狭缝

5. 将集尘箱盖板牢固锁定。

⚠小心： 钩住锁扣以及关闭集尘箱盖板时请小心操作，避免夹住手指。

移除过滤袋

⚠小心： 轻轻拆除过滤袋。否则可能会导致异物入眼，造成人身伤害。

过滤袋已满或阻塞时应更换过滤袋。
打开集尘箱盖板，解开锁扣，然后取出过滤袋。
拉拽开口一侧的带子将过滤袋扎紧，然后将过滤袋整体丢弃。

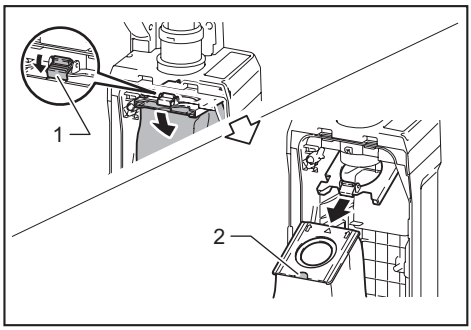

► **1.** 锁扣 **2.** 带子

注意： 不要使用用过的过滤袋。过滤袋设计为一次性耗材。重复使用过滤袋可能会堵塞过滤器并造成吸尘机损坏。如果要重复使用，请使用集尘袋。

功能描述

⚠小心： 调节或检查工具功能之前，请务必关闭工具电源并取出电池组。

工具 / 电池保护系统

本工具配备有工具 / 电池保护系统。该系统可自动切断电机电源以延长工具和电池寿命。作业时，如果工具或电池处于以下情况，工具将会自动停止运转。

过载保护

以导致异常高电流的方式操作工具时，工具会自动停止运转，指示灯不闪烁。在这种情况下，请关闭工具并停止导致工具过载的应用操作。然后开启工具重新启动。

过热保护

■亮起	◪闪烁

工具过热时，工具将自动停止运转且电池指示灯闪烁约60秒。在这种情况下，请等待工具冷却后再开启工具。

过放电保护

电池剩余电量变低时，本工具自动停止运转。如果即使在打开开关时本产品仍不运转，请从工具上拆下电池并给电池充电。

显示电池的剩余电量

仅限带指示灯的电池组

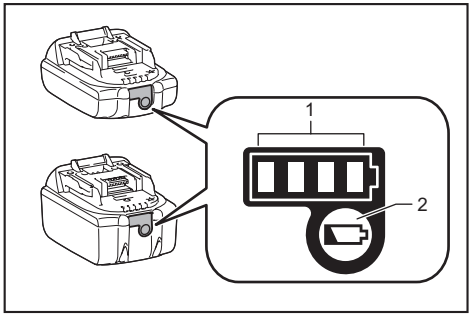

► **1.** 指示灯 **2.** CHECK（查看）按钮

按电池组上的CHECK（查看）按钮可显示电池剩余电量。指示灯将亮起数秒。

指示灯			剩余电量
■ 点亮	□ 熄灭	◪ 闪烁	
■ ■ ■ ■			75%至100%
■ ■ ■ □			50%至75%
■ ■ □ □			25%至50%
■ □ □ □			0%至25%
◪ □ □ □			给电池充电。
■ ■ □ □ ↑ ↓ □ □ ■ ■			电池可能出现故障。

注： 在不同的使用条件及环境温度下，指示灯所示电量可能与实际情况略有不同。

注： 当电池保护系统启动时，第一个（最左侧）指示灯将闪烁。

指示面板

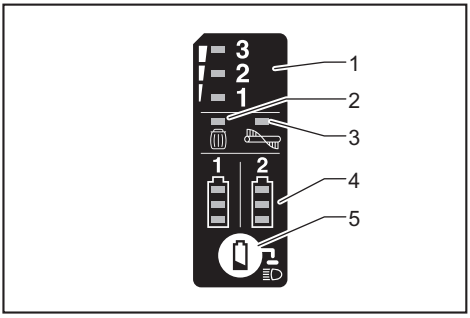

► **1.** 工作模式 **2.** 粉尘过量 **3.** 刷辊错误 **4.** 剩余的电池电量 **5.** 电池检查 / LED 灯按钮

工作模式

若要更改工作模式，请参见开关操作章节。

粉尘过量

若指示灯亮起，请更换过滤袋。（参见移除过滤袋章节。）

注： 当本工具在“低噪音级别(1)”模式下工作时，指示灯不会亮起。

注： 在某些使用环境下，此指示灯可能不会亮起。

刷辊错误

闪烁	刷辊因某些原因处于高负载状态。
亮起	刷辊因异常原因停止运作。

⚠警告： 此灯在操作期间亮起时，应立即关闭工具。否则可能会导致电机故障，进而引发起火。

剩余的电池电量

操作期间，按下电池检查 / LED灯按钮可显示剩余电池电量。各个电池有与之相对应的电池指示灯。

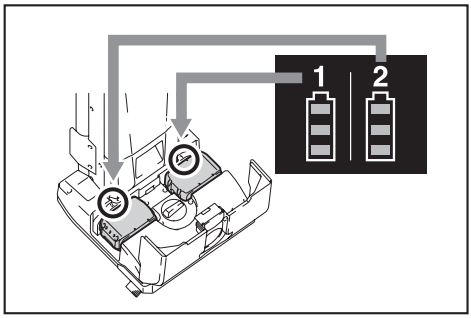

电池指示灯状态			剩余的电池电量
亮起	熄灭	闪烁	
			50%至100%
			20%至50%
			0%至20%
			给电池充电

电池检查 / LED灯按钮

操作期间可以执行以下操作。

- 只需按下此按钮即可查看剩余的电池电量。
- 按住此按钮可开启 / 关闭LED灯。

开关操作

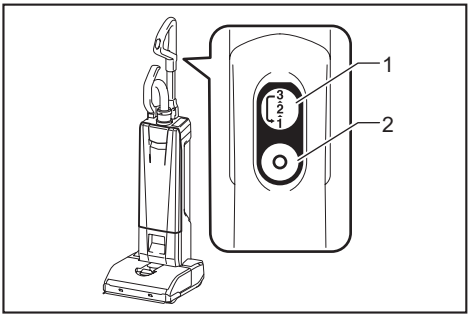

► **1.** ON（开）/ 模式变换按钮 **2.** OFF（关）按钮

打开/关闭工具

启动本工具时，只需按ON（开）/ 模式变换按钮即可。关闭工具时，则按OFF（关）按钮。

⚠小心： 开启工具后，务必将工具头放置于地板上。否则可能会引发卷入事故，并造成人身伤害。

更改工作模式

您可以更改工作模式（共三档）：“低噪音级别(1)”、“正常(2)”和“高(3)”。
如需更改工作模式，请在工具运行期间按下ON（开）/ 模式变换按钮。工具将按照“低噪音级别(1)”、“正常(2)”、“高(3)”的顺序切换工作模式。
工具会以此前设置的模式启动。

点亮LED灯

⚠小心： 请勿直视灯光或光源。

本工具配备有LED灯。
请参见有关电池检查 / LED灯按钮操作的段落。

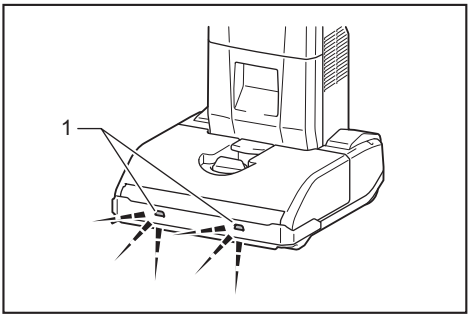

► **1.** LED灯

脚踏杆

⚠小心： 放开把手时，请务必将工具锁定在直立位置。否则工具可能会意外掉落，并造成人身伤害。

⚠小心： 小心操作，避免手指夹在工具主体和工具头之间。

若要解锁工具的直立位置，可踩住脚踏杆，然后向后拉拽把手。
工具可自直立位置起旋转90度。

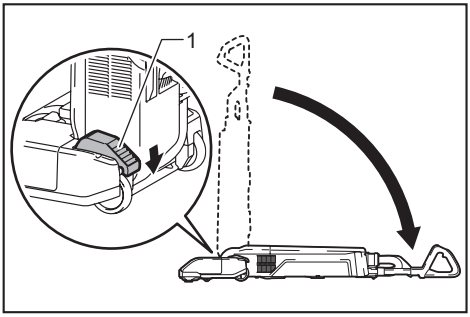

► **1.** 脚踏杆

若要将工具锁定在直立位置，请将把手向上抬起，直至听到咔哒声确认脚踏杆将其位置锁定为止。

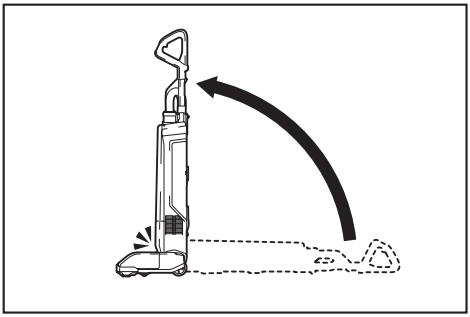

注： 当工具处于直立位置时，刷辊停止转动。

调节刷辊高度

⚠小心： 操作前请务必将调节杆置于对应位置。

刷辊高度有4个档位可调。

将调节杆旋转至所需高度。
当调节杆指向A标记时，刷辊位于地板上方最低点处，此时适合清洁硬质地板和短毛地毯。当调节杆指向B标记时，刷辊位于地板上方最高点处，此时适合清洁长毛地毯。

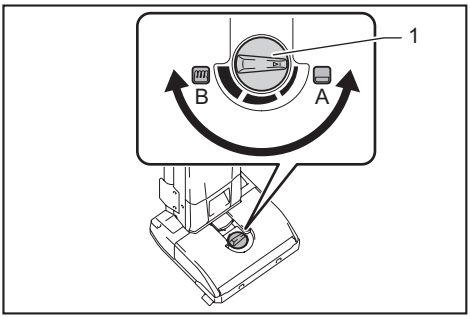

► **1.** 调节杆

注： 当刷辊因位置过低而抵住地毯表面时，刷辊可能无法转动。

搬运把手

搬运工具时，可利用脚轮推动工具，也可以抓住搬运把手搬运工具。

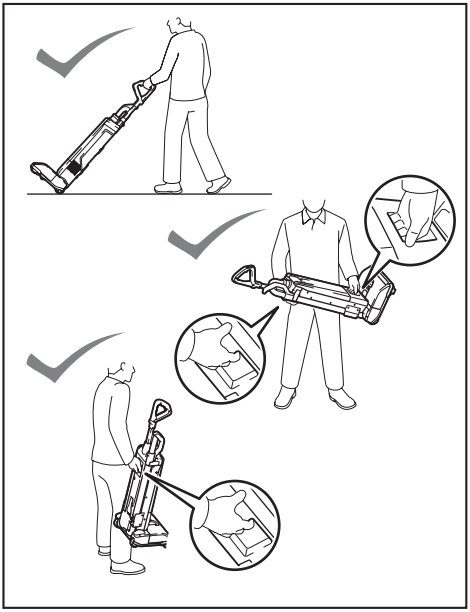

⚠小心： 当搬运本工具时，请务必将工具锁定在直立位置。否则可能会引发掉落事故。

⚠小心： 搬运时，请勿抓持除搬运把手以外的其他位置。否则可能会引发掉落事故，或者导致工具意外启动从而造成人身伤害。

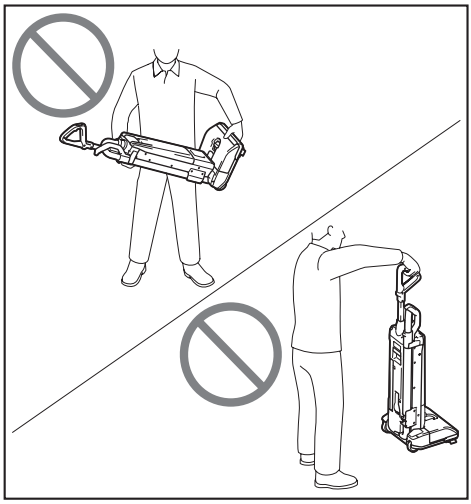

操作

⚠小心： 操作期间请勿将把手杆从工具上拔出。否则会导致工具失控，由此可能造成严重的人身伤害。

⚠小心： 操作期间请勿将手或腿置于工具下方。否则可能会引发挤压事故。

普通清洁操作

1. 抓住把手，然后解锁直立位置。
2. 打开工具电源。清洁地板。

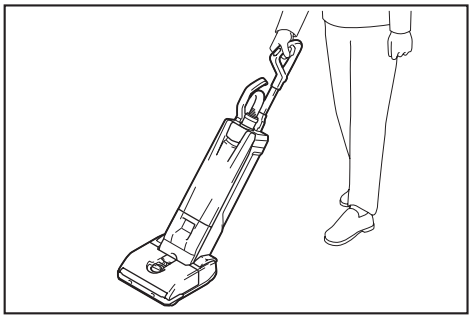

使用边刷

边刷可以方便清洁墙角。
若边刷变短，请将工具移交给Makita（牧田）服务中心进行更换

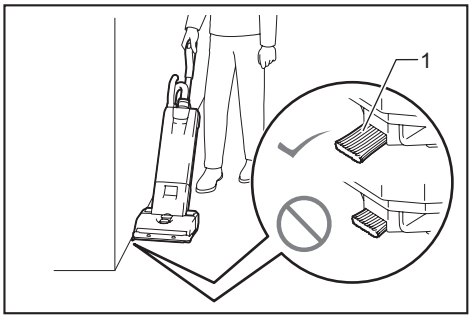

► **1.** 边刷

使用附件操作

⚠小心： 使用附件时，必须始终抓住把手。否则工具可能会意外掉落，并造成人身伤害。

注意： 使用附件时，请务必将工具锁定在直立位置。否则刷辊的转动可能会损坏地板。

使用铝管

铝管适合清洁狭窄空间或高处。

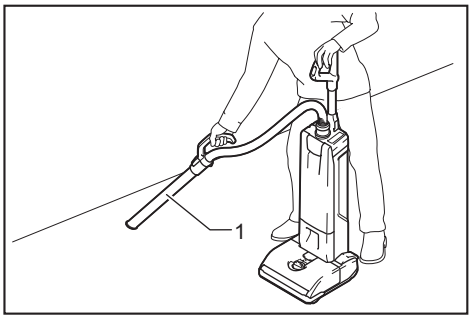

► **1.** 铝管

使用软管

软管适合清洁手边区域。

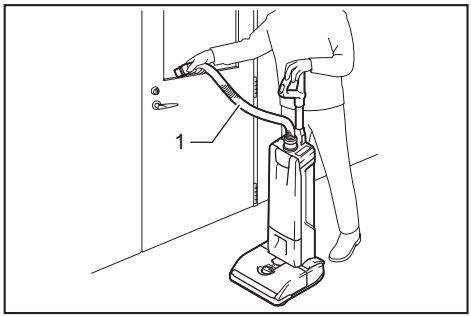

► **1.** 软管

若要使用软管，请在按住锁定杆的同时将铝管从软管中拔出。
若要安装软管，请将软管插入铝管内直至其扣合为止。

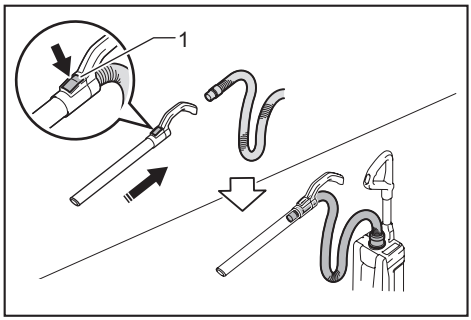

► **1.** 锁定杆

使用附件

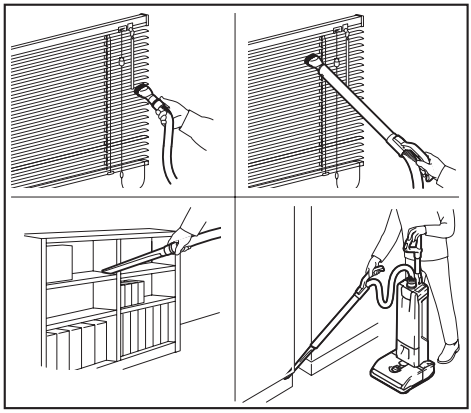

若要安装附件，请将其牢固拧入铝管或软管内。断开时，边转动边将其抽出。

保养

⚠小心： 检查或保养工具之前，请务必关闭机器并取出电池组。

注意： 切勿使用汽油、苯、稀释剂、酒精或类似物品清洁工具。否则可能会导致工具变色、变形或出现裂缝。

为了保证产品的安全与可靠性，维修、任何其他的维修保养或调节需由Makita（牧田）授权的或工厂维修服务中心完成。务必使用Makita（牧田）的替换部件。

存放

存放工具时请取出电池组并将工具以直立状态置于水平位置上。

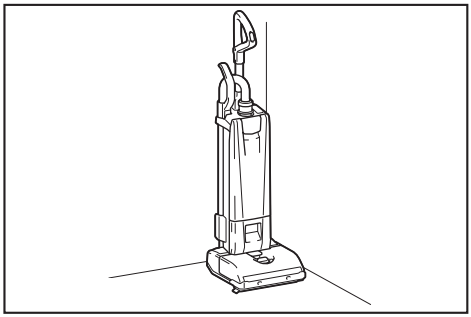

清洁工具主体

要经常使用蘸有肥皂水的抹布擦除吸尘机外部（吸尘机主机）的灰尘。

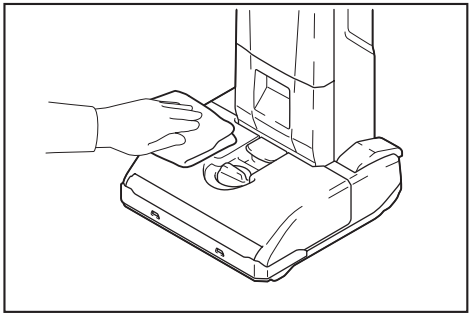

清洁HEPA过滤器

⚠小心： 不得在未安装过滤器的情况下使用吸尘器或者使用已脏污或损坏的过滤器。吸入的灰尘或颗粒可能会从吸尘器中排出，导致操作人员出现呼吸道疾病。

注意： 为确保良好的吸力以及排气顺畅，请定期清洁过滤器。如果清洁上述位置后吸力仍不理想，请更换新的过滤器。

注意： 为防止过滤器受损，请勿使用以下和类似工具进行清洁：

— **空气除尘器**
— **高压清洗机**
— **金属刷等采用硬质材料制成的工具**

1. 打开集尘箱盖板，然后取出过滤袋。

解开过滤器上的挂钩，然后将过滤器从工具主体上拆除。

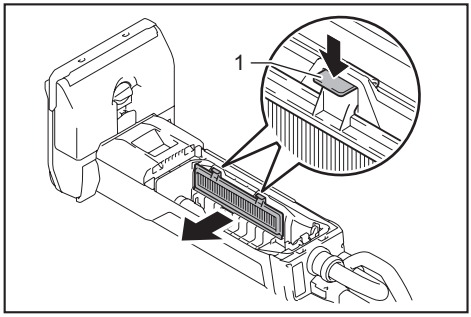

► **1.** 挂钩

2. 拍落过滤器上的灰尘。过滤器可以水洗。每隔 1 至 2 个月清洗一次过滤器上的灰尘和颗粒物。清洗后，为防止产生异味或出现故障，请将过滤器放在通风良好，且无阳光直射的地方完全晾干。

3. 安装过滤器时，将没有挂钩的一侧插入凹槽内，然后向内推动过滤器直至挂钩固定并伴随有咔哒声发出为止。

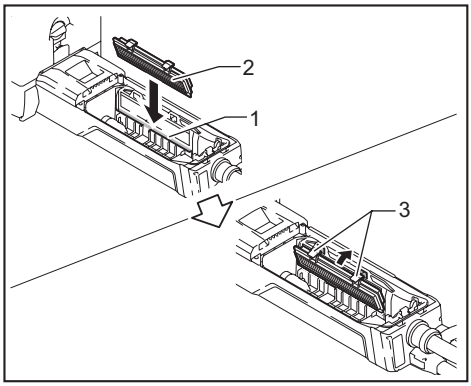

► **1.** 凹槽 **2.** HEPA过滤器 **3.** 挂钩

清洁刷辊

1. 先拆除底板，再拆除刷辊。

若刷辊的刷毛变短，请联系Makita（牧田）维修服务中心换新。

使用配置短毛刷辊的工具可能会导致集尘效果不佳。

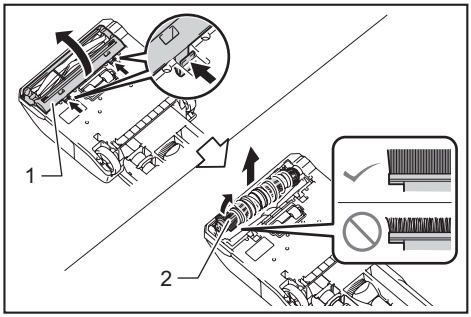

► **1.** 底板 **2.** 刷辊

2. 使用剪刀清除刷辊上缠结的线和毛发。拆除盖子，清扫碎片。

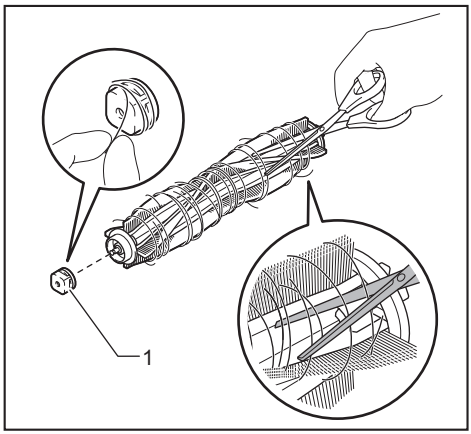

► **1.** 盖子

3. 按相反顺序安装盖子、刷辊和底板。

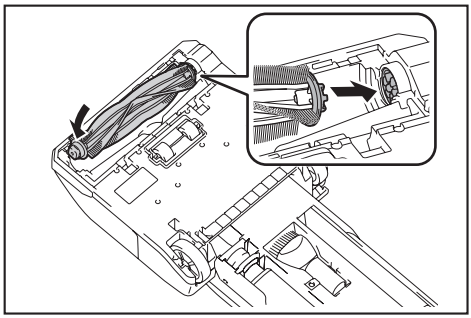

⚠小心： 将底板完全固定。若在未安装底板的情况下操作工具，刷辊可能会脱落并造成人身伤害。

注意： 必须始终安装刷辊。使用未配置刷辊的工具可能会导致集尘效果不佳。

如何清洁阻塞物

注意： 请勿操作进气流道阻塞的工具。继续使用会导致吸力下降。

1. 先拆除底板，再拆除刷辊。

2. 将铝管分别从工具和软管上拆除。

3. 沿逆时针方向旋转软管，然后将软管从工具上拆除。

4. 拉拽凸槽以拆除吸入软管。

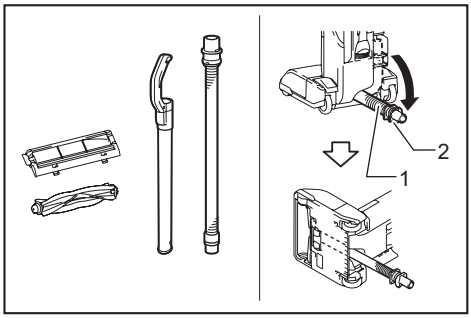

► **1.** 吸入软管 **2.** 凸槽

5. 检查铝管、软管和吸入软管内侧的进气流道。

清洁内侧的碎片。

6. 将吸入软管上的舌簧与外罩上的凹槽对齐，然后推滑到位。

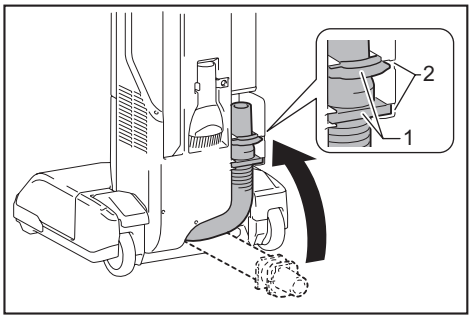

► **1.** 舌簧 **2.** 凹槽

7. 安装软管、铝管、刷辊和底板。

⚠小心： 软管和管道必须安装牢固。否则，可能会引发粉尘泄漏，造成人身伤害。

故障排除

请求维修前，请先自行检查。如果您发现本手册中有未作说明的问题，请勿尝试拆卸机器。请联络Makita（牧田）授权维修服务中心，使用Makita（牧田）的替换部件进行修复。

症状	可能的原因	纠正措施
不工作	电池组安装不当。	按本手册所述安装电池组。
	电池组电量耗尽。	给电池组充电。
	把手安装不当。	按本手册所述将把手安装牢固。
刷辊不转动	工具锁定在直立位置。	解锁工具直立位置。
	刷辊错误指示灯亮起。	检查并确认刷辊（主体、盖子和接头）周围未卷入异物。
吸力低	粉尘过量指示灯亮起。	更换过滤袋。
	⇨若更换过滤袋后，问题依然存在。	清洁或更换HEPA过滤器。
		检查并确认软管和管道中未被碎片阻塞。
	刷辊内卷入碎片，导致旋转速度下降。	检查并确认刷辊（主体、盖子、接头）周围未卷入异物。
	刷辊相对于地板过高。	降低刷辊高度。
	刷辊刷毛过短。	更换刷辊。 降低刷辊高度。
	工具在低噪音模式下运转。	更改为高速工作模式。
	未安装刷辊。	安装刷辊。
	管道或软管安装不当。	将管道或软管安装牢固。
传动噪音过大	工具在高速模式下运转。	更改为低速模式。
	刷辊内卷入碎片。	检查并确认刷辊（主体、盖子和接头）周围未卷入异物。
	过滤袋装满粉尘。	更换过滤袋。
	⇨若更换过滤袋后，问题依然存在。	清洁或更换HEPA过滤器。
		检查并确认软管和管道中未被碎片阻塞。
仅使用一会儿粉尘过量指示灯便闪烁	过滤袋被折叠。	放置过滤袋之前，请展开过滤袋入口。
LED灯不亮	LED灯设置关闭。	操作期间，按住电池检查 / LED灯按钮可开启LED灯。
脚轮难以移动	脚轮内卷入碎片。	清洁脚轮上的碎片。

选购附件

⚠小心： 这些附件或装置专用于本说明书所列的Makita（牧田）工具。如使用其他厂牌附件或装置，可能导致人身伤害。仅可将附件或装置用于规定目的。

如您需要了解更多关于这些选购附件的信息，请咨询当地的Makita（牧田）维修服务中心。

- 角落集尘口
- 圆刷
- HEPA过滤器
- 过滤袋
- Makita（牧田）原装电池和充电器

注： 本列表中的一些部件可能作为标准配件包含于工具包装内。它们可能因销往国家之不同而异。

总制造商： 株式会社牧田
日本国爱知县安城市住吉町 3-11-8

885802-089
ZHCN
20200630

www.makita.com