

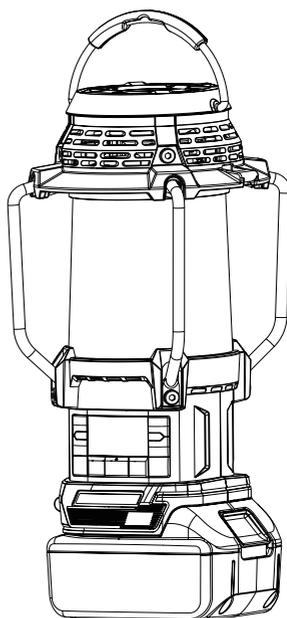
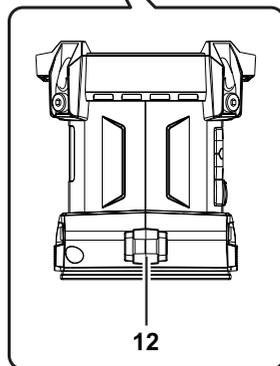
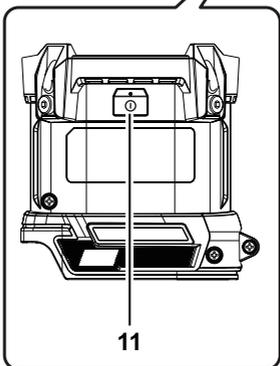
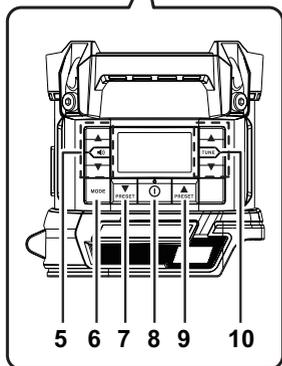


# DMR055 充电式提灯收音机

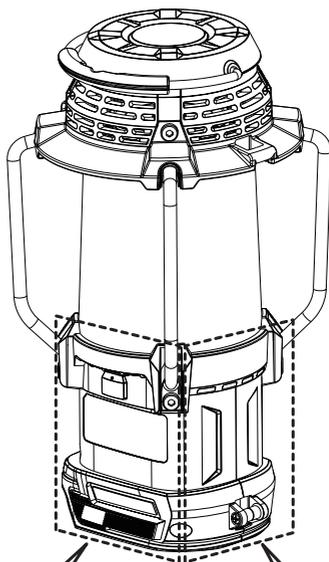



使用说明

重要提示：使用本机前先阅读使用说明书。保留备用。

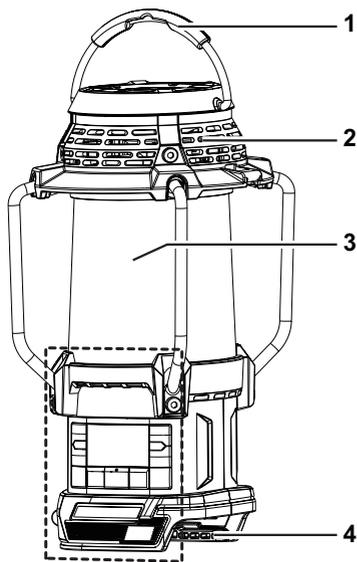


## LCD 显示器

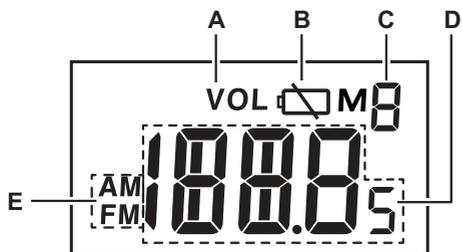


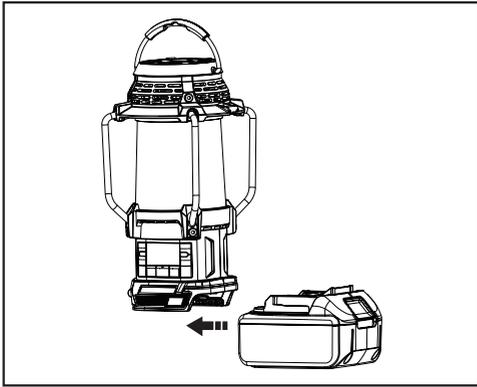

2

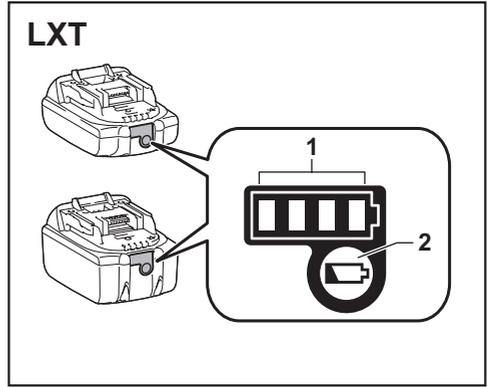

3

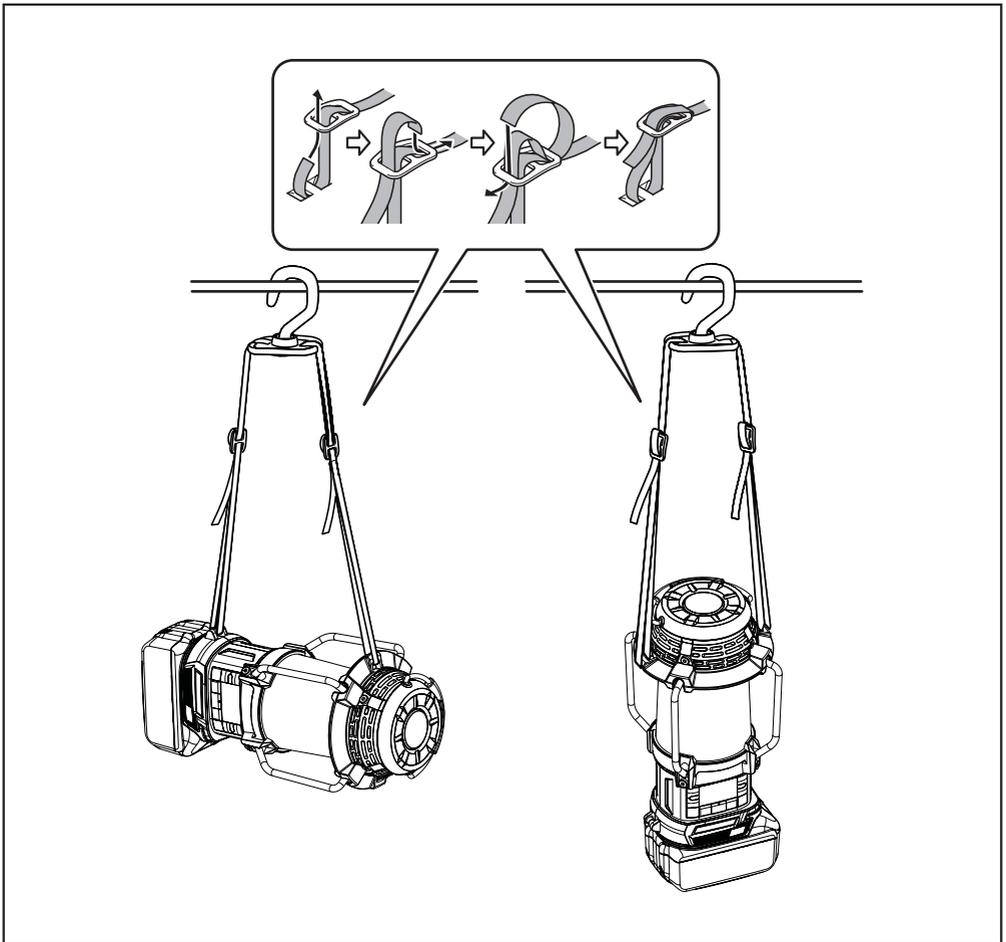

4

## 简体中文（原始手册）

### 总图解释（图 1）

1. 手提把手
2. 扬声器
3. LED 提灯
4. 电池仓
5. 音量增 / 减按钮
6. 模式按钮
7. 预设向下按钮
8. 电源按钮
9. 预设向上按钮
10. 调谐向上 / 向下按钮
11. 灯开 / 关按钮 / 灯模式按钮
12. 背带扣

### LCD 显示器

- A. 音量
- B. 电池电量低指示灯
- C. 记忆号码
- D. 收音机频率 / 音量
- E. AM / FM 频段

### 符号

以下是用于本机的符号。使用本机前务必明白它们的含义。



请阅读本说明书。

### 重要的安全说明

#### ⚠ 警告：

使用本产品时，应始终遵循基本的安全注意事项，以减少火灾、触电和人身伤害的危险，包括以下几点：

1. 使用前认真阅读本说明书和充电器使用说明书。
2. 用干布清洁。
3. 安装本机时切勿靠近散热器、电热器、炉灶等热源或发热设备（包括功放）。
4. 仅使用制造商指定的附件 / 配件。
5. 使用整体式电池或单独电池组供电的收音机，必须用专用充电器为电池充电。用某种电池配套的充电器给另一种电池充电时

可能会有起火的危险。

6. 用电池工作的收音机只可使用指定的电池组。使用其他电池时会产生起火的危险。
7. 不使用电池组时，确保其远离其他金属物体，比如，回形针、硬币、钥匙、钉子、螺丝、或可造成两极短路其他小金属物体。电池两极短路可引火花、燃烧或火灾。
8. 避免身体接触管道、暖气、电灶、冰箱等接地表面。身体接地会增加电击风险。
9. 电池受损情况下，液体可能会溢出，避免接触电池液。如果意外接触电池液，请用水冲洗并就医。电池溢出的液体可导致发炎或灼伤。
10. 请勿使用受损或改装过的电池组或工具，否则会出现不可预测的结果，带来人身伤害或爆炸风险。
11. 不要将电池组或工具暴露于明火或高温环境中，暴露于明火或 130°C (266°F) 以上高温可引起爆炸。
12. 遵守充电说明，请勿在超过额定温度下给电池组或工具充电。充电不当或在超出指定温度范围下充电会损坏电池并增加火灾风险。
13. 使用本产品时，音量不宜过大。为避免损害听力，使用本产品时请将音量调至适度。
14. (仅针对带 LCD 显示屏的产品) LCD 显示屏含有刺激性或可能导致中毒的液体。如果液体进入眼睛、口中或接触皮肤，请用水冲洗，并及时就医。
15. 请勿将本产品置于下雨或潮湿的环境中。产品进水会增加触电的风险。
16. 本产品不适合体力不支、感官迟钝或智力下降人士使用（包括儿童），也不适合缺乏经验和知识人士使用，除非有人监督负责其安全，或者指导其使用该产品。监督儿童不让其玩耍本产品。将本产品存放在儿童够不到的地方。

### 保存好本说明书。

### 电池组的特定安全规则

1. 使用电池组前，仔细阅读说明书并理解  
(1) 充电器、(2) 电池和 (3) 使用电

池的产品上的警示标志的含义。

2. 请勿拆卸电池组。
3. 如果电池工作时间变得过短，则立即停止使用，否则会造成过热风险，可能引起燃烧甚至爆炸。
4. 如果电解液进入眼睛，请立即用清水冲洗并就医。电解液可引起失明。
5. 不使电池组短路：
  - (1) 请勿使用导电材料接触电池两极。
  - (2) 避免将电池组存放在装有钉子、硬币等金属的容器内。
  - (3) 避免电池组接触水或淋雨。电池短路可引起大电流、过热、还可能燃烧甚至故障。
6. 不要在温度可能达到或超过 50°C (122°F) 的地方储存和使用工具和电池组。
7. 切勿焚烧电池组，即使电池已严重损坏或完全报废。电池组在火中会爆炸。
8. 当心，不要摔落或击打电池。
9. 请勿使用受损电池。
10. 为了避免风险，使用之前请阅读可更换电池手册。
11. 所含锂离子电池受危险货物法律要求的管制。第三方、运输代理进行运输时必须遵守包装和标识要求。

准备运输的物品时，必须向专家进行危险材料咨询。还请遵守可能更为详细的国家法律。

用胶带或薄膜将开放触头遮蔽，将电池装入包装盒内，使之不能移动。
12. 处理电池组时，请将其从工具中取出，并在安全的地方进行处理。请遵守当地有关处理电池的法规。
13. 仅将电池用于牧田（Makita）公司指定的产品。将电池装入不符合规定的产品中可引起火灾、过热、爆炸或电解液泄漏。如果长时间不使用此工具，必须从工具上拆下电池。
14. 如果长时间不使用此工具，必须从工具上拆下电池。
15. 电池组的端子、孔、槽等处不得留有碎屑、灰尘、泥土等异物。这可能会导致工具或电池组性能不佳或损坏。
16. 把电池放在孩子们接触不到的地方。
17. 在使用期间和使用后，电池组可能会受

热，导致烫伤或低温灼伤。

18. 使用后不要立即触摸工具的端子，因为它可能会变热到导致灼伤。
19. 除非工具支持在高压电线附近使用，否则严禁在高压电线附近使用电池组。这可能导致工具或电池组故障或损坏。

#### △ 注意：

**仅使用正品牧田电池。使用非正品牧田电池或改装过的电池会导致电池爆炸，引起火灾、人身伤害和财产损失，而且会使牧田公司对于牧田工具和充电器的保修作废。**

### 维持电池最长寿命的技巧

1. 在电池组电量用完之前充电。觉察到动力不足时，停止使用并立即充电。
2. 切勿给电量充足的电池组充电。过度充量会缩短电池使用寿命。
3. 在电池组温度为 10°C - 40°C (50°F - 104°F) 的温室时充电。充电前使电池组冷却下来。
4. 不使用电池组时，请将其从工具或充电器中取出。
5. 如果长时间未使用电池组（六个月以上），则给电池充电。

## 工作时间

- \* 适用于本收音机的电池组如下表所示。
- \* 下表中标明了充电一次的工作时间。

电池组		电池容量	单位：小时（近似值）	
			* 收音机	提灯
LXT (14.4V)	BL1440	4.0 Ah	38	11
LXT (18V)	BL1830B	3.0 Ah	28	8.5
	BL1840B	4.0 Ah	40	12
	BL1850B	5.0 Ah	52	16

\* 扬声器输出 = 100mW

### ⚠ 警告：

仅使用上列电池组。使用其他电池组可引起人身伤害和 / 或火灾。

### 注意：

- 关于电池工作时间的上列表格仅供参考。
- 实际工作时间会随电池型号、充电状态或使用环境而不同。
- 以上表列的电池组型号，因你所在地区不同可能无法取得。

## 建议可连接的电源装置

背负式电池搭载器	PDC01
----------	-------

- 以上的可连接的电源装置，因你所在地区不同可能无法取得。
- 使用电线连接的电池组之前，请阅读其上的说明和警告标记。

## 安装与电源

### ⚠ 注意：

- 在安装或拆卸电池组之前，务必关掉收音机。
- 小心不要把收音机掉在地上或碰坏。破裂的外壳可能会划伤手指或刺伤身体。损坏的收音机可引起火灾、爆炸或人身伤害危险，导致不可预测的后果。
- 安装或拆卸电池组时，应牢牢握住工具和电池组。

### 重要提示：

- 电量减少、失真、断断续续的声音或屏幕背光闪烁、显示器上的图标  闪烁都预示着需要更换电池。

- 电池组不包括在标准配件中。

### 安装或拆卸滑动电池组 (图 2)

- 安装电池组时，将电池组上的舌状物与外壳内的槽对正，然后将其滑动到位。一直往内插直至锁住，并听到微小“咔哒”声为止。
- 如果您能看到按钮上方的红色指示灯，说明电池组没有锁好。请重新安装，直到看不到红色指示灯为止。如果没装好，电池组可能会意外从收音机内脱落，伤害您或周围的人。
- 插入电池组时请勿用力。如果电池组不能顺利滑入，则说明插入方式不正确。
- 取出电池组时，请将电池组连同其前面的按钮一起从收音机上滑开。

## 指示电池剩余电量 (图 3)

### > 1. 指示灯 2. 检查键

按下电池组上的检查键，可查看电池剩余电量。指示灯亮起数秒钟。

#### ● LXT 电池组

指示灯			剩余电量
 亮	 不亮	 闪亮	
			75% ~ 100%
			50% ~ 75%
			25% ~ 50%
			0% ~ 25%
			需要给电池充电
 	 	 	电池可能存在故障

#### 注意：

- 不同使用条件和不同温度下，指示可能与实际电池电量有轻微差异。
- 当电池保护系统工作时，第一个（最左边）指示灯将闪烁。

## 听收音机

### 调谐收音机

1. 按电源按钮打开收音机。
2. 重复按模式按钮选择 FM 或 AM 收音机模式。
3. 按住调谐向上或调谐向下按钮扫描 FM 或 AM 波段。显示器将显示已找到的信号的频率。要找到更多的 FM 或 AM 电台，重复扫描操作。您的收音机将从当前显示的频率扫描 FM 或 AM 波段，当它发现一个足够强的信号时，将停止扫描。
4. 如果需要，按调谐向上或调谐向下按钮微调频率。
5. 按音量增加 / 减少按钮来调整所需的声级。
6. 请按电源按钮关掉收音机。

#### 注意：

对于 FM / AM 收音机模式，若收音机的接收情况不佳，则可能需要将您的收音机移至接收情况较好的位置。

### 预设记忆电台

收音机的 AM 和 FM 波段各有 9 个预置电台。每个波段的使用方式相同。

1. 按电源按钮打开收音机。
2. 按下模式按钮选择所需的波段。  
如前所述，将收音机调到所需的电台。
3. 按住预设上键或预设下键，直到“M”在显示器上闪烁。
4. 按预设上键或预设下键选择需要的记忆号码。
5. 按住预设上键或预设下键，直到显示屏上的“M”停止闪烁。收音机电台被存储到所选的记忆预设中。记忆号码将出现在显示器上。
6. 其余的预设按需重复此步骤。如有需要，可按上述步骤覆盖已储存的预设电台。

### 召回记忆电台

1. 打开收音机，选择 AM 或 FM 收音机模式。
2. 随时按下预设向上或预设向下按钮将您的收音机调到存储在预设记忆中的电台之一。

### LED 提灯

1. 反复按下灯开 / 关按钮，可选择不同的灯光模式。这款 LED 提灯有两种不同的模式：360° 灯光覆盖和侧提模式。
2. 按住灯开 / 关按钮可以关掉灯。

## 其它设置

### 使用背带 (图 4)

您可以使用所提供的背带随时以不同的方式悬挂产品。（请参考图 4 中的安装方法。）

## 保养

#### △ 注意：

- 切勿使用汽油、挥发油、稀释剂、酒精等。否则会导致褪色、变形或开裂。
- 请勿用水清洗收音机。

## 技术规格

电池	14.4V & 18V
频率范围	FM 87.5-108 MHz (0.05MHz/step) AM (MW) 522-1,710 kHz (9kHz/step)
天线系统	FM: 内置天线
	AM: 棒形天线

扬声器	2.25 英寸
输出功率	14.4V: 2.4W
	18V: 3.0W
尺寸 (长 x 宽 x 高) (装上 BL1860B)	126 x 129 x 289 毫米 (把手向下)
重量 (不含电池重量)	0.95KG

总制造商 株式会社牧田  
日本国爱知县安城市住吉町 3-11-8

DMR055-CS-2109  
3A81eV5ZD0000 (2021.12.30)

[www.makita.com](http://www.makita.com)

SJN