




牧田<sup>®</sup>


牧田牌  
专业电动工具

使用说明书


# 充电式LED 手电筒 DML185

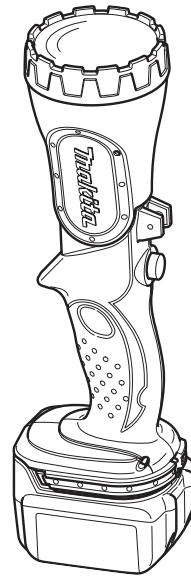


使用前请阅读。保留备用。

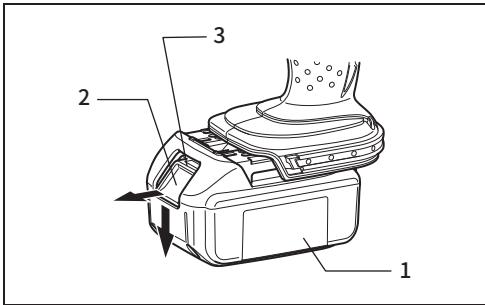


1

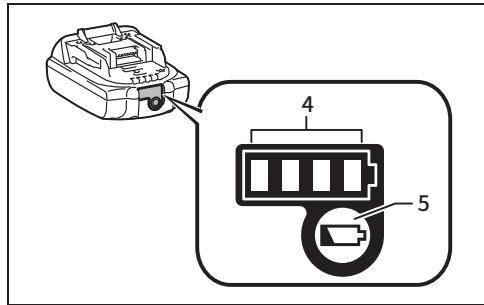


2

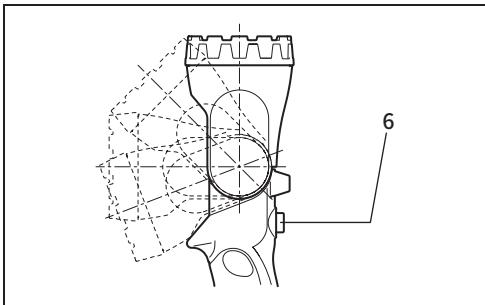


3

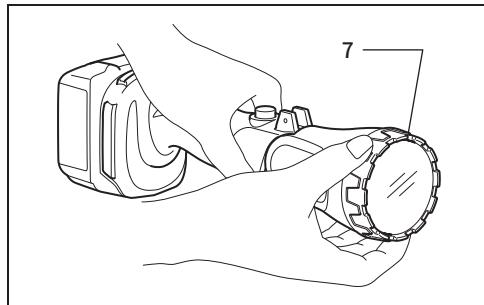

4

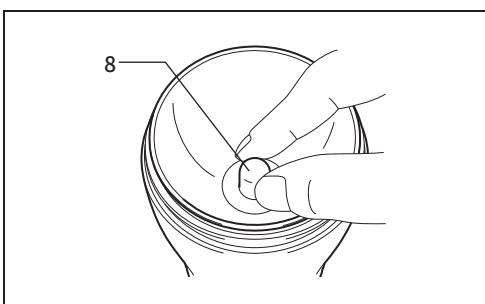

5

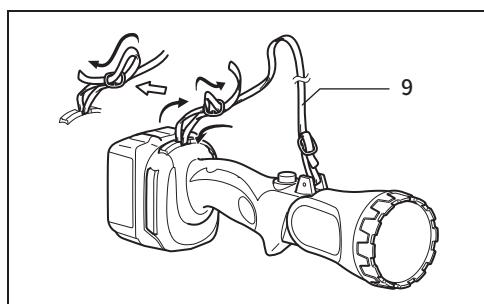

6

## 机件描述

- |         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 1. 电池仓  | 4. 指示灯  | 7. 环   |
| 2. 按钮   | 5. 检查按钮 | 8. 电灯泡 |
| 3. 红色部分 | 6. 开关   | 9. 肩带  |

## 规格

型号		DML185
电灯泡		18 V 0.6 A
尺寸 (不包含电池)	长	284 mm (11 - 1/8" )
	宽	84 mm (3 - 5/16" )
	高	96 mm (3 - 3/4" )
净重(不包含电池)	BL1430B	-
	BL1815N/BL1820	0.71 kg (1.57 lbs)
	BL1830/BL1830B/BL1840B/ BL1850B/BL1860B	0.96 kg (2.12 lbs)

· 由于我们持续的研究和开发计划，此处的规格如有更改，恕不另行通知。

· 规格可能因国家而异。

## 重要安全说明

## 警告：

使用电动工具时，应始终遵循基本的安全预防措施，以降低火灾、触电和人身伤害的风险，包括以下内容：

## 阅读所有说明

1. 使用前请仔细阅读本说明书和充电器说明书。
2. 这个手电筒不防水。不要在潮湿的地方使用。不要让它暴露在雨雪中。不要在水中清洗。
3. 短路会导致大电流、过热、可能的烧伤甚至击穿。
- (1) 不要用镊子、金属工具等接触手电筒头部的内部。
- (2) 不要用任何导电材料接触电池端子。
- (3) 避免将电池盒与钉子、硬币等金属物品一起存放在容器中。
4. 切勿将电池盒暴露在火焰、火或高温下。破损可能会导致有害物质的释放。
5. 如果电解液进入眼睛，用清水冲洗，并立即就医。这可能会导致你失明。
6. 如果运行时间变得过短，立即停止运行。这可能会导致过热、烧伤甚至爆炸的危险。
7. 小心不要掉落、摇晃或撞击电池。
8. 不使用工具时，请务必关闭电源，并从工具上取下电池盒。

9. 不要将工具和电池盒存放在温度可能达到或超过50 °C的地方 (122°F)。
10. 不要通过跌落、撞击等方式冲击工具。
11. 不要让光线持续照射眼睛。这可能会伤害他们。
12. 不要用布或纸箱等覆盖或堵塞工具。这可能会引起火灾。
13. 当灯在使用中变暗时，立即关灯。如果灯一直开着，电池盒容量可能会减少。
14. 不要拆卸充电器或电池盒；当需要维修或修理时，请将它交给专业的维修人员。不正确的重新组装可能会导致触电或火灾的危险。
15. 如果出现任何问题，请咨询您最近的牧田服务中心或经销商。为保持产品的安全性和可靠性，维修、保养或调整应由Makita授权服务中心进行。

## 保存这些说明

## ⚠ 警告：

只使用正品牧田锂离子电池。使用非原装Makita电池或经过改装的电池可能会导致电池爆炸，从而引发火灾、人身伤害和损坏。

## 功能描述

## 充电

使用前用牧田充电器给电池盒充电。

## 安装或卸下电池盒(图1)

- 在插入或取出电池盒之前,请务必关闭工具。
- 要取下电池盒,滑动电池盒前面的按钮,从工具中取出电池盒。
- 要插入电池盒,请将电池盒上的舌片与外壳上的凹槽对齐,并将其滑入到位。始终将其完全插入,直到轻轻一点就锁定到位。如果可以看到按钮上侧的红色部分,说明没有完全锁定。完全插入,直到看不到红色部分。如果没有,它可能会意外从工具中掉出,对您或您周围的人造成伤害。
- 插入电池盒时不要用力。如果墨盒不容易滑入,则说明没有正确插入。

## 指示剩余的电池容量

(仅适用于型号末尾带有“B”的电池盒。)(图2)

按下电池盒上的检查按钮,显示剩余的电池容量。

指示灯点亮几秒钟。

指示灯			剩余容量
照亮	关	闪烁	
			75% ~ 100%
			50% ~ 75%
			25% ~ 50%
			0% ~ 25%
			给电池充电
			电池可能出了故障

015658

### 注意:

- 取决于使用条件和环境温度,指示可能与实际容量略有不同。

使用非正品Makita电池或经过改装的电池将使Makita工具和充电器的Makita保修失效。

## 点亮灯泡(图3)

### 警告:

- 不要直视光线或直接看光源。
- 这个工具具有低电压时灯泡熄灭的功能。此时,给电池盒充电。按下开关点亮灯泡。要关闭,再次

### 按下开关

下表显示了单次充电的运行时间。

型号	电压	电池盒	运行时间
DML145	14.4V	BL1430B	约220分钟
BL1815N		约130分钟	
BL1820B		约180分钟	
BL1830/BL1830B		约240分钟	
BL1840B		约340分钟	
BL1850B		约460分钟	
BL1860B		约550分钟	

## 头部角度(图3)

顶角可以分四个阶段调节。根据需要进行调整。

## 装配

### 更换灯泡(图4和5)

#### 警告:

运行后灯泡很烫。等到灯泡冷却后再试图更换。

首先,逆时针旋转环并拆卸反射器。然后更换灯泡。

## 肩带(图6)

将带子安装到工具上。

## 维护

为保持产品的安全性和可靠性,维修、保养或调整应由牧田授权的服务中心进行。

#### 警告:

- 切勿使用汽油、汽油、稀释剂、酒精等。可能会导致变色、变形或裂纹。

## 可选配件

#### 警告:

这些配件或附件推荐用于使用本手册中指定的Makita工具。使用任何其他配件或附件可能会出现有人身伤害的风险。配件或附件只能以正确和预期的方式使用。

- 灯泡组(2 pcs.)
- 肩带
- Makita原装电池和充电器

**注意:**

· 列表中的一些项目可能作为标准附件包含在工具包中。

它们可能因国家而异。

**总制造商： 株式会社牧田**

日本国爱知县安城市住吉町3-11-8

[www.makita.com](http://www.makita.com)