




牧 田®

牧 田 牌
专业电动工具

使用说明书

充电式吸尘器

DCL285F

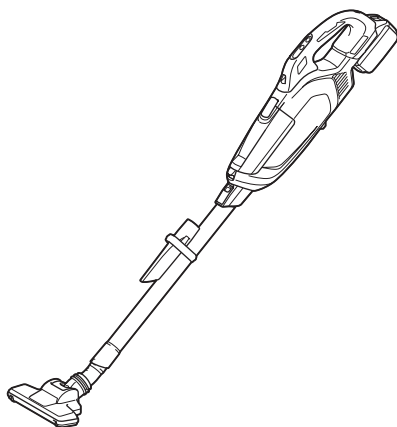

使用前请阅读。保留备用。

警告

- 在有人监督或在接受安全操作指导并清楚可能存在的危险后，8岁及以上的儿童以及体力、感觉、心智不健全或原本缺乏经验和相关知识的人员可操作本工具。
- 请勿让儿童玩耍本工具。在无人监督的情况下，请勿让儿童单独进行清洁和保养工作。
- 有关电池的类型信息，请参阅“规格”章节。
- 有关如何拆卸或安装电池的信息，请参阅“安装或拆卸电池组”部分。
- 丢弃电池组时，需将其从工具上卸下并在安全地带进行处理。关于如何处理废弃的电池，请遵循当地法规。
- 如长时间不使用工具，必须将电池从工具内取出。
- 请勿使电池组短路。
- 有关用户维护期间的注意事项的详情，请参阅“维护”章节。

规格

型号：		DCL285F
集尘能力	使用集尘袋	500 mL
	使用纸滤器	330 mL
持续使用时间 (带电池BL1830B)	1 (静音模式)	约38分钟
	2 (常规速度模式)	约21分钟
	3 (高速模式)	约15分钟
	4 (最大速度模式)	约8分钟
总体长度 (含管路、集尘口和电池BL1830B)		1,066 mm
额定电压		D.C. 18 V
净重		1.4 - 1.7 kg

- 生产者保留变更规格不另行通知之权利。
- 规格可能因销往国家之不同而异。
- 重量不含附件，但包含电池组。设备和电池组的最轻和最重组合重量见表格。

适用电池组和充电器

电池组	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
充电器	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- 部分以上所列电池组和充电器是否适用视用户所在地区而异。

 **警告：** 请仅使用以上所列电池组和充电器。使用其他类型的电池组或充电器可能会导致人身伤害和 / 或失火。

符号



适用于本产品的代表性
电池。

以下显示本设备可能会使用的符号。在使用工具之前，请务必理解其含义。



阅读使用说明书。



仅限于欧盟国家
由于本设备中包含有害成分，因此废弃的电气和电子设备、蓄电池和普通电池可能会对环境 and 人体健康产生负面影响。
请勿将电气和电子工具或电池与家庭普通废弃物放在一起处置！
根据欧洲关于废弃电气电子设备、蓄电池和普通电池、废弃的蓄电池和普通电池的指令及其国家层面的修订法案，废弃的电气设备、普通电池和蓄电池应当单独存放并递送至城市垃圾收集点，根据环保法规进行处置。
此规定由标有叉形标志的带轮垃圾桶符号表示。

用途

本工具用于收集干尘。

安全警告

充电式吸尘器使用安全警告

警告： 重要事项 使用前请仔细阅读所有的安全警告和所有的说明事项。若不遵循警告和说明事项，可能导致触电、起火和 / 或严重的人身伤害。

1. 勿使本工具淋雨。室内存放。
2. 勿用作玩具。由儿童使用或在其附近使用时，务必注意安全。
3. 仅用作本说明书描述的用途。仅使用制造商推荐的装置。
4. 请勿使用损坏的电池。如果工具因坠落、损坏、置于室外，或落入水中而不能正常工作，请将其送至维修中心。
5. 勿用湿手操作工具。
6. 勿将任何物体置于吸嘴中。吸嘴堵塞时请勿继续使用工具，注意防止灰尘、皮棉、毛发和任何可能阻挡气流的物体堵塞吸嘴。
7. 头发、宽松衣服、手指以及身体所有部位请勿靠近吸嘴和移动的部件。
8. 取出电池前关闭所有控制开关。
9. 清洁楼梯时要特别注意安全。

10. 请勿用本工具吸取汽油等易燃或可燃液体或在易燃或可燃液体附近使用本工具。
11. 仅使用制造商提供的充电器进行充电。
12. 请勿用本工具吸取香烟、火柴或热灰等燃烧或冒烟的物体。
13. 集尘袋和 / 或过滤器未放置到位时请勿使用。
14. 勿在室外对电池充电。
15. 请仅使用制造商指定的充电器进行充电。将适用于某一种类型电池组的充电器用于其他类型的电池组时，可能会导致起火。
16. 这些工具仅可使用指定的专用电池组。使用其他类型的电池组可能会导致人身伤害或起火。
17. 不使用电池组时请将其远离纸夹、硬币、钥匙、钉子、螺丝或其他小型金属物体放置。这些物体可能会使电池端子短路。
18. 使用过度时，电池中可能溢出液体。请避免接触。如果意外接触到电池漏液，请用水冲洗。
19. 不要使用损坏或改装过的电池组或工具。损坏或改装过的电池组可能呈现无法预测的结果，导致着火、爆炸或伤害。
20. 不要将电池组或工具暴露于火或高温环境下。暴露于火或高于 130°C 的高温中可能导致爆炸。
21. 请遵循所有充电说明，不要在说明书中指定的温度范围之外给电池组或工具充电。不正确充电或在指定的温度范围外充电可能会损坏电池并增加着火的风险。

请保留此说明书。

补充安全规则

本工具供室内使用。

1. 使用前请仔细阅读本说明书和充电器说明书。
2. 请勿吸取以下材料：
 - 燃烧或冒烟的高温物品（香烟、火柴、线香、蜡烛、热灰）、切割或磨削金属产生的火花和金属粉尘等
 - 易燃液体（煤油、汽油、轻质汽油等溶剂、稀释剂等）
 - 易燃物品（墨粉、油漆、喷雾等）
 - 易爆或自燃物质（硝酸甘油、铝、镁、钛、锌、红磷、黄磷、赛璐珞等及其粉尘、气体或蒸汽）

- 液体、油、湿土或潮湿垃圾，包括呕吐物和排泄物
- 带有尖锐边缘的硬质物体（木片、金属、石头、玻璃、钉子、别针、剃须刀或餐具）
- 固化导电细粉（金属或碳粉）
- 泡沫状地毯清洁剂等（可能导致爆炸或起火）
- 大量粉末（面粉、灭火器粉末等）
- 引起中毒症状的物质
- 腐蚀性化学品（酸、碱等）
- 水泥等细粘结粉末
- 混凝土粉尘等细颗粒
- 干燥剂
- 石棉
- 杀虫剂

否则会导致起火、人身伤害和 / 或财产损失。为减少接触这些化学物质，请务必佩戴专门用于过滤微小颗粒的防尘面罩等经认可的呼吸防护用品。使废气远离面部和身体。

3. 若发现有任何异常请立即停止操作。
4. 如果您掉落或碰撞了吸尘器，操作前请仔细检查工具上是否有裂缝或损伤。
5. 勿将工具靠近火炉或其他热源。
6. 勿堵塞吸嘴或通风口。

请保留此说明书。

电池组的重要安全注意事项

1. 在使用电池组之前，请仔细通读所有的说明以及（1）电池充电器，（2）电池，以及（3）使用电池的产品上的警告标记。
2. 切勿拆卸或改装电池组。否则可能引起火灾、过热或爆炸。
3. 如果机器运行时间变得过短，请立即停止使用。否则可能会导致过热、起火甚至爆炸。
4. 如果电解液进入您的眼睛，请用清水将其冲洗干净并立即就医。否则可能会导致视力受损。
5. 请勿使电池组短路：
 - (1) 请勿使任何导电材料碰触到端子。
 - (2) 避免将电池组与其他金属物品如钉子、硬币等放置在同一容器内。
 - (3) 请勿将电池组置于水中或使其淋雨。

电池短路将产生大的电流，导致过热，并可能导致起火甚至击穿。

6. 请勿在温度可能达到或超过 **50° C (122° F)** 的场所存放以及使用工具和电池组。
7. 即使电池组已经严重损坏或完全磨损，也请勿焚烧电池组。电池组会在火中爆炸。
8. 请勿对电池组射钉，或者切削、挤压、抛掷、掉落电池组，又或者用硬物撞击电池组。否则可能引起火灾、过热或爆炸。
9. 请勿使用损坏的电池。
10. 本工具附带的锂离子电池需符合危险品法规要求。
第三方或转运代理等进行商业运输时，应遵循包装和标识方面的特殊要求。有关运输项目的准备作业，咨询危险品方面的专业人士。同时，请遵守可能更为详尽的国家法规。
请使用胶带保护且勿遮掩表面的联络信息，并牢固封装电池，使电池在包装内不可动。
11. 丢弃电池组时，需将其从工具上卸下并在安全地带进行处理。关于如何处理废弃的电池，请遵循当地法规。
12. 仅将电池用于 **Makita（牧田）** 指定的产品。将电池安装至不兼容的产品会导致起火、过热、爆炸或电解液泄漏。
13. 如长时间未使用工具，必须将电池从工具内取出。
14. 使用工具期间以及使用工具之后，电池组温度可能较高易引起灼伤或低温烫伤。处理高温电池组时请小心操作。
15. 在使用工具后请勿立即触碰工具的端子，否则可能引起灼伤。
16. 避免锯屑、灰尘或泥土卡入电池组的端子、孔口和凹槽内。否则可能会导致过热、着火、爆炸和工具/电池组故障，导致烫伤或人身伤害。
17. 除非工具支持在高压电源线路附近使用，否则请勿在高压电源线路附近使用电池组。否则可能导致工具或电池组故障或失常。
18. 确保电池远离儿童。

请保留此说明书。



小心： 请仅使用 **Makita（牧田）** 原装电池。使用非 **Makita（牧田）** 原装电池或经过改装的电池可能会导致电池爆炸，而造成火灾、人身伤害或物品受损。同时也会导致牧田工具和充电器的牧田保修服务失效。


保持电池最大使用寿命的提示

1. 在电池组电量完全耗尽前及时充电。发现工具电量低时，请停止工具操作，并给电池组充电。
2. 请勿对已充满电的电池组重新充电。过度充电将缩短电池的使用寿命。
3. 请在 $10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ ($50^{\circ}\text{F} - 104^{\circ}\text{F}$) 的室温条件下给电池组充电。请在灼热的电池组冷却后再充电。
4. 不使用电池组时，请将其从工具或充电器上拆除。
5. 如果电池组长时间（超过六个月）未使用，请给其充电。

功能描述

⚠小心： 调节或检查工具功能之前，请务必关闭工具的电源并取出电池组。

⚠小心： 安装电池时注意勿让手指卡在吸尘器和电池之间（如下图所示）。否则可能会令手指受伤。

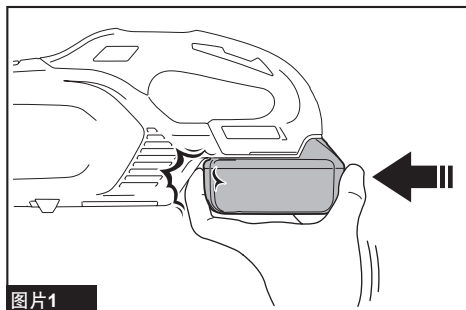


图片1

安装或拆卸电池组

⚠小心： 安装或拆卸电池组之前，请务必关闭工具电源。

⚠小心： 安装或拆卸电池组时请握紧工具和电池组。否则它们可能从您的手中滑落，导致工具和电池组受损，甚至造成人身伤害。

拆卸电池组时，按下电池组前侧的按钮，同时将电池组从工具中抽出。

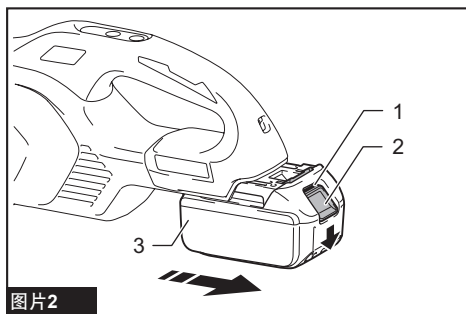

图片2

► 1. 红色指示器 2. 按钮 3. 电池组

安装电池组时，要将电池组上的舌簧与外罩上的凹槽对齐，然后推滑到位。将其完全插入到位，直到锁定并发出咔哒声为止。若能看到图示中的红色指示器，则说明未完全锁紧。

⚠小心： 务必完全装入电池组，直至看不见红色指示器为止。否则，它可能会从工具中意外脱落，从而造成自身或他人受伤。

⚠小心： 请勿强行安装电池组。如果电池组难以插入，可能是插入方法不当。

工具 / 电池保护系统

本工具配备有工具 / 电池保护系统。该系统可自动切断电机电源以延长工具和电池寿命。作业时，如果工具或电池处于以下情况，工具将会自动停止运转。

过载：

以导致异常高电流的方式操作工具/电池。在这种情况下，请关闭工具并停止导致工具过载的应用操作。然后开启工具重新启动。

过热：

工具/电池过热。在这种情况下，重新开启工具前请使工具/电池冷却。

电池电压低：

剩余电池电量过低且工具不运行。在这种情况下，请取下电池并予以充电。

其他原因防护：


保护系统还适用于其他可能导致工具受损的情况，从而使工具自动停止运转。工具暂时或中途停止工作时，执行以下所有步骤以排除异常原因。

1. 关闭工具，然后再次重新启动。
2. 给电池充电或更换为充电电池。
3. 请等待工具和电池冷却。

如果保护系统恢复后仍无改善，请联系当地的Makita（牧田）维修服务中心。

显示电池的剩余电量

仅限带指示灯的电池组

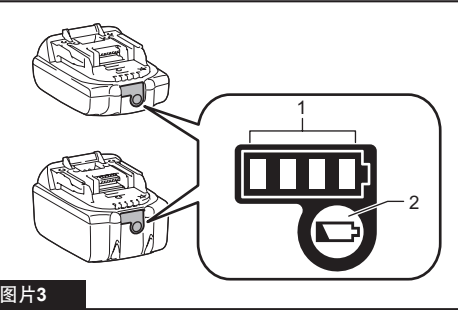

图片3

► 1. 指示灯 2. CHECK（查看）按钮


按电池组上的CHECK（查看）按钮可显示电池剩余电量。指示灯将亮起数秒。

指示灯			剩余电量
■ 点亮	□ 熄灭	▨ 闪烁	
■ ■ ■ ■			75%至100%
■ ■ ■ □			50%至75%
■ ■ □ □			25%至50%
■ □ □ □			0%至25%
▨ □ □ □			给电池充电。
■ ■ □ □ ↑ ↓ □ □ ■ ■			电池可能出现故障。

注：在不同的使用条件及环境温度下，指示灯所示电量可能与实际情况略有不同。

注：当电池保护系统启动时，第一个（最左侧）指示灯将闪烁。

开关操作

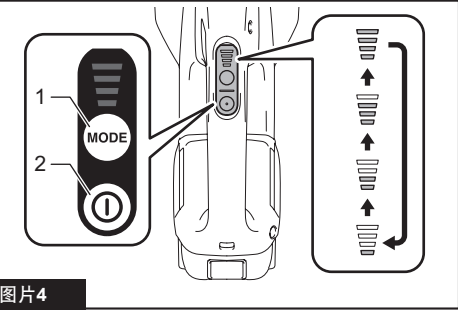

图片4

► 1. 吸力切换按钮 2. ON/OFF（开/关）按钮

要启动吸尘器时，只需按ON/OFF（开/关）按钮即可。关闭工具时，请再次按ON/OFF（开/关）按钮。

您可以按下吸力切换按钮切换吸尘器吸力，吸力档位共有四个。每次按下此按钮都会重复静音/常规/高速/最大速度模式循环。

档位	指示	模式
1	■ ■ ■ ■	静音模式
2	■ ■ ■ ■	常规速度模式
3	■ ■ ■ ■	高速模式
4	■ ■ ■ ■	最大速度模式

注：您可以在开启吸尘器之前切换吸力。

注：若未切换吸力，吸尘器将以上次运行的吸力运行。

点亮照明灯


⚠️小心： 请勿直视灯光或光源。

打开照明灯时，请按下吸力切换按钮。约10秒之后，照明灯将熄灭。

吸尘器运行期间，照明灯将持续点亮。

停止操作约10秒后，照明灯将熄灭。

注： 当剩余的电池电量变低时，此灯开始闪烁。此灯开始闪烁的时间取决于工作场所的温度和电池组的状态。

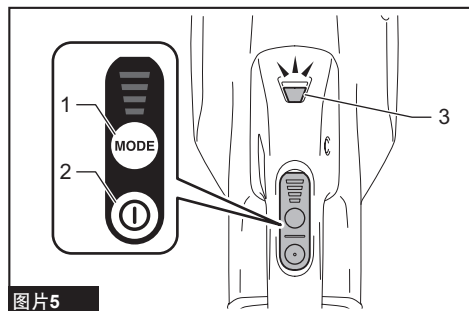

图片5

► 1. 吸力切换按钮 2. ON/OFF（开/关）按钮 3. 照明灯

装配

⚠️小心： 对工具进行任何装配操作前，请务必关闭工具电源，并取出电池组。

集尘袋和纸滤器

使用吸尘器之前，请安装集尘袋或纸滤器。

安装集尘袋或纸滤器时，请使用防尘塞。

集尘袋可在及时清空后重复使用多次。

纸滤器为一次性使用物品。请整个扔掉集满灰尘的纸滤器，而不必清空。

注意： 为防止灰尘进入电机：

- 确保在使用前已安装集尘袋或纸滤器。
- 安装防尘塞和集尘袋或纸滤器时，将防尘塞和集尘袋或纸滤器一起插入凹槽到底。
- 请勿使用已受损或破裂的集尘袋。


否则可能会损坏电机。

注意： 安装纸滤器时，请勿折叠其开口处的纸板。

注意： 切勿扔掉防尘塞，因为在使用集尘袋或纸滤器时须重复使用。

注意： 用于本吸尘器的纸滤器是保持工具良好性能的重要部件。使用非原装正品纸滤器可能会导致烟雾产生或着火。


注： 吸尘器中没有安装集尘袋或纸滤器时，前盖板不会完全关闭。

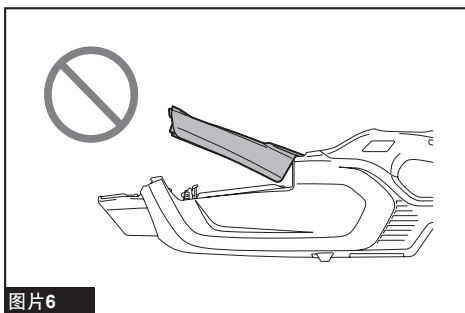

图片6

安装集尘袋


请在安装集尘袋时使用防尘塞。注意勿搞混防尘塞上侧和下侧，两者有所不同。

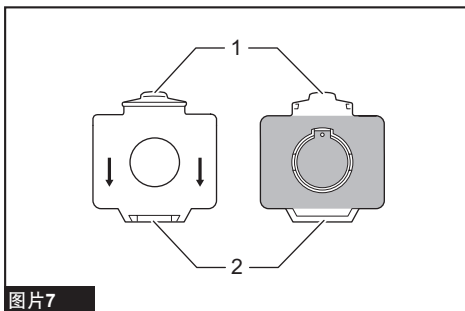

图片7

► 1. 防尘塞上侧 2. 防尘塞下侧


1. 如图所示，请将集尘袋的凸起部分插入防尘塞的下位凹槽中。

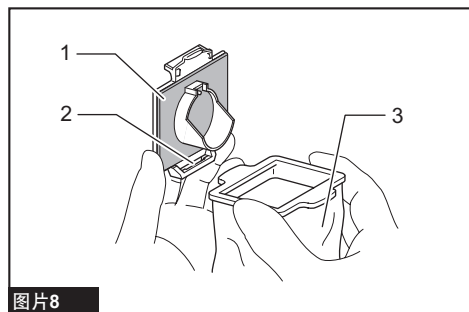

图片8

► 1. 防尘塞 2. 下位凹槽 3. 集尘袋


集尘袋的上下两侧并无差别。您可将任一侧的凸起部分插入防尘塞的下位凹槽中。

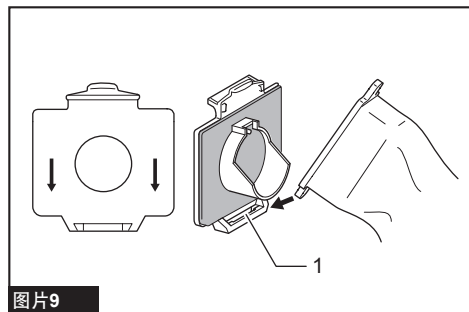

图片9


► 1. 下位凹槽

2. 叠合防尘塞的框架和集尘袋的框架。

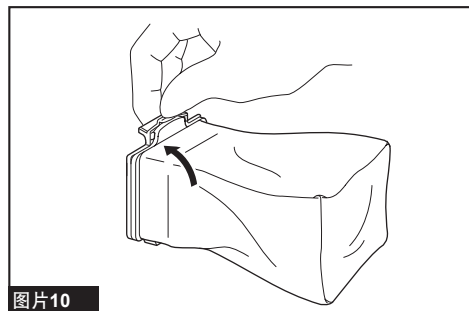


图片10

3. 按照与防尘塞上的相同的箭头方向将防尘塞和集尘袋一起置入吸尘器内腔中。然后将它们径直插入吸尘器内腔的凹槽中。

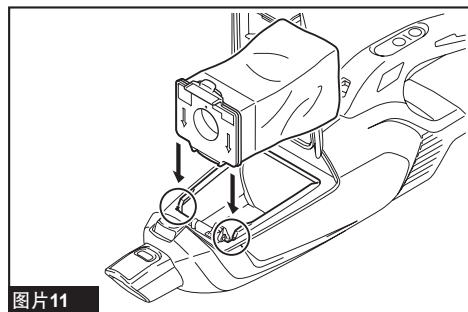


图片11

4. 在吸尘器内部推开集尘袋的布袋。

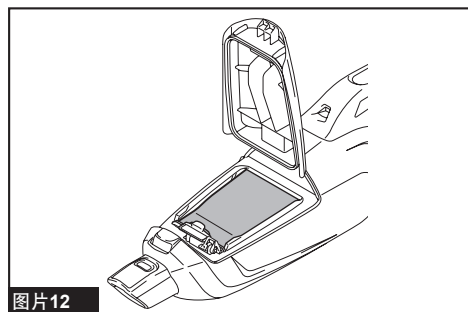

图片12

5. 完全关闭前盖板。

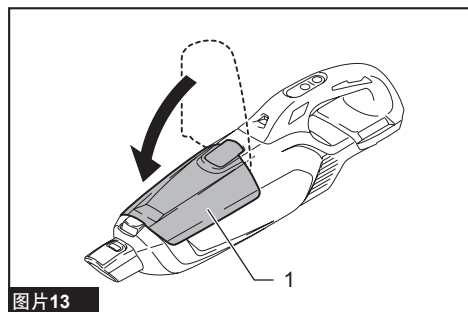


图片13

► 1. 前盖板

安装纸滤器


安装纸滤器时也应使用防尘塞。注意勿搞混防尘塞上侧和下侧，两者有所不同。

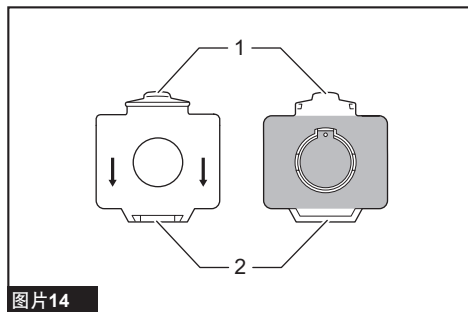

图片14


► 1. 防尘塞上侧 2. 防尘塞下侧

1. 将纸滤器安装至防尘塞之前，请展开其开口部分。

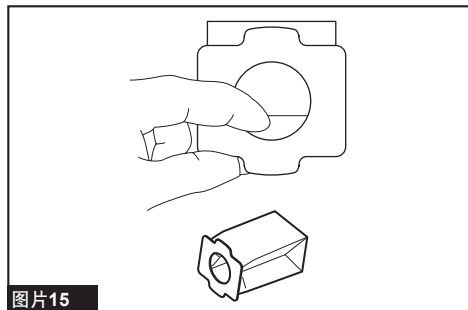

图片15


2. 如图所示，请将纸滤器的凸起部分插入防尘塞的下位凹槽中。

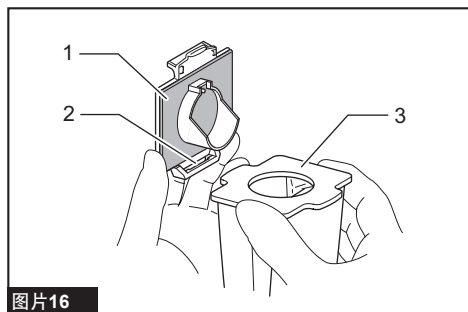

图片16

► 1. 防尘塞 2. 下位凹槽 3. 纸滤器


纸滤器的上下两侧并无差别。您可将任一侧的凸起部分插入防尘塞的下位凹槽中。

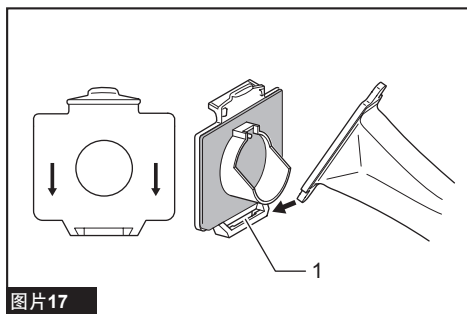

图片17


► 1. 下位凹槽

3. 叠合防尘塞的框架和纸滤器的框架。

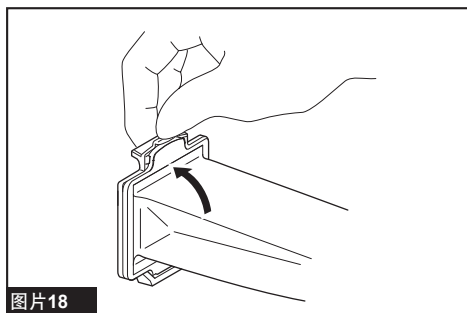


图片18

4. 按照与防尘塞上的相同的箭头方向将防尘塞和纸滤器一起置入吸尘器内腔中。然后将它们径直插入吸尘器内腔的凹槽中。

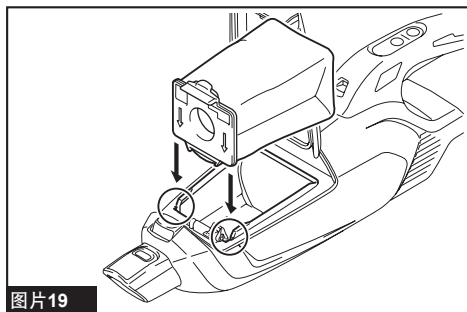


图片19

5. 在吸尘器内部摊开纸滤器的纸袋部分。

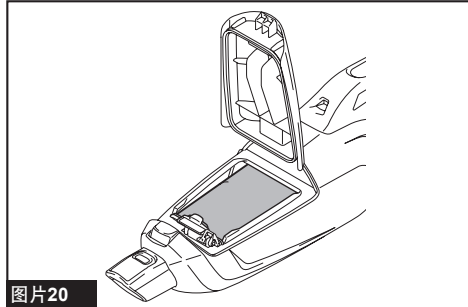

图片20

6. 完全关闭前盖板。

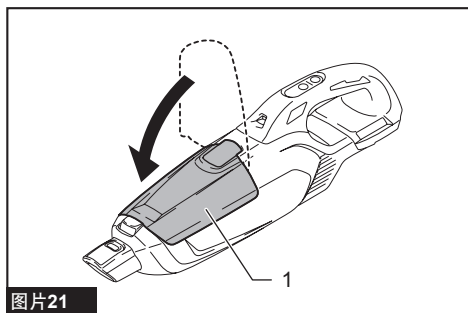

图片21

► 1. 前盖板

操作

⚠小心： 操作吸尘器时，请勿使脸部靠近气孔。否则可能会导致异物入眼，造成人身伤害。


安装和拆卸吸尘器附件

⚠小心： 安装附件后，请检查其是否牢固安装。如果附件安装不正确，可能会掉落并造成人身伤害。

⚠小心： 卸下附件时，请小心避免手部撞击到墙壁等。

使用有锁定功能的附件时

安装附件时，请将其插入到吸尘器的吸气口直至其锁定。确保附件已锁定。

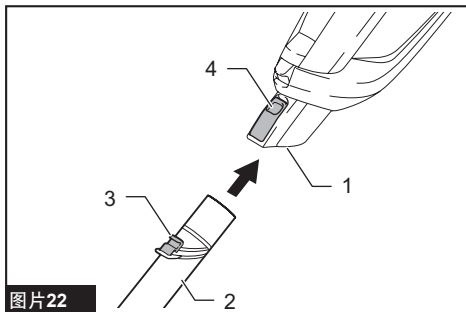


图片22

► 1. 吸气口 2. 带锁定功能的附件 3. 卡钩
4. 释放按钮

注意： 安装有锁定功能的附件时，确保对齐吸尘器上的释放按钮和附件上的卡钩。如果没有对齐，附件将不会被锁定，并且可能会从吸尘器上脱落。

拆卸时，在按释放按钮的同时拔出附件。

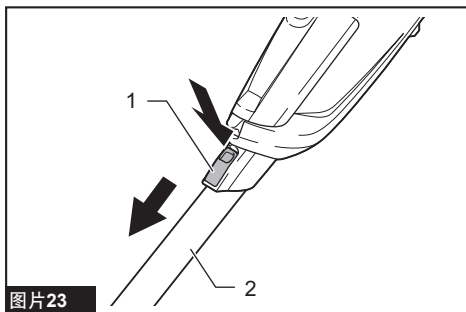


图片23

► 1. 释放按钮 2. 带锁定功能的附件

使用无锁定功能的附件时

注意：连接无锁定功能的附件时，边转动边插入将其牢固拧入吸尘器的吸气口。断开附件时，边转动边将其拔出。

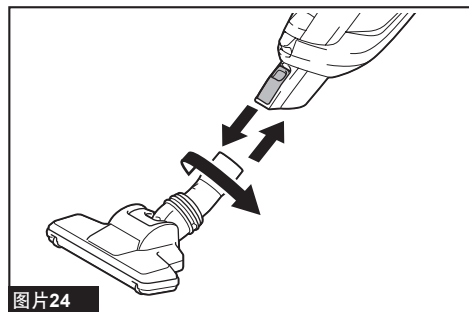


图片24

清洁（吸入部）

集尘口

清洁桌子、办公桌或家具等时须安装集尘口。集尘口可轻松滑动。

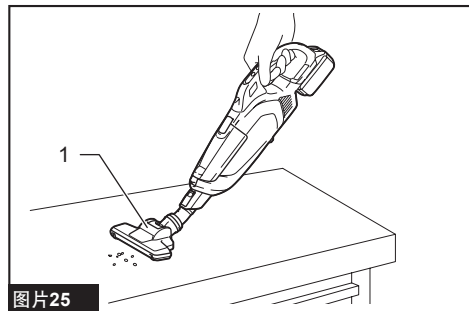


图片25

► 1. 集尘口

集尘口+伸延杆（直管）

伸延杆位于集尘口和吸尘器之间。方便用户以站立的姿势清洁地板。

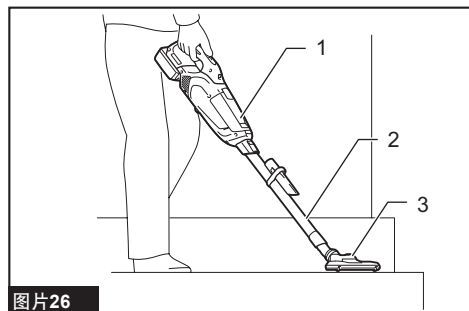


图片26

► 1. 吸尘器主机 2. 伸延杆（直管） 3. 集尘口

窗扇集尘口


清洁汽车或家具的角落和缝隙时，安装窗扇集尘口。

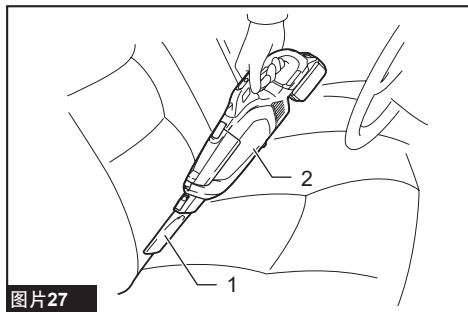

图片27

► 1. 窗扇集尘口 2. 吸尘器主机

您可以将窗扇集尘口存放在集尘口托架上。

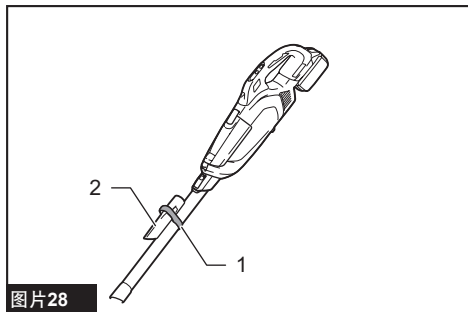


图片28

► 1. 集尘口托架 2. 窗扇集尘口

⚠小心： 注意避免手指卡入窗扇集尘口和集尘口托架之间。夹住手指可能会造成受伤。

窗扇集尘口+伸延杆（直管）

清洁吸尘器无法进入的狭小的空间，或是难以触及的高处，可使用这样的组合。

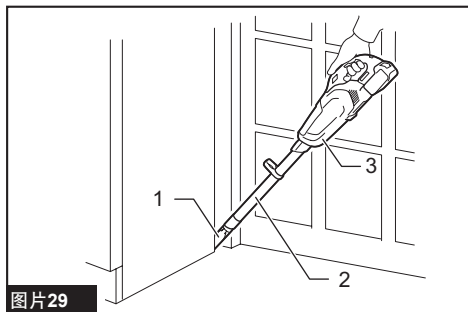


图片29

► 1. 窗扇集尘口 2. 伸延杆（直管） 3. 吸尘器主机


无集尘口清洁

您可以不用集尘口来吸取粉末或灰尘。

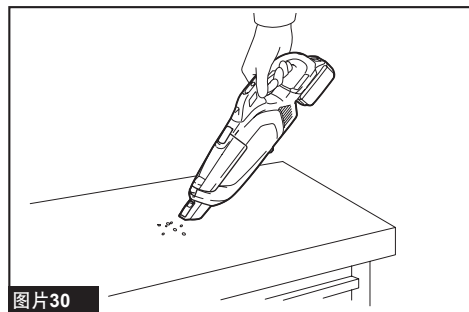

图片30

安装伸延杆到吸尘器十分便于采用站立姿态清除地板上的灰尘。

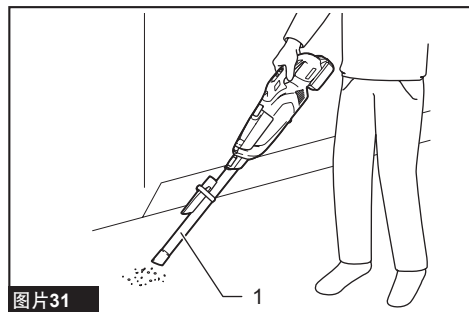

图片31

► 1. 伸延杆（直管）

灰尘处理

⚠小心：吸尘器中所装灰尘应及时清空，否则会降低吸力。


⚠小心：关闭前盖板时，请小心勿夹住手指。

注意：切勿扔掉防尘塞，因为在使用集尘袋或纸滤器时会用到。

注意：吸尘器中没有安装集尘袋/纸滤器时，前盖板不会完全关闭。请勿强力关闭前盖板。否则可能会导致工具变形或破裂。

注意：清理灰尘时，请同时清洁集尘袋/纸滤器的腔体。腔体内积聚灰尘或污垢可能会导致海绵过滤器堵塞或电机受损。


1. 按该按钮以打开前盖板。打开盖板直至听到卡嗒声。

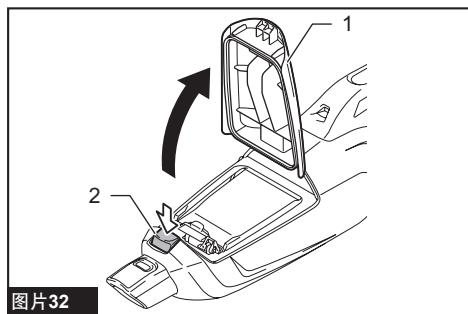

图片32

► 1. 前盖板 2. 按钮

2. 同时拉出橙色防尘塞和集尘袋/纸滤器。

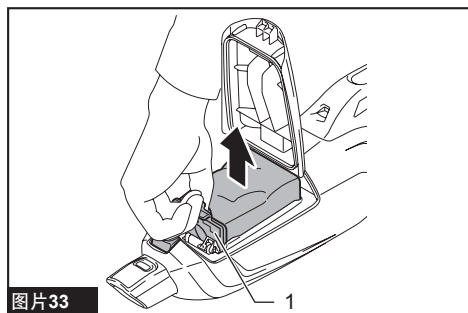


图片33

► 1. 防尘塞

3. 根据集尘仓的类型，执行以下步骤：

使用集尘袋时

取下防尘塞并清空集尘袋。

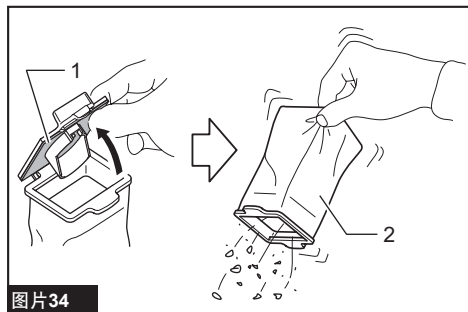


图片34

► 1. 防尘塞 2. 集尘袋

使用纸滤器时

取下防尘塞并丢弃纸滤器。

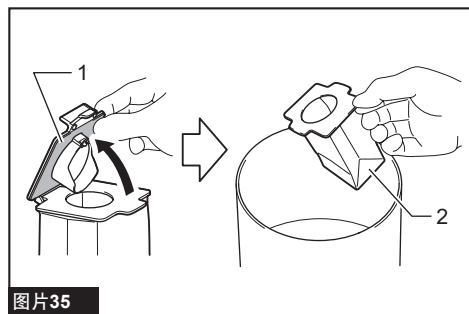


图片35

► 1. 防尘塞 2. 纸滤器

4. 将集尘袋/新纸滤器和防尘塞安装至吸尘器并关闭前盖板。

注：当强行打开本吸尘器的前盖板超过90°时，它会脱落。如果前盖板脱落，请将其牢固插入到前盖板接头上。

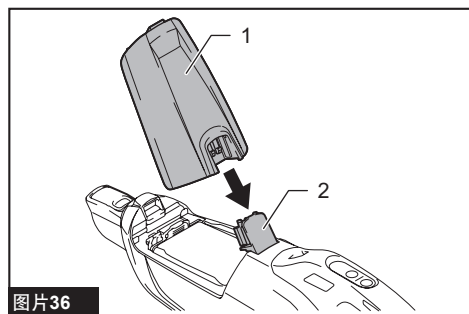

图片36

► 1. 前盖板 2. 前盖板接头


保养

⚠小心：检查或保养工具之前，请务必关闭工具电源并取出电池组。

为了保证产品的安全与可靠性，维修、任何其他维修保养或调节需由Makita（牧田）授权的或工厂维修服务中心完成。务必使用Makita（牧田）的替换部件。

使用后

⚠小心：将吸尘器抵在墙壁上而不作任何其他支撑可能会导致吸尘器倾倒，进而伤及人员或损坏吸尘器。

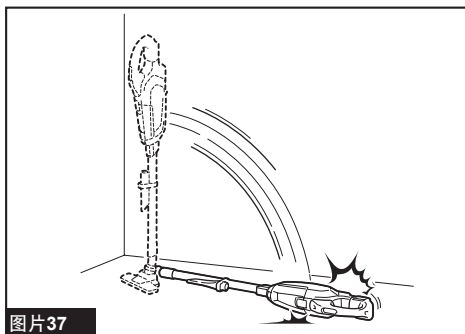

图片37

清洁

⚠小心：当集尘袋和过滤器堵塞时，应对其进行清洁。在堵塞状态下继续使用可能会导致变热或起火。

注意：切勿使用汽油、苯、稀释剂、酒精或类似物品清洁工具。否则可能会导致工具变色、变形或出现裂缝。


注意：请勿使用吹风拂尘器吹去粘在吸尘器、集尘袋和过滤器上的灰尘。否则会将灰尘带入仓内并导致故障。

注意：清洗集尘袋和海绵过滤器后，使用前请将其充分干燥。未充分干燥的集尘袋和过滤器可能会导致吸力差并缩短电机的使用寿命。

注意：清洁集尘袋和海绵过滤器后，请务必在使用前将其重新安装。如果吸尘器未安装集尘袋和海绵过滤器，则使用时灰尘会进入电机仓并导致故障。

吸尘器主机


要经常使用蘸有肥皂水的抹布擦除吸尘器外部（吸尘器主机）的灰尘。
并清洁吸嘴、集尘袋 / 纸滤器安装区和防尘塞。

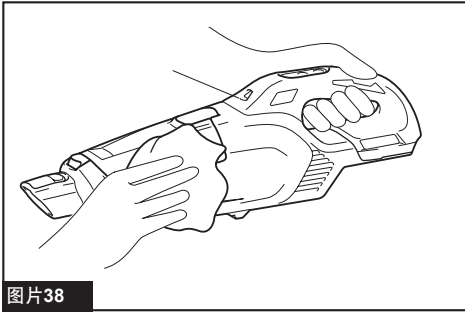

图片38

集尘袋

当灰尘将其堵塞且吸尘器吸力降低时，用肥皂水清洗集尘袋。使用前将其充分干燥。未充分干燥的集尘袋可能会导致吸力差并缩短电机的使用寿命。

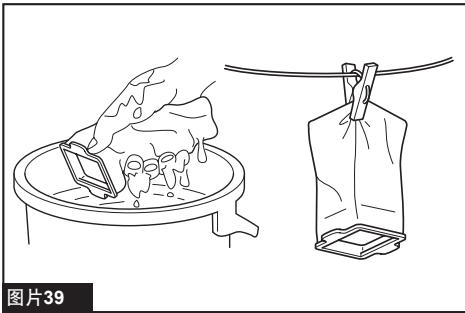


图片39

注：纸滤器为一次性使用物品。

防尘塞

擦除防尘塞上的灰尘。
轻轻拍打海绵部件清除其上的灰尘和污垢。

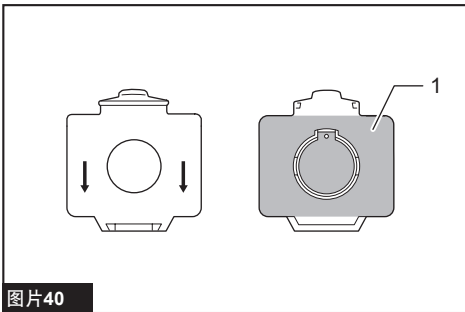

图片40


► 1. 海绵部件

海绵过滤器的拆卸和安装

⚠小心： 清洁海绵过滤器后，请务必将其重新安装至吸尘器。如果用水清洗，安装前请将其干燥。未充分干燥的海绵过滤器可能会缩短电机的使用寿命。

当海绵过滤器被灰尘堵塞时，请将其从吸尘器上拆下并擦拭干净或用清水清洗。


要拆下海绵过滤器时，请拆下集尘袋或纸滤器，然后捏住海绵过滤器并取出。

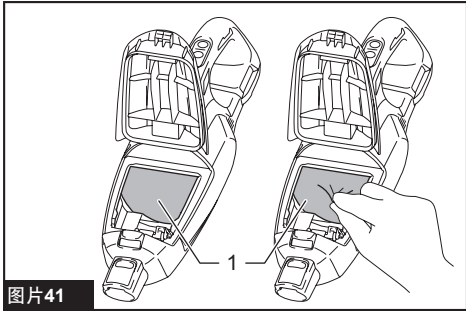

图片41

► 1. 海绵过滤器

要安装海绵过滤器时，将海绵过滤器的整个边缘按入集尘袋 / 纸滤器安装区域内的凹陷壁面。

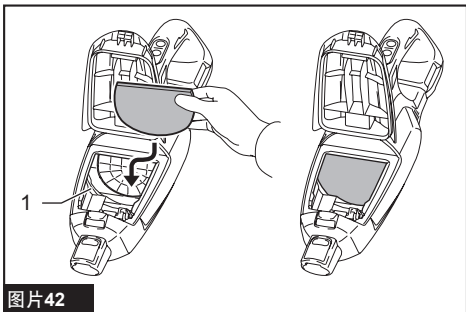

图片42


► 1. 凹陷壁面

充电式吸尘器的壁挂架

选购附件

注：未提供安装支架的螺丝。请自行准备适合拧入该材料的螺丝。

将充电式吸尘器的壁挂架安装到可以牢牢将其固定的硬质木墙、梁或柱子上。挂置吸尘器前，务必确保充电式吸尘器的壁挂架已安装牢固。

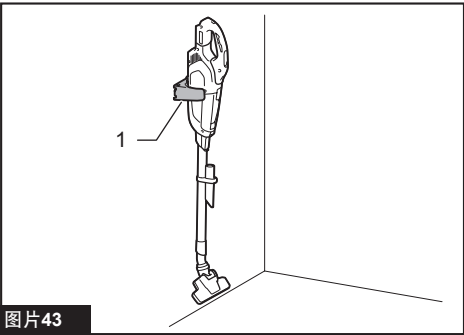

图片43

1. 充电式吸尘器的壁挂架

⚠️小心： 将吸尘器挂至壁挂架时，请勿用力过猛，也不可悬挂吸尘器之外的其他电器。

故障排除

在请求维修前，请检查以下要点。

症状	检查区域	解决方法
吸力低	集尘袋或纸滤器是否集满灰尘？	清空集尘袋或纸滤器。
	集尘袋或海绵过滤器是否被堵塞？	清除灰尘或清洗集尘袋和海绵过滤器。
	纸滤器是否被堵塞？	更换纸滤器。
	电池组是否已放电？	给电池组充电。
不工作	电池组是否已放电？	给电池组充电。
出现噪音和振动	集尘袋或海绵过滤器是否被堵塞？	清除灰尘或清洗集尘袋和海绵过滤器。
	纸滤器是否被堵塞？	更换纸滤器。
	是否有任何物体堵塞吸嘴或通风口？	清除集尘口、管路和通风口处的任何灰尘和阻塞物。
	集尘口或管路的吸气口是否关闭？	打开集尘口和管路的盖子和吸气口。
前盖未关闭	是否安装了集尘袋或纸滤器？	安装集尘袋或纸滤器。

⚠️小心： 请勿自行修理吸尘器。

选购附件

⚠小心： 这些附件或装置专用于本说明书所列的**Makita（牧田）**工具。如使用其他厂牌附件或装置，可能导致人身伤害。仅可将附件或装置用于规定目的。


如您需要了解更多关于这些选购附件的信息，请咨询当地的**Makita（牧田）**维修服务中心。

- 伸延杆（直管）
- 集尘口
- 地毯清洁专用集尘口
- 货架刷
- 窗扇集尘口
- 圆刷
- 软管
- 集尘袋
- 纸滤器
- 座椅吸嘴
- 缝隙集尘口
- 充电式吸尘器的壁挂架
- 气旋组件
- 工具袋
- **Makita（牧田）**原装电池和充电器

注： 本列表中的一些部件可能作为标准配件包含于工具包装内。它们可能因销往国家之不同而异。

气旋组件

选购附件

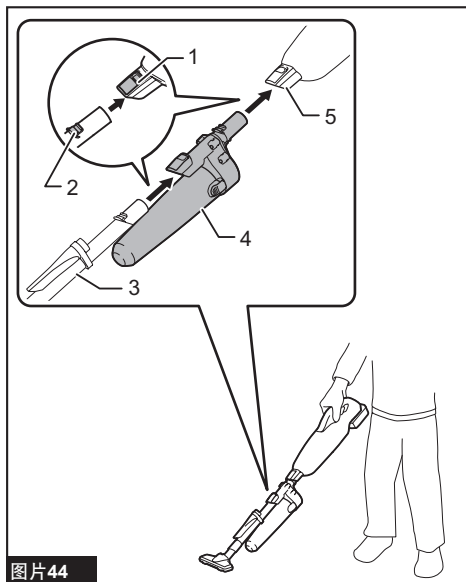

图片44

- 1. 释放按钮 2. 卡钩 3. 伸延杆（直管）
4. 气旋组件 5. 吸气口

关于气旋组件

使用安装有气旋组件的吸尘器可减少进入集尘袋和纸滤器内的灰尘量，有助于防止吸力下降。此外，使用后清洁也非常简单。

⚠小心： 对工具进行任何装配操作前，请务必关闭工具电源并取出电池组。若电池组保留在工具内，吸尘器可能会意外启动，从而造成人员伤害。

⚠小心： 当气旋组件的网式过滤器和吸尘器单元的集尘袋堵塞时，应对其进行清洁。在堵塞状态下继续使用可能会导致变热或冒烟。

注意： 吸尘器安装气旋组件后，请勿沿水平方向或将其朝向上方使用。否则可能导致网式过滤器阻塞。

注意： 即便在使用气旋组件时，也务必在安装集尘袋或纸滤器的状态下使用吸尘器。使用未安装集尘袋或纸滤器的吸尘器可能导致电机故障。

注：使用前请检查气旋组件、吸尘器和伸延杆（直管）是否正确锁定。

注：当气旋组件的集尘盒和吸尘器的集尘袋或纸滤器有灰尘积聚时，请将其清空。继续使用将导致吸力下降。

注：此外，您也可以使用不带锁定功能的气旋组件。

注：若要安装或拆卸气旋组件，请参考“安装和拆卸吸尘器附件”章节。

注：重新开始操作前，请检查气旋组件、吸尘器和伸延杆（直管）是否正确锁定。


注：在处理掉灰尘并清洁网式过滤器之后，若吸力仍未恢复，请检查吸尘器的集尘袋或纸滤器中是否有灰尘积聚或者堵塞。

注：清理气旋组件时可能会有灰尘飞起。此时应注意避免灰尘进入眼部。

灰尘处理

当灰尘积聚量达到集尘盒的满载标线时，请按照以下步骤处理灰尘。

1. 将集尘盒抓紧，然后按住两个按钮将集尘盒拆除。

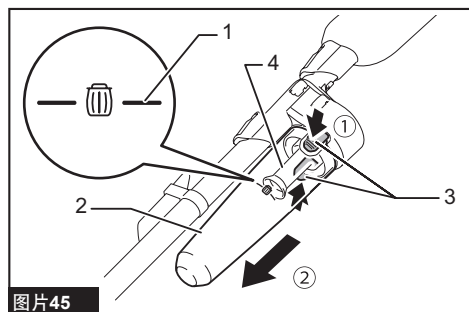


图片45

- 1. 满载标线 2. 集尘盒 3. 按钮（两处）
4. 网式过滤器

2. 处理集尘盒内的灰尘，然后清除粘附在网式过滤器表面的灰尘和粉末。

3. 将集尘盒径直插入底部直至听到咔哒声确认两个按钮锁定为止。

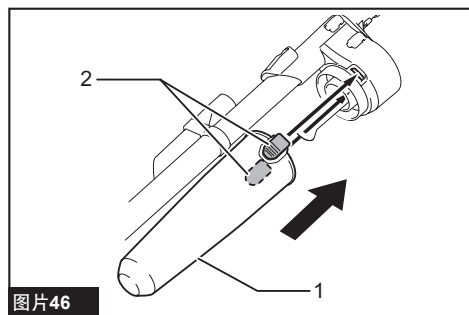

图片46

- 1. 集尘盒 2. 按钮（两处）


! 小心：装回集尘盒时，请小心勿夹住手指。

清洁

! 小心：清洗气旋组件后，待其充分干燥后再使用。未经充分干燥的部件可能会造成触电事故或工具损坏。

若集尘盒脏污或者网式过滤器阻塞，请清除阻塞物并用水清洗。（请参见“灰尘处理”章节了解清除步骤。）

重新安装和使用部件之前，请将部件彻底干燥。

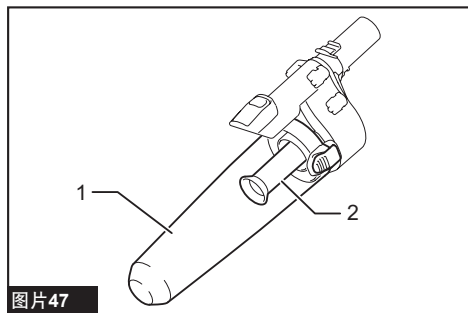


图片47

- 1. 集尘盒 2. 网式过滤器

若网式过滤器污染严重，请按以下步骤清洁网式过滤器。


1. 沿箭头方向旋转网式过滤器，卡钩解锁时将其拆下。

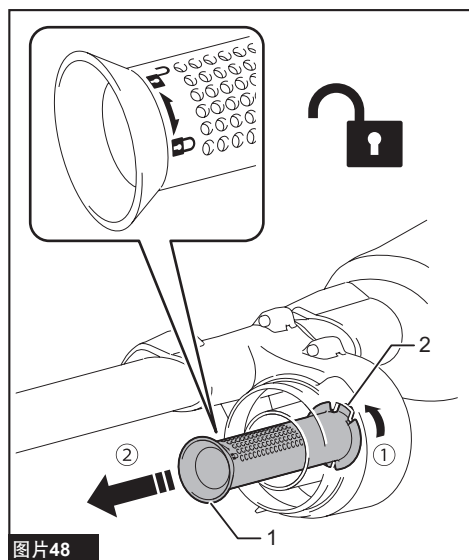

► 1. 网式过滤器 2. 卡钩

2. 清除网式过滤器上的灰尘，然后用水清洗网式过滤器。随后将其彻底干燥。

3. 将卡钩与端口对齐的同时，将网式过滤器插入基座内。沿箭头方向旋转网式过滤器直到卡钩锁定并发出咔哒声为止。确保网式过滤器安装牢固。

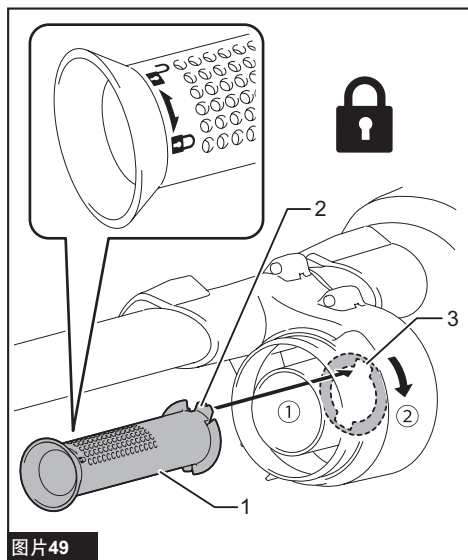

► 1. 网式过滤器 2. 卡钩 3. 端口

总制造商： 株式会社牧田
日本国爱知县安城市住吉町 3-11-8

www.makita.com

885A26-083 ZHCN 20221112
