


■ 性能比较

备注: 1. 实验结果很大程度上取决于材料的硬度等  
2. 下列数值是假定竞争品牌"F"的能力为100时的相对值

测试方法:

每个机型都同样打磨SPF木料连续15分钟的条件下进行测试: 承载3kg的重量使用相同的# 120砂纸, 测得的数值。


打磨效率

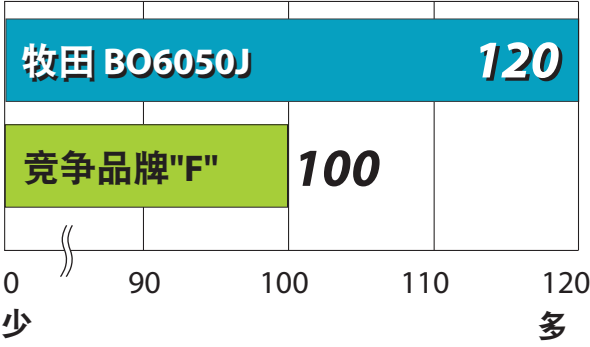

■ 配件

橡胶垫

(粘扣式)

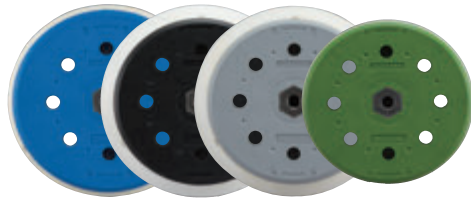

研磨盘

(粘扣式)

\*适合木材

\*\*多用途



| 尺寸    | 类型        | 部件编号     |
|-------|-----------|----------|
| 150mm | 强力 (粗磨)   | 197315-5 |
|       | 精细 (一般打磨) | 197314-7 |
|       | 超精细 (细磨)  | 197316-3 |
| 130mm | 强力 (抛光)   | 197317-1 |

羊毛抛光球

(粘扣式)

(适合高精度抛光)



| 尺寸 (mm) | 部件编号     |
|---------|----------|
| 150     | 796419-2 |

毛毡垫

(粘扣式)

(适合清除蜡油)



| 尺寸 (mm) | 部件编号     |
|---------|----------|
| 150     | 193288-0 |

| 盘直径 (mm) | 粒度     | 每包  | 部件编号     |
|----------|--------|-----|----------|
| 150      | *WA40  | 10  | 794607-9 |
| 150      | *WA60  | 10  | 794608-7 |
| 150      | *WA80  | 10  | 794609-5 |
| 150      | *WA120 | 10  | 794610-0 |
| 150      | *WA180 | 10  | 794611-8 |
| 150      | *WA240 | 10  | 794612-6 |
| 150      | *WA400 | 10  | 794613-4 |
| 150      | **60   | 50  | B-39316  |
| 150      | **120  | 100 | B-39344  |
| 150      | **240  | 100 | B-39350  |

| 盘式轨道砂光机                            | BO6050J 150mm (6") 325 |
|------------------------------------|------------------------|
| 双重绝缘                               | 粘扣式                    |
| 无段变速                               | 接驳集尘器                  |
| 电子恒速                               | 携带箱                    |
| 缓速启动                               |                        |
| 标准附件: 研磨盘, 吸尘嘴, 辅助手柄, 磨盘保护罩, 塑料携带箱 |                        |

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田 (中国) 有限公司

<http://www.makita.com.cn>



微信公众号



盘式轨道砂光机  
BO6050J 150mm (6")

# 150mm (6") 盘式轨道砂光机



## 卓越的操作性能





# 符合人体工程学设计的舒适手柄

完美贴合你的手形，提供最大的舒适度和控制性，特别是在横向应用和侧向操作时，同时最大程度减少手部的疲劳和疼痛。



## 两种模式

### 1. 随机轨道模式

用于精抛光：  
磨盘沿着轨道并微带旋转的运动，并且可以通过在机器上施加压力而停止。



### 2. 旋转轨道模式

用于粗磨和抛光：  
磨盘组合轨道运动，并任意的旋转。



#### 扁薄的边沿

在狭窄的空间中使用，提供更高的工作效率。

BO6050J



#### 变速保护系统

当开关被切换到ON的位置，变速开关自动锁定，以保护因电机旋转而造成的损坏。



#### 纤细的握柄



#### 恒速控制

最大限度地减少负载下转速的降低，提高工作效率。



#### 磨盘保护罩

（磨盘保护罩作为一个标准的配件）  
在角落或狭小的空间使用时，有效保护工件和工具不被损坏。



#### 免工具更换磨盘

为了适应不同作业的需求，更快速的更换磨盘。



#### 新型吸尘嘴

- 位于机器的后端下方，可以更加方便机器的操作。
- 接口是波纹型，可以防止吸尘器插口脱落。
- 无需工具便可连接和分离

